



Brugervejledning for LCD skærm
E719SDA/E719SD
LED baggrundsllys



Sikkerhed	4
Nationale konventioner	4
Effekt.....	5
Installation.....	6
Rengøring	7
Andet	8
Installation	9
PAKKEindhold	9
Indstilling af synsvinkel	11
Tilslutning af skærm	12
Justering	13
Indstilling af optimal opløsning.....	13
Windows 10.....	13
Windows 8	15
Windows 7	17
Hurtigtaster	19
Indstilling af skærmstyringsmenuer	21
Lysstyrke	22
Billedopsætning	23
Farvetemperatur	24
Billed-boost	25
OSD opsætning	26
Ekstra	27
Afslut.....	28
LED Indikator	29
Driver	30
Skærmdriver	30
Windows 10	30
Windows 8	34
Windows 7	38
i-Menu	42
e-Saver	43
Screen+	44
Fejlfinding	45
Specifikationer	47
Generelle Specifikationer	47
Generelle Specifikationer	48
Forudindstillede skærmmodus	49
Pind-fordelinger	50
Plug and Play.....	51

Sikkerhed

Nationale konventioner

De følgende underafsnit beskriver de afsnits konventioner, der anvendes i dette dokument.

Noter, forsigtighedsregler og advarsler

Igennem hele denne vejledning, findes der blokke af tekst, der er ledsaget af en ikon og er trykt med fed eller kursiv skrift. Disse blokke er noter, forsigtighedsregler og advarsler, og de anvendes som følger:



NOTE: En NOTE indikerer vigtig information, der hjælper dig med at udnytte dit computersystem bedre.



FORSIGTIGHEDSREGEL: En FORSIGTIGHEDSREGEL indikerer enten potentielle skader på hardware eller tab af data og fortæller dig hvordan du undgår problemet.



ADVARSEL: En ADVARSEL indikerer potentiale for kropsskader og fortæller dig hvordan du undgår problemet.

Nogle advarsler kan vises i andre formater og er måske ikke ledsaget af en ikon. I disse tilfælde, er den specifikke præsentation dikteret af regulativer.

Effekt



Skærmen må kun drives fra den type effektforsyning, der er indikeret på mærkaten. Hvis du ikke er sikker på hvilken type effekt der leveres til dit hjem, konsulter din forhandler eller dit elselskab.



Denne skærm er forsynet med et stik med tre ben, et stik med et tredje ben (jord). Stikket passer kun i en jordet stikkontakt som en sikkerhedsforanstaltning. Hvis din stikkontakt ikke kan tage et stik med tre ledere, skal du få en elektriker til at installere den korrekte stikkontakt, eller bruge en adapter til at jorde apparatet sikkert. Ignorer ikke sikkerhedsformålet med det jordede stik.



Frakobl udstyret under tordenvejr eller når det ikke anvendes i lang tid. Dette vil beskytte skærmen for skader på grund af effektspidser.



Overbelast ikke effektstrips eller forlængerkabler. Overbelastning kan resultere i brand eller elektrisk stød.



For at sikre tilfredsstillende drift, må skærmen kun bruges sammen med UL listede computere, der har passende stik, der er mærket med 100 -240V AC, min. 5A.



Stikkontakten i væggen skal være installeret tæt ved udstyret og skal være let tilgængelig.

Installation

 Placer ikke skærmen på en/et ustabil(t) vogn, stander, stativ, konsol eller bord. Hvis skærmen falder ned, kan det gøre skade på personer og forårsage alvorlig skade på apparatet. Brug kun en/et vogn, stander, stativ, konsol eller bord, der anbefales af fabrikanten, eller som sælges sammen med skærmen. Ved fabrikantens instruktioner ved installation af produktet og brug monteringstilbehør, anbefalet af fabrikanten. En produkt/vogn-kombination skal bevæges med forsigtighed.


 Skub aldrig objekter ind i sprækker eller åbninger i skærmens kabinet. Det kan skade kredsløbsdele og forårsage brand eller elektrisk stød. Spil aldrig væsker på skærmen.

 Anbring ikke produktet med fronten fremad på gulvet.

 Hvis du monterer skærmen på en væg eller hylde, bruges et monteringssæt der er godkendt af fabrikanten og følg instruktionerne i monteringssættet.

 Sørg for, at der, som nedenfor vist, er luft omkring skærmen. I modsat fald er der måske ikke tilstrækkelig luftcirkulation, hvilket kan forårsage overhophedning med brand og skade på skærmen til følge.

Se venligst de anbefalede ventilationsområder omkring skærmen nedenfor, når den er monteret på et stativ:



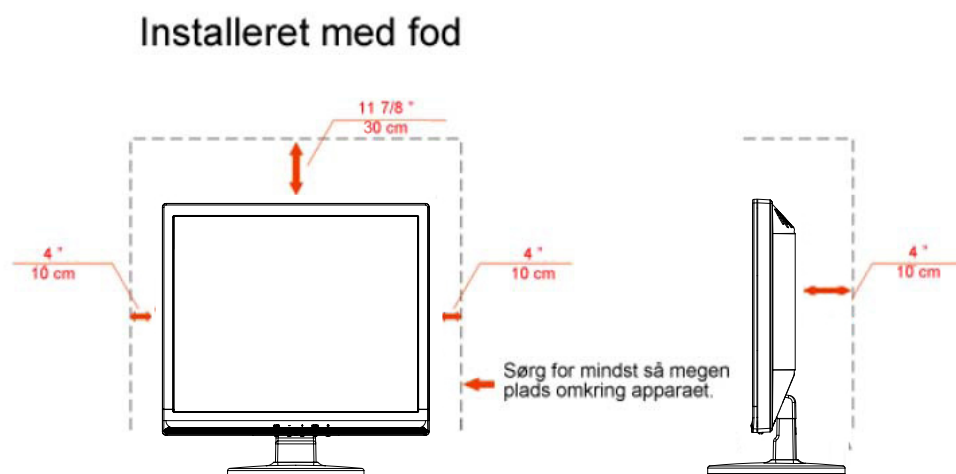


Rengøring

 Rengør jævnligt kabinettet med den medfølgende klud. Fjern pletter med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke midler, som kan ætse kabinettet.

 Pas på, at der under rengøringen ikke trænger rengøringsmiddel ind i produktet. En for ru rengøringsklud kan ridse skærmens overflade.

 Fjern netledningen inden rengøring af produktet.

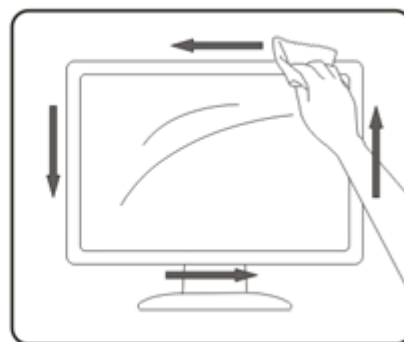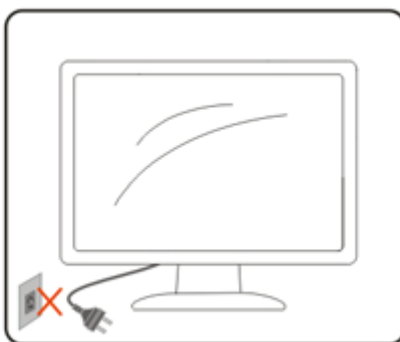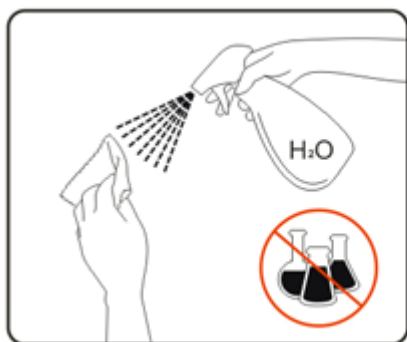

Andet



Hvis produktet afgiver en særlig lugt, lyd eller røg, fjern STRAKS stikket fra kontakten og kontakt et servicecenter.



Kontroller, at ventilationsåbningerne ikke blokeres af en dug eller af et gardin.



LCD skærmen må under brugen ikke udsættes for kraftige vibrationer eller stød.




Under drift og transport må du ikke slå på eller tabe skærmen.



På skærme med blanke kanter, bør brugeren overveje hvor skærmen skal stilles, da den kan forårsage forstyrrende refleksioner from ombivende lys og lyse overflader.

Installation


PAKKEindhold

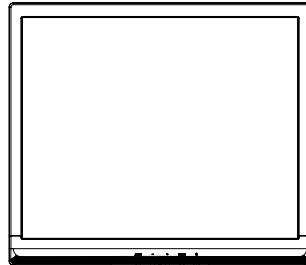


skærm



Cd-brugervejledning



stander



Fod



Netledning



Analogt kabel



DVI kabel



Audio kabel

* Ikke alle signalkabler (Lydkabel DVI- og Audio kabler) leveres i alle lande og regioner. Yderligere oplysninger fås hos din lokale forhandler eller på det lokale AOC afdelingskontor.

Opsætning af stativet

Sæt venligst stativet op, som vist for neden.

Opsætning:



Fjern:




Indstilling af synsvinkel

For at opnå en optimal synsvinkel, anbefales det at brugeren kan se hele skærmens overflade, og juster herefter skærmens vinkel efter eget ønske.

Hold på skærmen, så den ikke vælter når du drejer den.

Du kan justerer skærmens vinkel, som vist nedenfor.

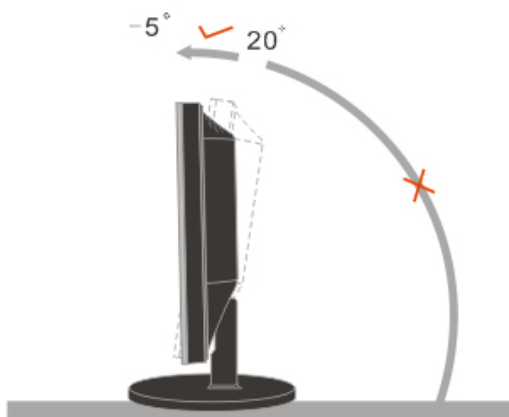

BEMÆRK:

Undgå, at røre ved LCD skærmen, når du ændre vinklen. Det kan forårsage skade eller beskadige LCD skærmen.

Tilslutning af skærm

Kabelforbindelser på bagsiden af skærm og computer



E719SDA



E719SD

- 1 Effekt
- 2 Audio
- 3 DVI
- 4 Analog (DB-15 VGA kabel)

Sluk for din computer før du udfører proceduren nedenfor.

- 1 Forbind effektkablet til AC porten på bagsiden af skærmen.
- 2 Forbind den ene ende af 15-pin D-Sub kabel til bagsiden af skærmen og forbind den anden ende til computerens D-Sub port.
- 3 (Option – kræver et videokort med DVI port) Forbind den ene ende af DVI kabel til bagsiden af skærmen og forbind den anden ende til computerens DVI port.
- 4 Forbind audiokablet til audio ind porten på bagsiden af skærmen.
- 5 Tænd for skærmen og computeren.

Hvis skærmen viser et billede, er installationen fuldført. Hvis der ikke ses et billede, se Fejlfinding.


Indstilling

Indstilling af den optimale opløsning


Windows 10

I Windows 10:


- Højreklik på **START**.
- Klik på "**KONTROLPANEL**".

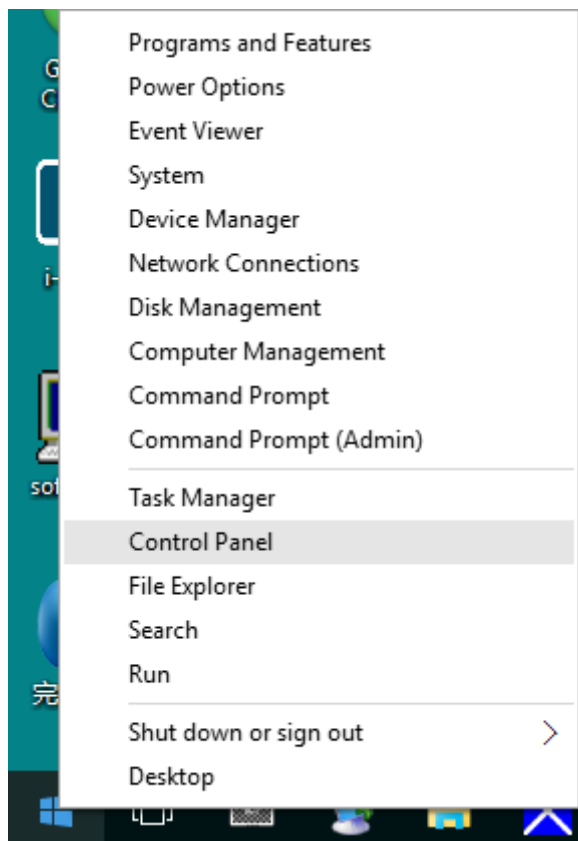


- Klik på "**SKÆRM**".

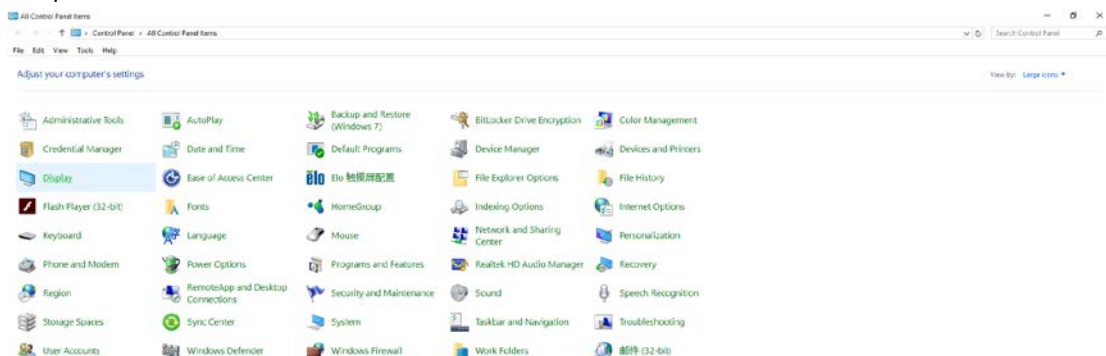

- Klik på "**Skift skærmindstillinger**" knappen.

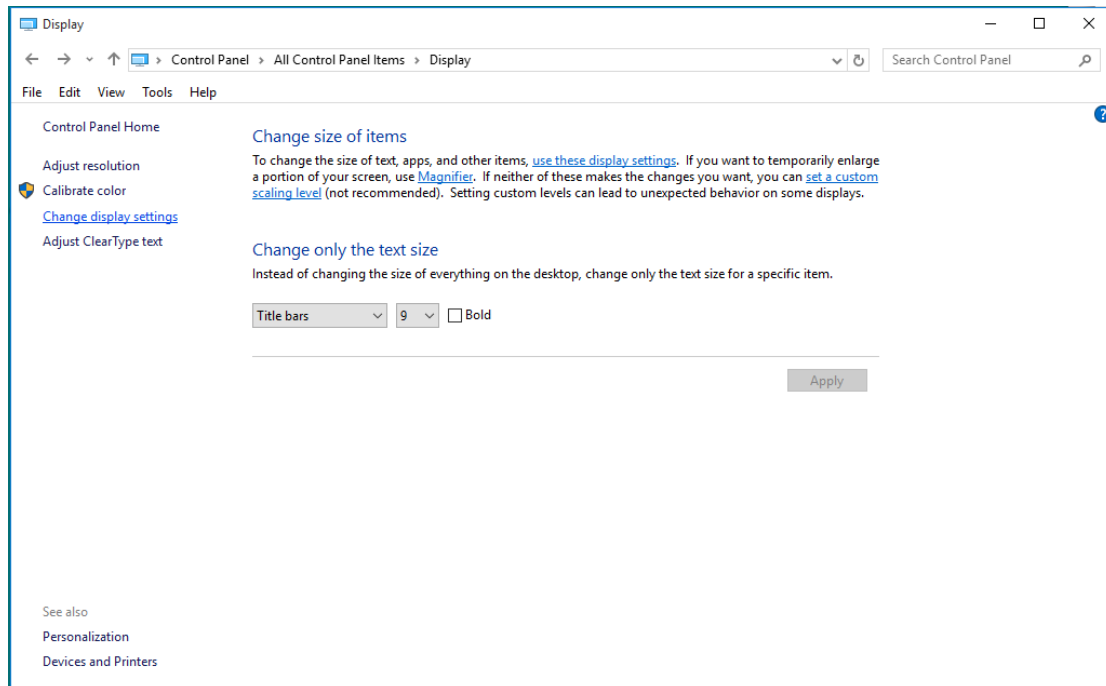



- Stil **SLIDE-BAR** (opløsningsknappen) på den optimale opløsning.

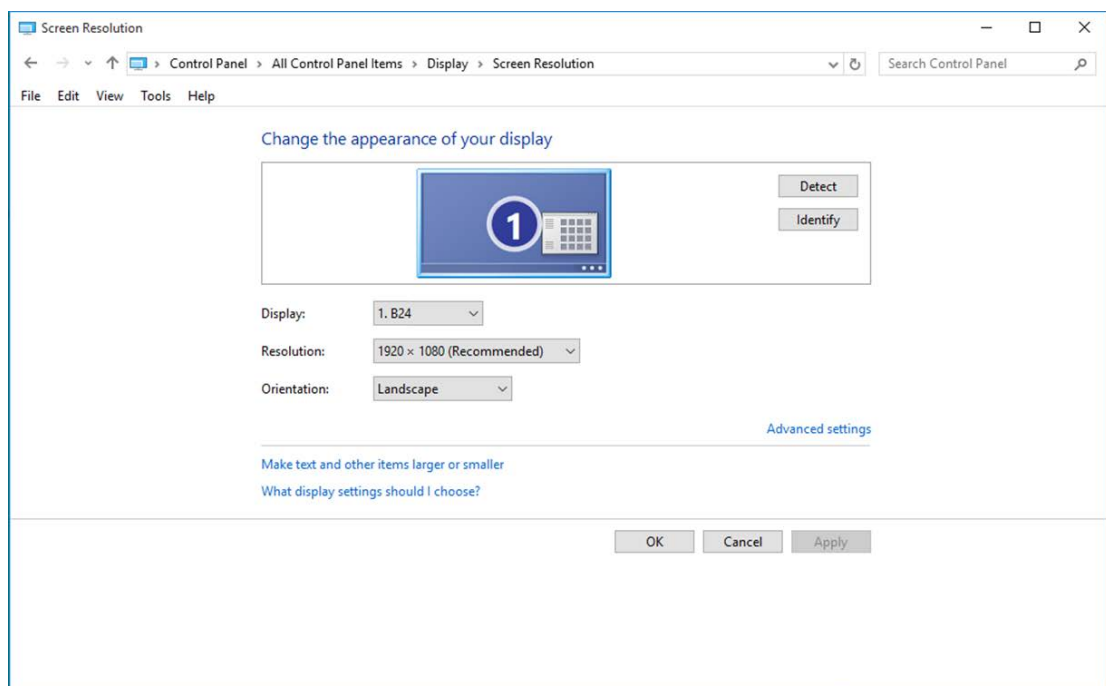


Windows 8

I Windows 8:


- Højreklik, og klik herefter på **Alle apps** nederst til højre på skærmen.

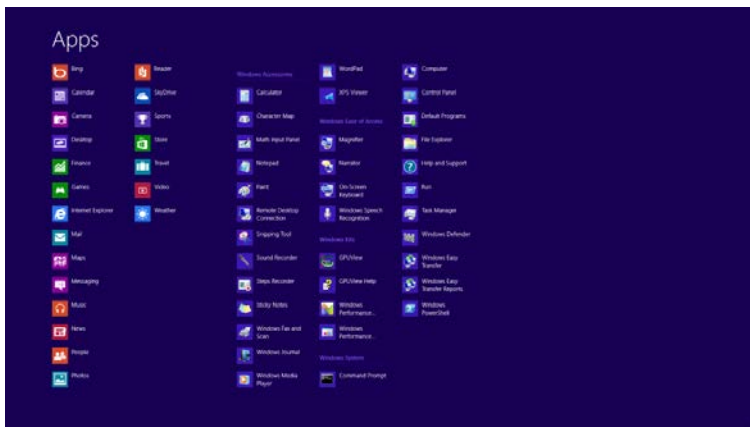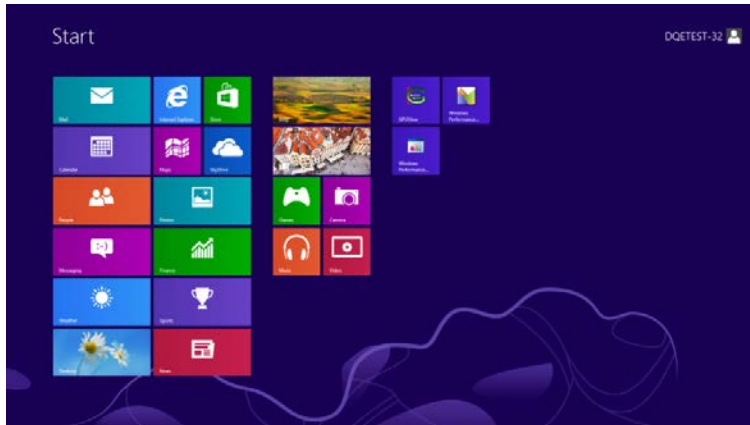


- Stil "**Vis efter**" på "**Kategori**".
- Klik på "**Udseende og personlige indstillinger**".

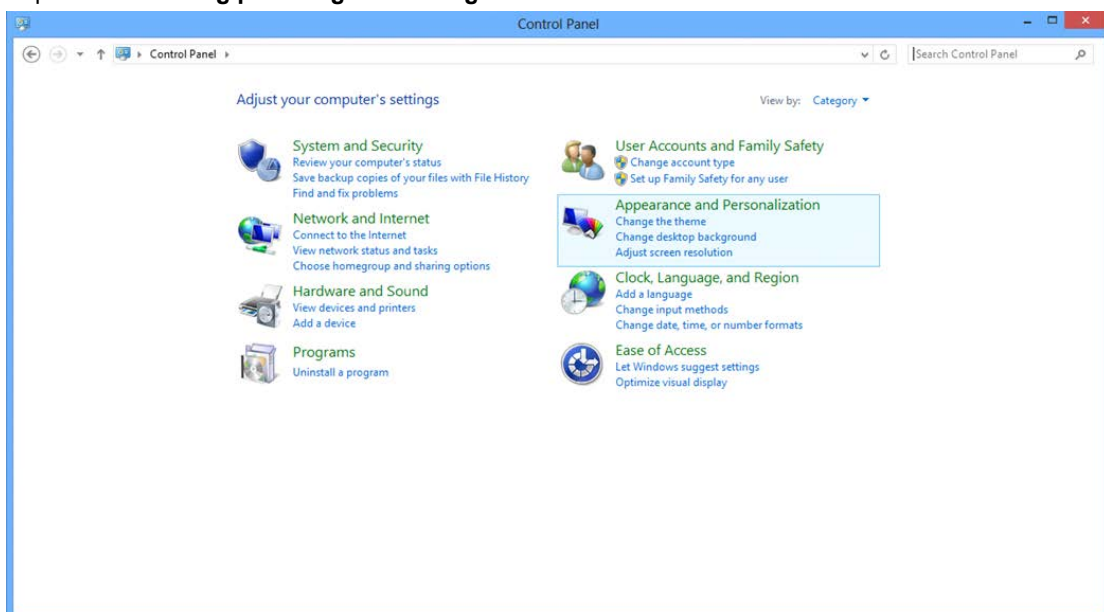

- Klik på "**SKÆRM**".

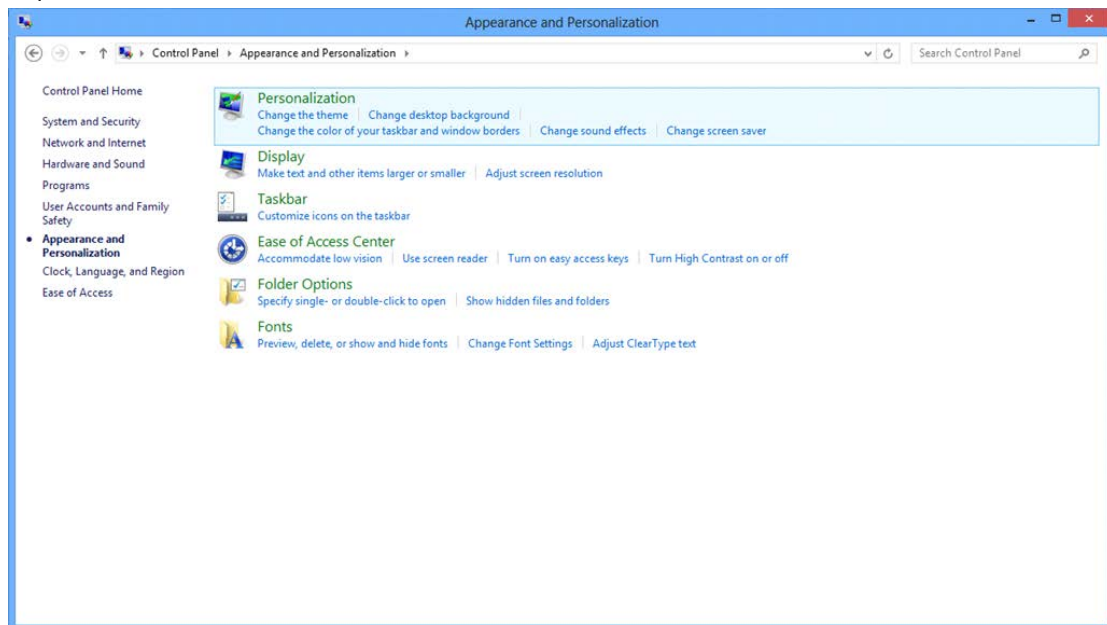


- Stil **SLIDE-BAR** (opløsningsknappen) på den optimale opløsning.

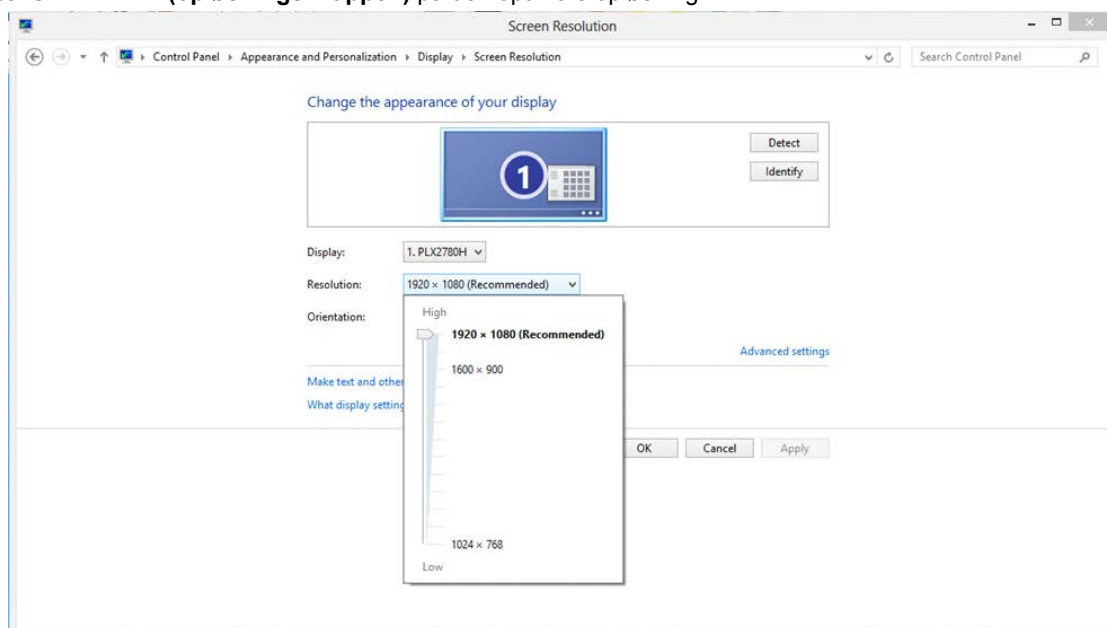


Windows 7

I Windows 7:


- Klik på **START**.
- Klik på **"KONTROLPANEL"**.

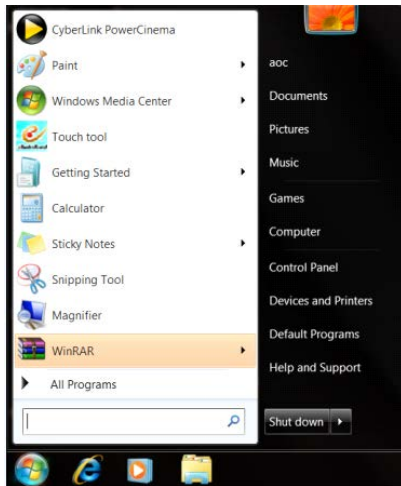


- Klik på **"Udseende"**.

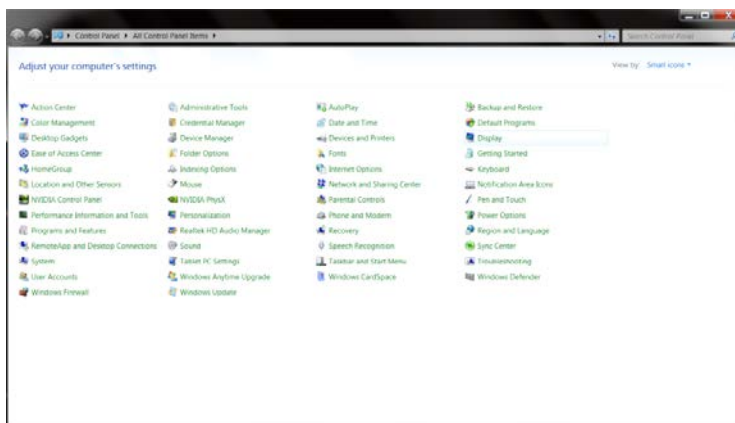


- Klik på **"SKÆRM"**.

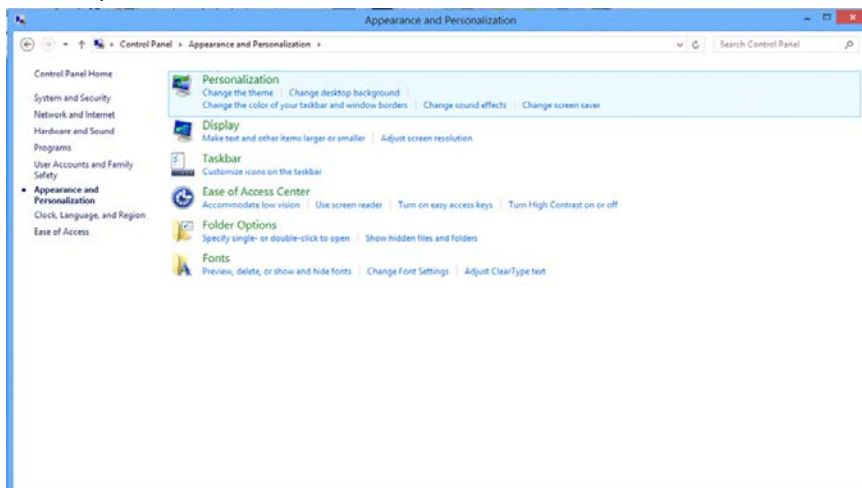


- Klik på "**Skift skærmindstillinger**" knappen.

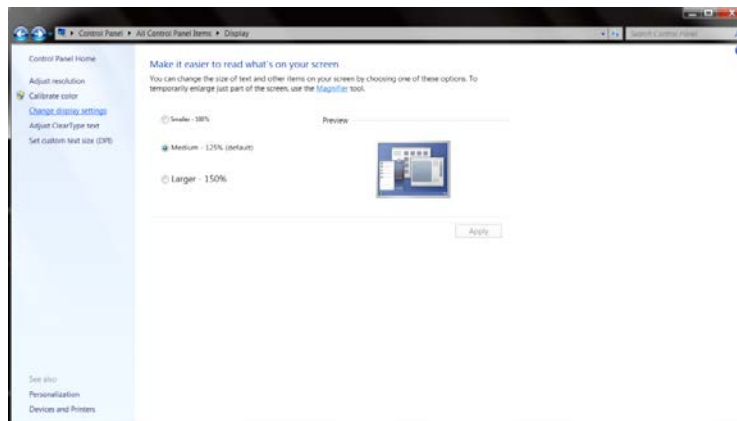

- Stil **SLIDE-BAR** (opløsningsknappen) på den optimale opløsning.

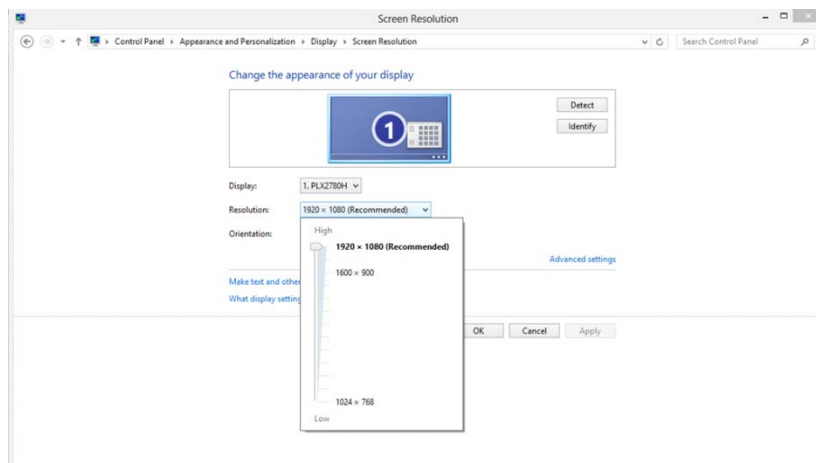

Hurtigtaster

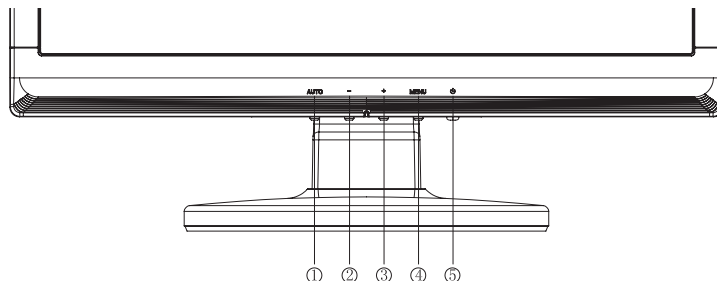

E719SDA

1	Auto / Afslut
2	Clear Vision/-
3	Lydstyrke/+
4	Menu/Indgår
5	Strøm

E719SD

1	Auto / Afslut
2	Clear Vision/-
3	Øko tilstand /+
4	Menu/Indgår
5	Strøm

Strøm

Sluk for skærmen ved at holde strømknappen inde.

Lydstyrke/+

Tryk gentagne gange på + for, at skrue op for lydstyrken, hvis skærmmenuen ikke er tilgængelig.

Øko tilstand / +

Tryk og hold på Øko knappen for at vælge Øko tilstand med hensyn til lysstyrke, når der ikke er nogen OSD

Auto / Afslut


Når OSD er lukket, tryk på Auto-knappen for at konfigurere genvejsfunktionen.

Kilde-hotkey:


Når OSD er lukket, skal du trykke på Autom./Kilde, som vil virke som Kilde-hotkeyfunktion. Tryk vedvarende på kildeknappen for at vælge indgangskilden vist på meddelelseslinjen. Tryk på Menu/Enter for at ændre den valgte kilde.

Clear Vision

1. Når der ikke er nogen OSD, skal du trykke på “-”-knappen for at aktivere Clear Vision
2. Brug “-”- eller “+”-knapperne for at vælge mellem indstillingerne svag, medium, stærk eller slukket (off). Standardindstillingen er altid “off”.

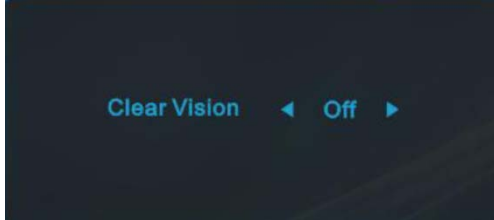


3. Tryk på “-”-knappen og hold den nede i 5 sekunder for at aktivere Clear Vision Demo, og beskeden “Clear Vision Demo: on” vil blive vist på displayet i en varighed af 5 sekunder. Tryk på Menu- eller Exit-knappen, og beskeden forsvinder. Tryk igen på “-”-knappen og hold den nede i 5 sekunder, og Clear Vision Demo vil blive slukket.

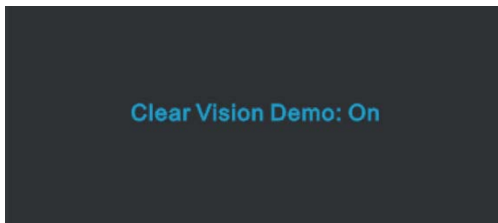

Clear Vision-funktionen vil give den bedste oplevelse af billedvisning ved konvertering af lavopløste og uklare billeder til klare og intense billeder.

Indstilling af skærmstyringsmenuer

En grundlæggende og enkel vejledning om styretasterne.

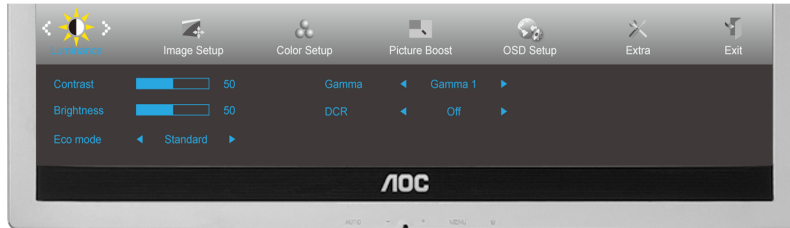


- 1) Tryk på **MENU knappen** for at aktivere OSD vinduet.
- 2) Tryk på **- or +** for at navigere gennem funktionerne. Når den ønskede funktion er fremhævet, tryk på **MENU-knappen** for at aktivere undermenuen. Når den ønskede funktion er fremhævet, tryk på **MENU-knappen** for at aktivere den.
- 3) Tryk på **- or +** for at ændre den valgte funktions indstillinger. Tryk på **- or +** for at vælge en anden funktion i undermenuen. Tryk på **AUTO** for at afslutte. Hvis du ønsker at indstille en anden funktion, skal du gentage trinene 2-3.
- 4) OSD låsefunktion: Lås OSD ved at trykke og holde på **MENU knappen**, mens skærmen er slukket. Tryk derefter på strømknappen for at tænde for skærmen. Oplås OSD ved at trykke og holde på **MENU knappen**, mens skærmen er slukket. Tryk derefter på strømknappen for at tænde for skærmen.

Bemærk:

- 1) Hvis produktet kun har én signalindgang, kan "Input select" (Vælg input) ikke indstilles.
- 2) Hvis skærmstørrelsen er 4:3, eller inputtets signalopløsning er bredformat, så kan "Image Ratio" (Billedets størrelsesforhold) ikke indstilles.
- 3) Hvis en Clear vision ,af funktionerne DCR, Farveforstærkning eller Billedforstærkning er aktiveret, er de andre to funktioner slået fra. .

Lysstyrke

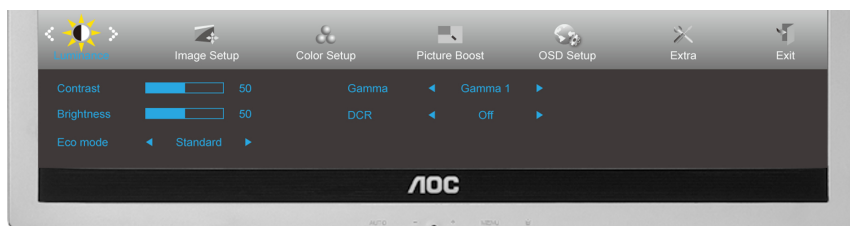

1 Tryk på **MENU** (Menu) for at vise MENUEN.

2 Brug - or + til at vælge  Luminans), og tryk på **MENU** for at åbne.


3 Brug - or + til at vælge undermenu, og tryk på **MENU** for at åbne.

4 Brug - or + til at justere med.

5 Tryk på **AUTO** for at afslutte.

	Lysstyrke	0-100		Justering af baggrundslys
	Kontrast	0-100		Kontrast fra digitalt register.
	Eco mode	Standard		Eco mode
		Tekst		
		Internet		
		Spil		
		Film		
		Sport		
	Gamma	Gamma1		Tilpas til Gamma1
		Gamma2		Tilpas til Gamma 2
		Gamma3		Tilpas til Gamma 3
	DCR	Slukket		Deaktiver dynamisk kontrastforhold
		Tændt		Aktiver dynamisk kontrastforhold

Billedopsætning

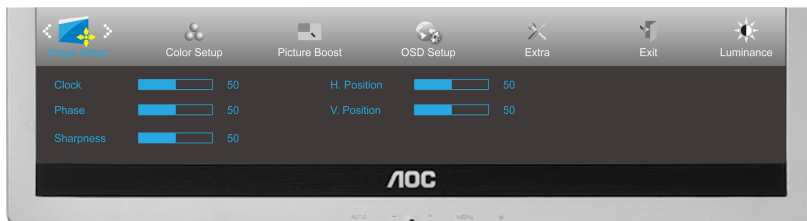

1 Tryk på **MENU** (Menu) for at vise MENUEN.

2 Brug - or + til at vælge  (Billedopsætning), og tryk på **MENU** for at åbne.


3 Brug - or + til at vælge undermenu, og tryk på **MENU** for at åbne.

4 Brug - or + til at justere med.

5 Tryk på **AUTO** for at afslutte.

	Frekvens	0-100	Justering af billedfrekvens for at reducere vertikal-linie støj
	Fokus	0-100	Justering af billedfase for at reducere horisontal-linie støj
	Sharpness	0-100	Adjust picture sharpness
	H. position	0-100	Justerer den horisontale position på billedet.
	V. position	0-100	Justerer den vertikale position på billedet.

Farvetemperatur

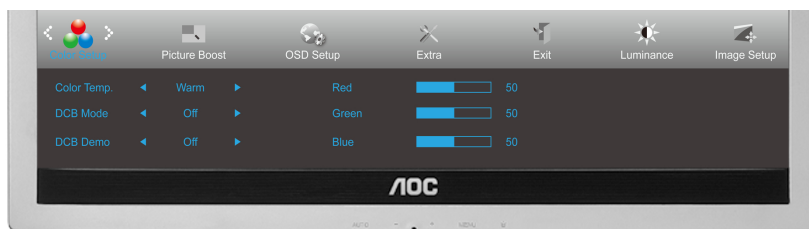

1 Tryk på **MENU** (Menu) for at vise MENUEN.

2 Brug - or + til at vælge  (Farvetemperatur), og tryk på **MENU** for at åbne.


3 Brug - or + til at vælge undermenu, og tryk på **MENU** for at åbne.

4 Brug - or + til at justere med.

5 Tryk på **AUTO** for at afslutte.

	Color setup.	Varm		Genindlæs varm farvetemperatur fra EEPROM
		Normal		Genkald normal farvetemperatur fra EEPROM.
		Kold		Genindlæs kold farvetemperatur fra EEPROM
		sRGB		Genindlæs kold farvetemperatur fra EEPROM
		User	Rød	Rød forstærkning fra digitalt-register
			Grøn	Grøn forstærkning digital-register
			Blå	Blå forstærkning fra digitalt-register
	DCB Mode	Fuld forbedring	tændt eller slukket	Deaktiver eller aktiver "Fuld forbedring"-funktion
		Naturlig hud	tændt eller slukket	Deaktiver eller aktiver "Naturlig-hud"-funktion
		Grønt felt	tændt eller slukket	Deaktiver eller aktiver "Grønt felt"-funktion
		Himmelblå	tændt eller slukket	Deaktiver eller aktiver "Himmelblå"-funktion
		AutoDetekt	tændt eller slukket	Deaktiver eller aktiver "AutoDetekt"-funktion
	DCB Demo		tændt eller slukket	Deaktiver eller aktiver Demo


Billed-boost

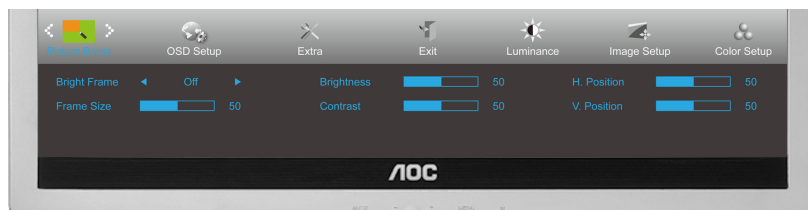

- 1 Tryk på **MENU** (Menu) for at vise MENUEN.
- 2 Brug - or + til at vælge  (Billedforstærkning) og tryk på **MENU** for at bekræfte.
- 3 Brug - or + til at vælge undermenu, og tryk på **MENU** for at åbne.
- 4 Brug - or + til at justere med.
- 5 Tryk på **AUTO** for at afslutte.

	Frame Size	14-100	Indstil rammestørrelse
	Rammestørrelse	0-100	Indstil rammelysstyrke
	Lysstyrke	0-100	Indstil rammekontrast
	Kontrast	0-100	Indstil horisontal rammeposition
	H. position	0-100	Indstil lodret rammeposition
	V. position	tændt eller slukket	Deaktiver eller aktiver lys ramme


OSD opsætning

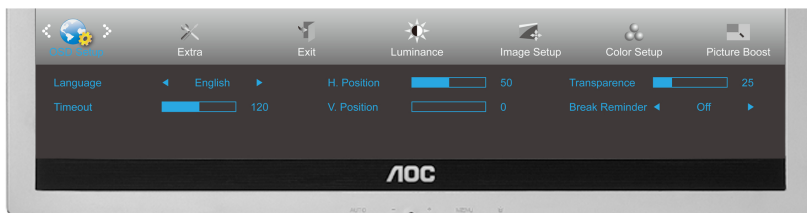

- 1 Tryk på **MENU** (Menu) for at vise MENUEN.
- 2 Brug - or + til at vælge  (OSD opsætning), og tryk på **MENU** for at åbne.
- 3 Brug - or + til at vælge undermenu, og tryk på **MENU** for at åbne.
- 4 Brug - or + til at justere med.
- 5 Tryk på **AUTO** for at afslutte.

	H. position	0-100	Justerer den horisontale position på OSD.
	V. position	0-100	Justerer den vertikale position på OSD.
	Timeout	5-120	Justering af OSD timeout.
	Transparens	0-100	Indstil OSD transparens
	Sprog		Vælg OSD sprog
	Påmindelse om pause	tændt eller slukket	Deaktiver eller aktiver (1 times arbejde, pause?) / (2 timers arbejde, pause?)


Ekstra

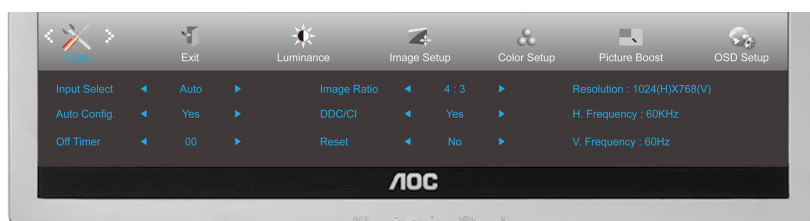

- 1 Tryk på **MENU** (Menu) for at vise MENUEN.
- 2 Brug - or + til at vælge  (Ekstra), og tryk på **MENU** for at åbne.
- 3 Brug - or + til at vælge undermenu, og tryk på **MENU** for at åbne.
- 4 Brug - or + til at justere med.
- 5 Tryk på **AUTO** for at afslutte.

	Input Select (Vælg input)	Auto / Analog / DVI	Vælg Indgangssignalkilden
	Auto Config. (Automatisk konfiguration)	ja eller nej	Justerer automatisk billedet til standard
	Off timer (Sluk-timer)	0-24 timer	Vælg DC-slukketidspunkt
	Image Ratio (Billedformat)	NA	NA
	DDC/CI	ja eller nej	Slå understøttelse af DDC/CI til og fra
	Reset (Nulstilling)	Yes (Ja) / ENERGY STAR® No (Nej)	Nulstil menuen til standardindstillingerne. (ENERGY STAR® fås til udvalgte modeller.)
	Information		Viser oplysninger om billedet og sub-billede-kilden

Afslut

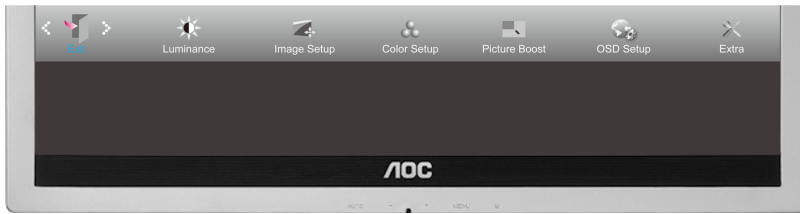

- 1 Tryk på **MENU** (Menu) for at vise MENUEN.
- 2 Brug - or + til at vælge  (Afslut), og tryk på **MENU** for at åbne.
- 3 Tryk på **AUTO** for at afslutte.

	Forlad		Forlad OSD
---	--------	--	------------

LED Indikator


Status	LED farve
Fuld effektmodus	Grøn
Aktiv-fra modus	Orange

Driver


Skærmdriver

Windows 10


- Start Windows® 10
- Højreklik på **START**.
- Klik på "**KONTROLPANEL**".

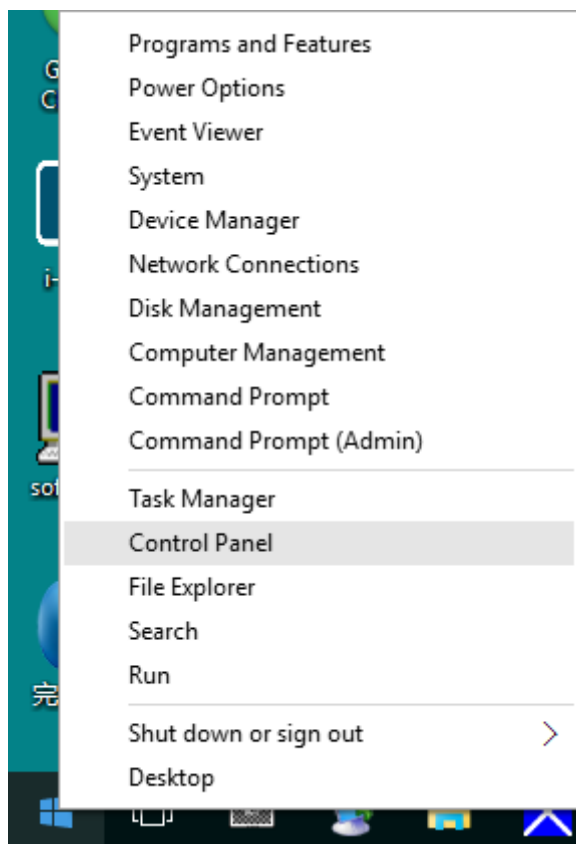


- Klik på "**Skærm**" ikonet.

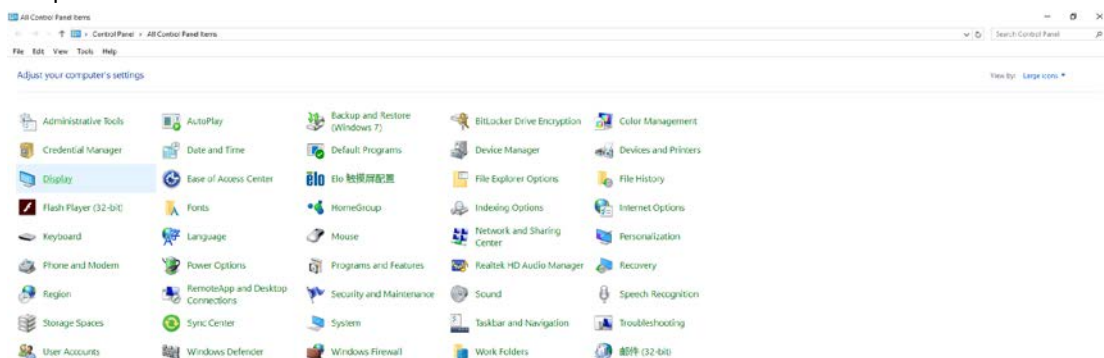


- Klik på "**Skift skærmindstillinger**" knapen.

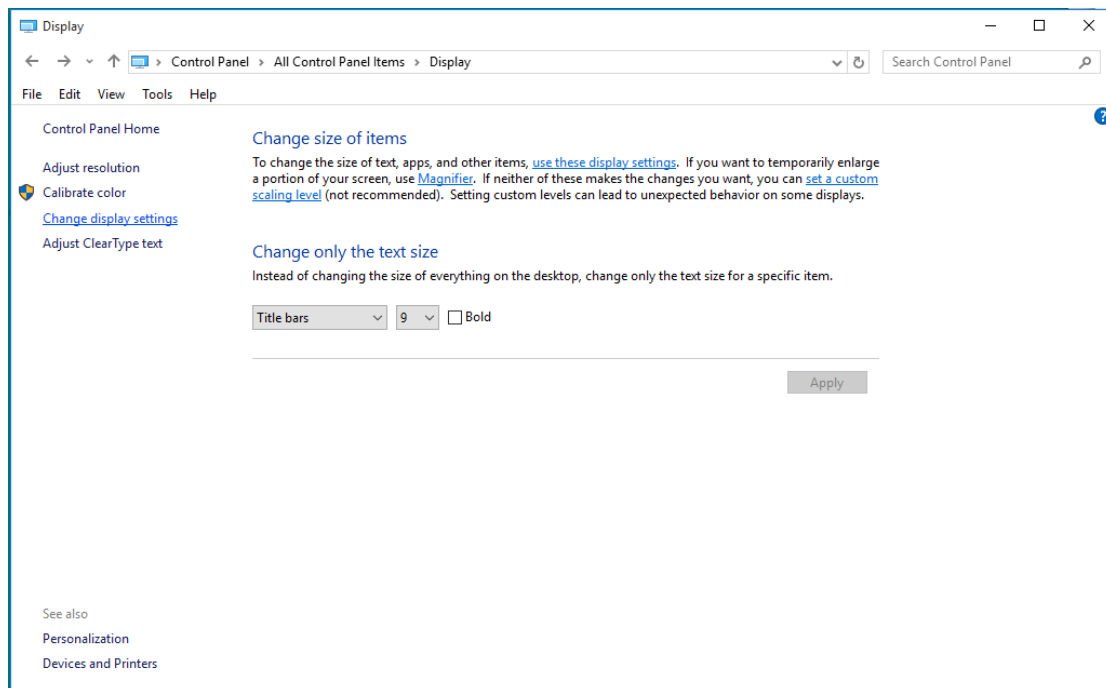


- Klik på "**Avanceret indstillinger**" knappen.

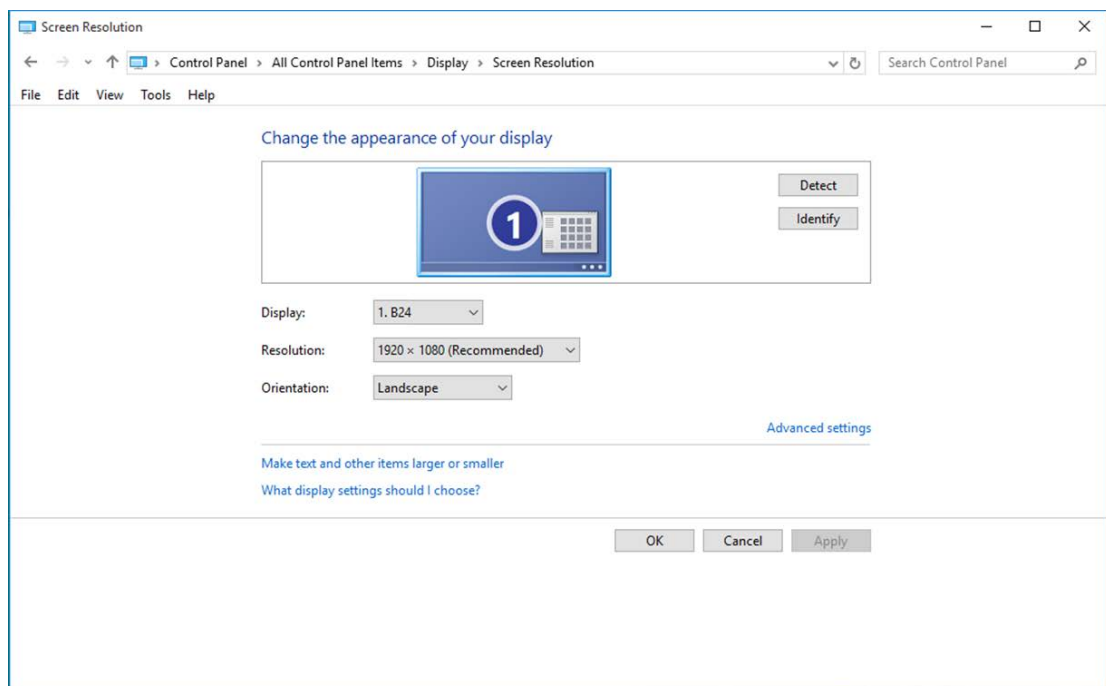


- Klik på **"Skærm"** fanebladet, og klik herefter på **"Egenskaber"** knappen.

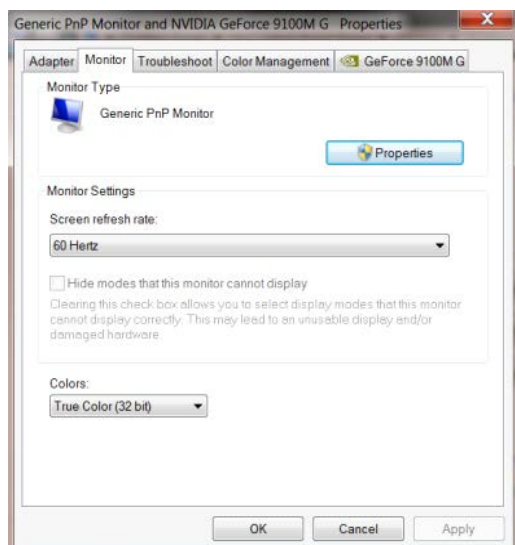


- Klik på **"Driver"** fanebladet.

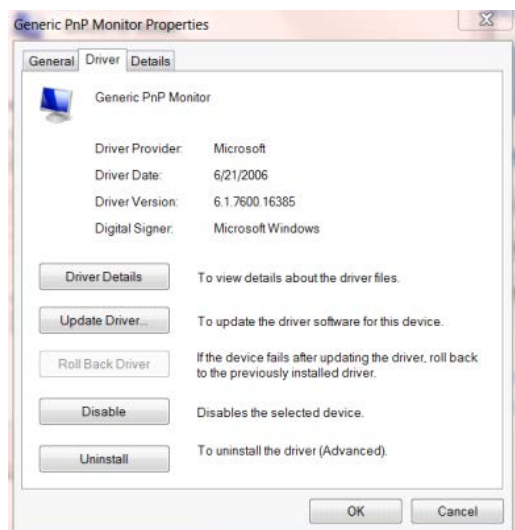


- Åbn **"Opdater driversoftware-Generisk PnP skærm"** vinduet, ved at klikke på **"Opdater driver..."**, og klik herefter på **"Søg efter driversoftware på denne computer"** knappen.

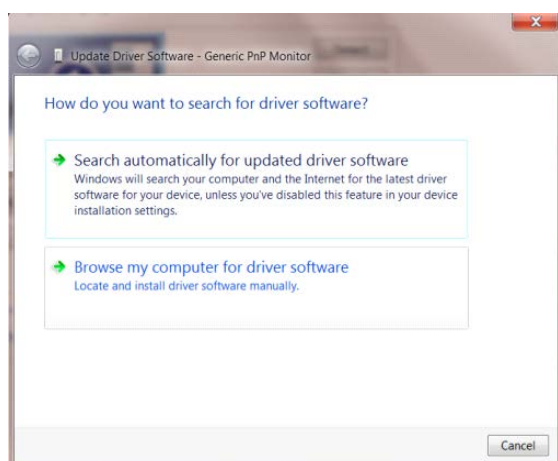

- Vælg "**Lad mig vælge på listen over enhedsdrivere på denne computer**".

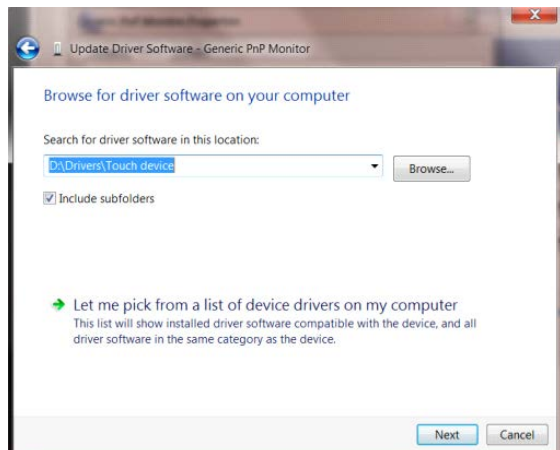



- Klik på "**Har disk**" knappen. Klik på "**Gennemse**" knappen, og naviger til følgende mappe:
X:\Driver\module name (hvor X er drevbogstavet, som er tildelt cd-rom-drevet).

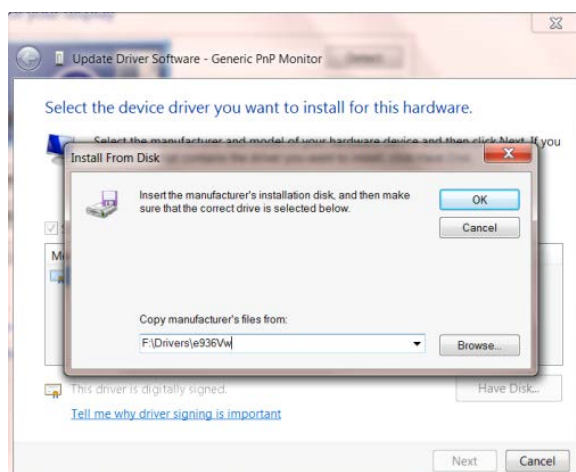


- Vælg "**xxx.inf**" filen, og klik på "**Åbn**" knappen. Klik på "**OK**" knappen.
- Vælg din skærmmodel, og klik på "**Næste**" knappen. Filerne kopieres fra cd'en til din harddisk.
- Luk alle åbne vinduer, og tag cd'en ud.
- Genstart systemet. Systemet vælger automatisk den maksimal opdateringshastighed, og tilsvarende farvetilpasning.

Windows 8


- Start Windows® 8
- Højreklik, og klik herefter på **Alle apps** nederst til højre på skærmen.

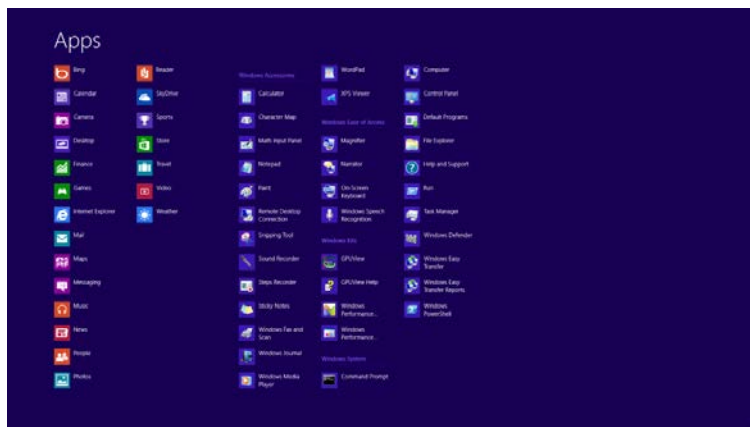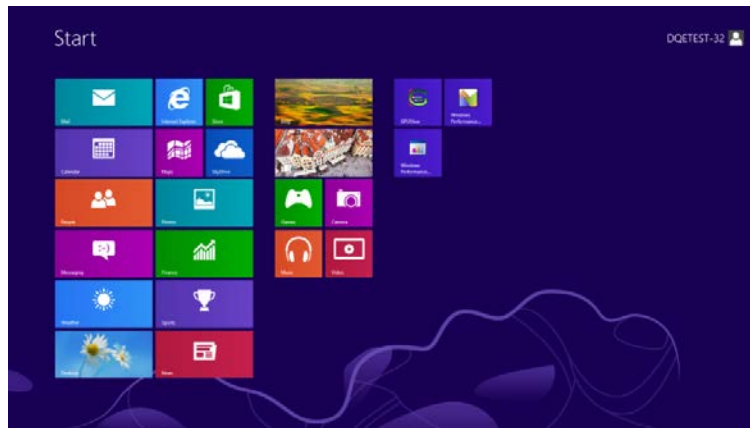


- Klik på ikonet "**Kontrolpanel**"
- Stil "**Vis efter**" på "**Store ikoner**" eller "**Små ikoner**".

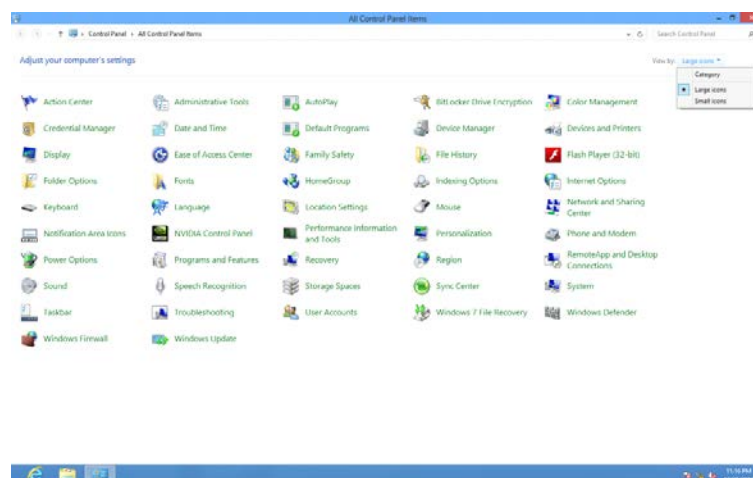


- Klik på "**Skærm**" ikonet.

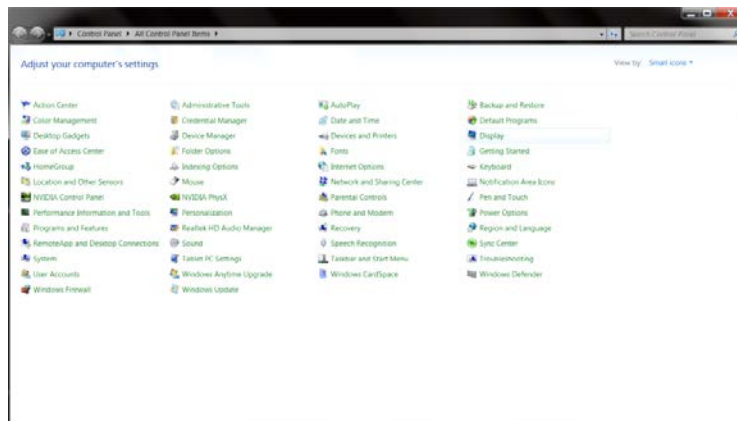


- Klik på "**Skift skærmindstillinger**" knappen.

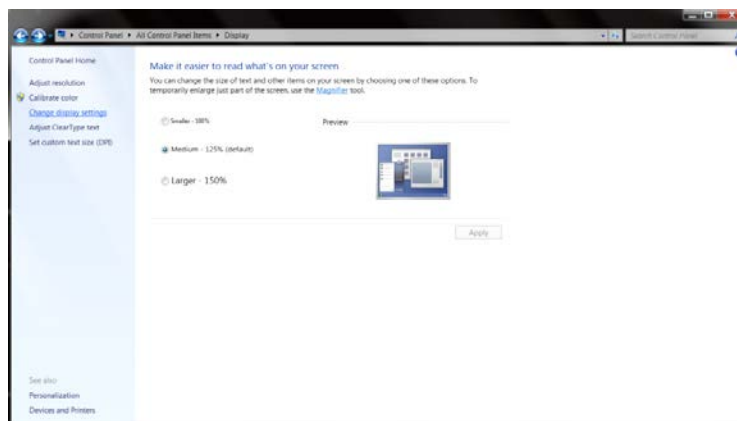


- Klik på "**Avanceret indstillinger**" knappen.

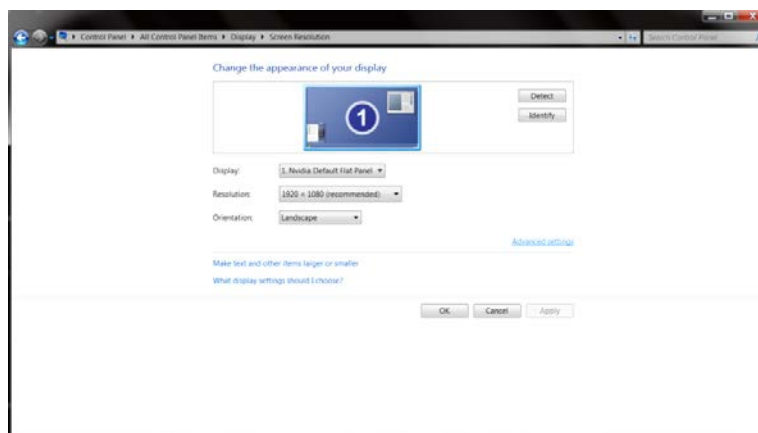


- Klik på fanen **"Skærm"** , og derefter på knappen **"Egenskaber"**.

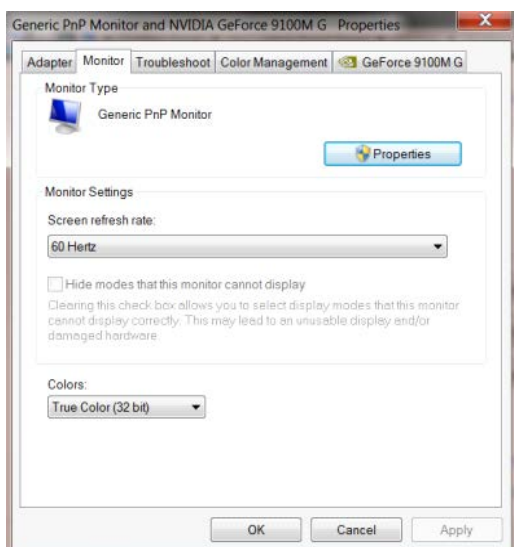


- Klik på **"Driver"** fanebladet.

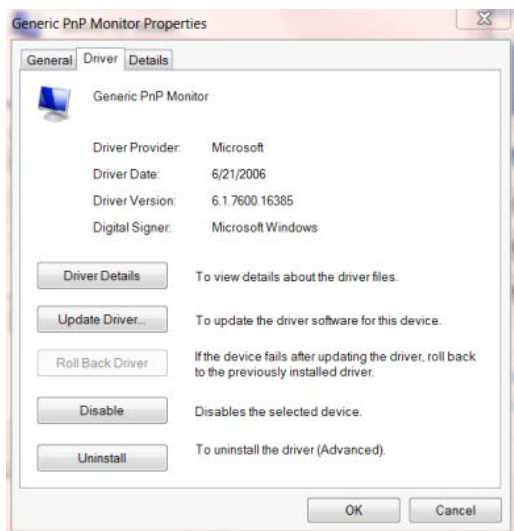

- Åbn **"Opdater driversoftware-Generisk PnP skærm"** vinduet, ved at klikke på **"Opdater driver..."**, og klik herefter på **"Søg efter driversoftware på denne computer"** knappen.

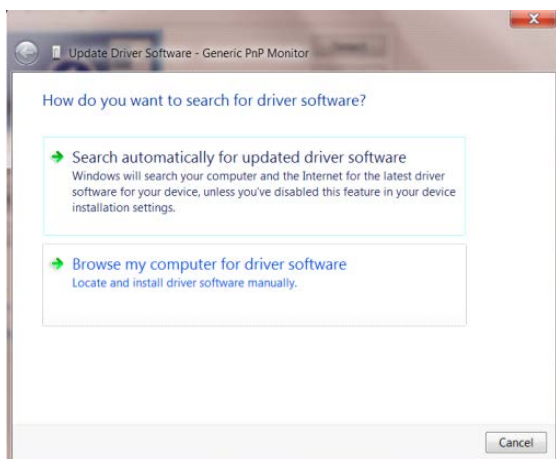


- Vælg "**Lad mig vælge på listen over enhedsdrivere på denne computer**".

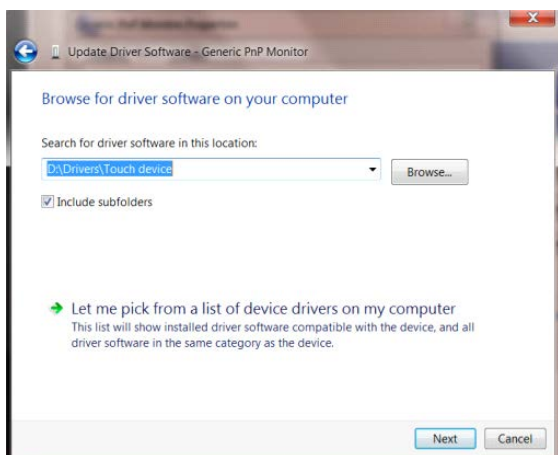

- Klik på "**Har disk**" knappen. Klik på knappen "**Gennemse**" og naviger til følgende mappe:


X:\Driver\module name (hvor X er drevbogstavet, som er tildelt cd-rom-drevet).

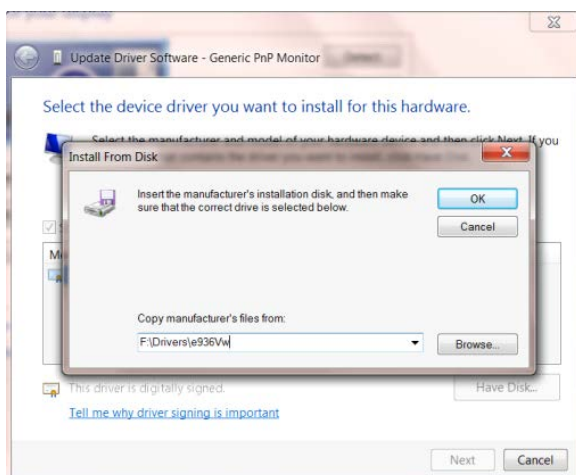


- Vælg "**xxx.inf**" filen, og klik på "**Åbn**" knappen. Klik på knappen "**OK**".
- Vælg din skærmmodel, og klik på "**Næste**" knappen. Fileerne kopieres fra cd'en til din harddisk.
- Luk alle åbne vinduer, og tag cd'en ud.
- Genstart systemet. Systemet vælger automatisk den maksimal opdateringshastighed, og tilsvarende farvetilpasning.

Windows 7


- Start Windows® 7
- Klik på **"Start"** knappen, og klik herefter på **"Kontrolpanel"**.

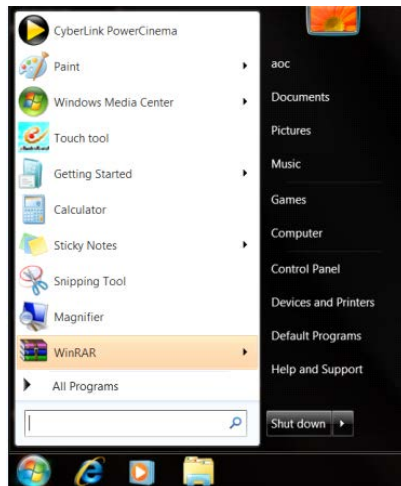


- Klik på **"Skærm"** ikonet.

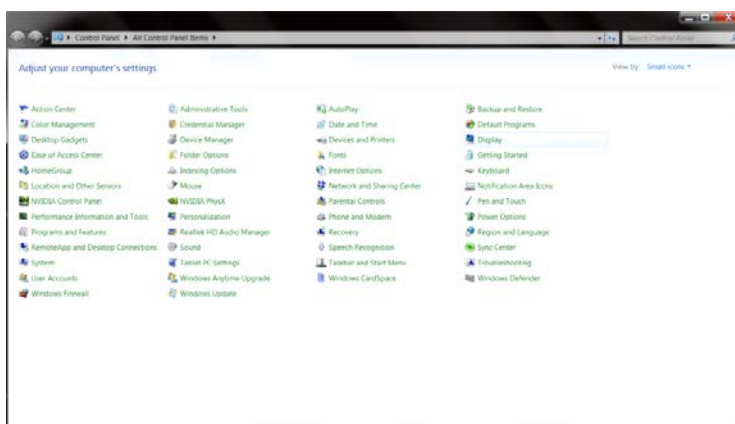


- Klik på **"Skift skærmindstillinger"** knappen.

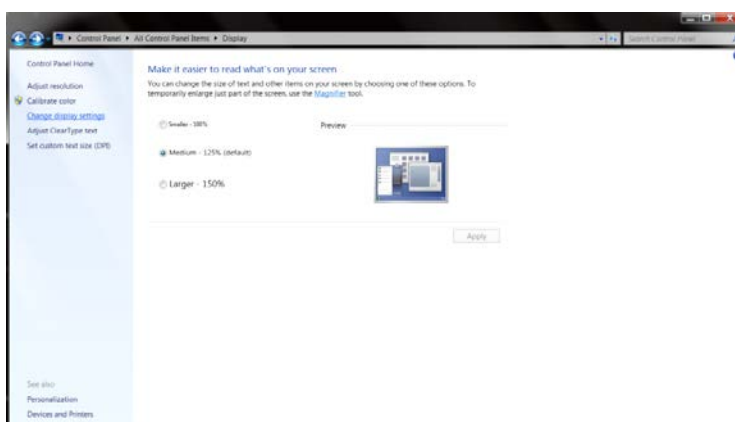


- Klik på **"Avanceret indstillinger"** knappen.

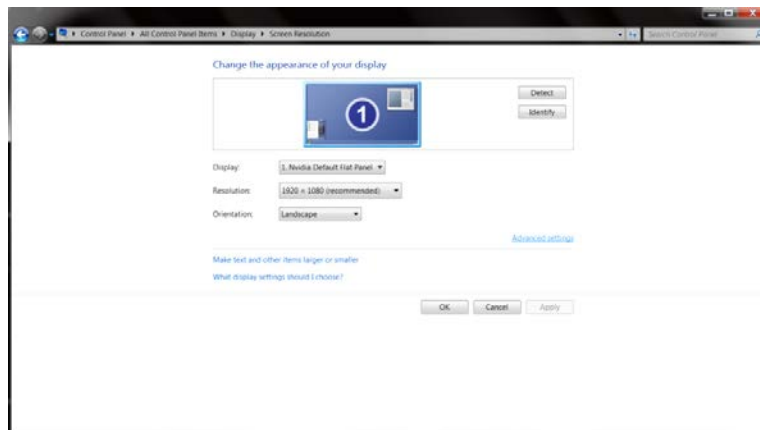


- Klik på **"Skærm"** fanebladet, og klik herefter på **"Egenskaber"** knappen.

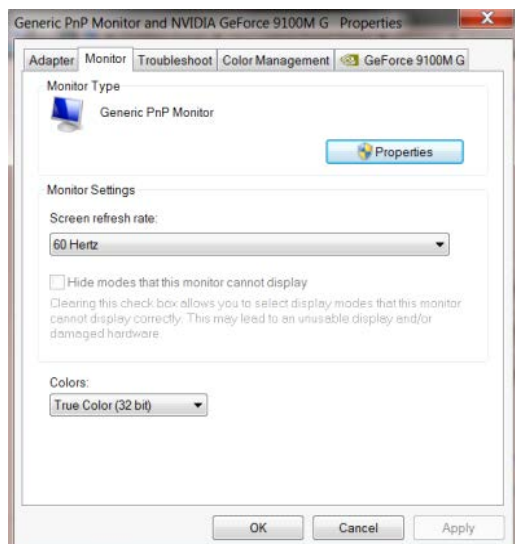


- Klik på **"Driver"** fanebladet.

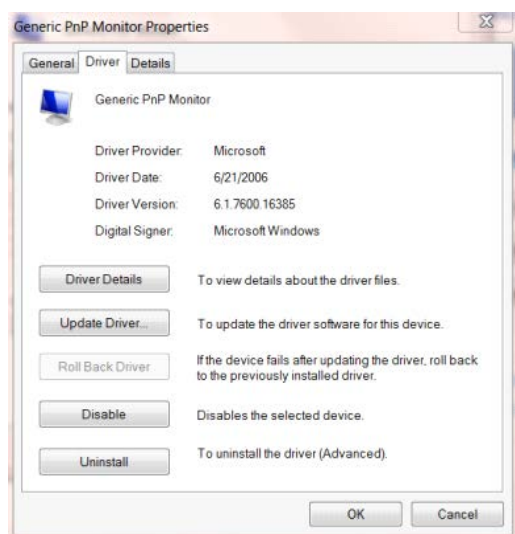


- Åbn "**Opdater driversoftware-Generic PnP-skærm**" ved at klikke på "**Opdater driver ...**" og klik derefter på knappen "**Gennemse min computer for driversoftware**".

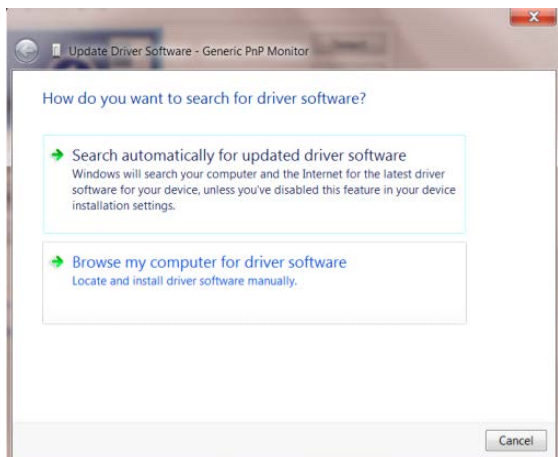

- Vælg "**Lad mig vælge på listen over enhedsdrivere på denne computer**".

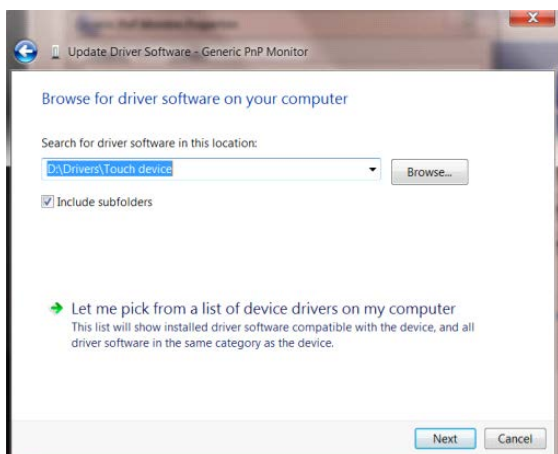

- Klik på "**Har disk**" knappen. Klik på "**Gennemse**" knappen, og naviger til følgende mappe:
X:\Driver\module name (hvor X er drevbogstavet, som er tildelt cd-rom-drevet).

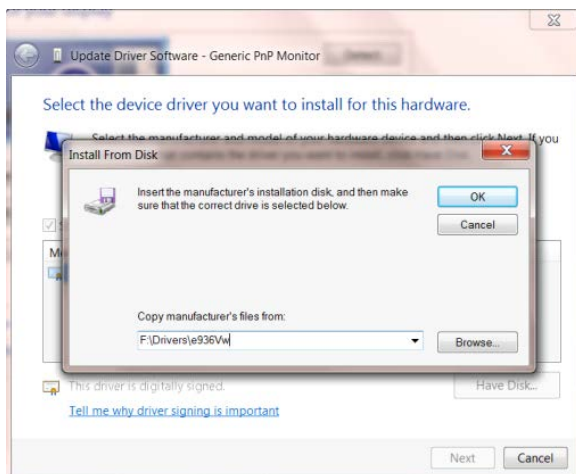

- Vælg "**xxx.inf**" filen, og klik på "**Åbn**" knappen. Klik på "**OK**" knappen.
- Vælg din skærmmodel, og klik på "**Næste**" knappen. Filerne kopieres fra cd'en til din harddisk.
- Luk alle åbne vinduer, og tag cd'en ud.
- Genstart systemet. Systemet vælger automatisk den maksimal opdateringshastighed, og tilsvarende farvetilpasning.

i-Menu



Velkommen til "i-Menu" softwaret fra AOC. Med menuer på skærmen i stedet for med en OSD-knap på skærmen, gør i-Menu det lettere at indstille skærbilledet. Klik her for at installere softwaret. Følg installations-guiden for at fuldføre installationen.




e-Saver




Velkommen til AOC e-Saver software til styring af skærmens strømforbrug! AOC e-Saver har smart-nedlukningsfunktioner til dine skærme, som muliggør tidsmæssig korrekt nedlukning af skærmen i en hvilken som helst pc-status (tændt, slukket, hvile eller pauseskærm). Det faktiske nedlukningstidspunkt afhænger af, hvad du foretrækker (se nedenstående eksempel). Klik på "driver/e-Saver/setup.exe" for at begynde installationen af e-Saver softwaret og følg installationsguiden, indtil softwaret er fuldt installeret.

Under hver af de fire pc-statusser kan du vælge det ønskede tidspunkt, der skal gå (i minutter), inden skærmen automatisk skal slukke. Ovenstående eksempel illustreret:

- 1) Skærmen slukker aldrig, når pc'en er tændt.
- 2) Skærmen slukker automatisk 5 minutter efter, at der er slukket for pc'en.
- 3) Skærmen slukker automatisk 10 minutter efter, at pc'en er gået i hvile-/stand-by tilstand.
- 4) Skærmen slukker automatisk 20 minutter efter, at pauseskærmen ses.

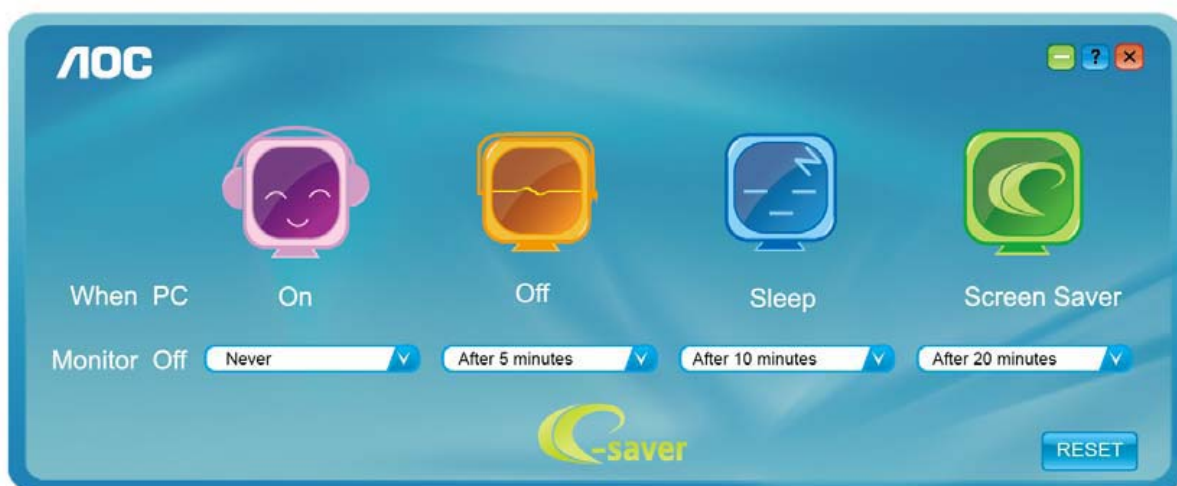


Tryk på "RESET"("NULSTIL") for at stille e-Saver tilbage til standardindstillingerne som nedenfor vist.

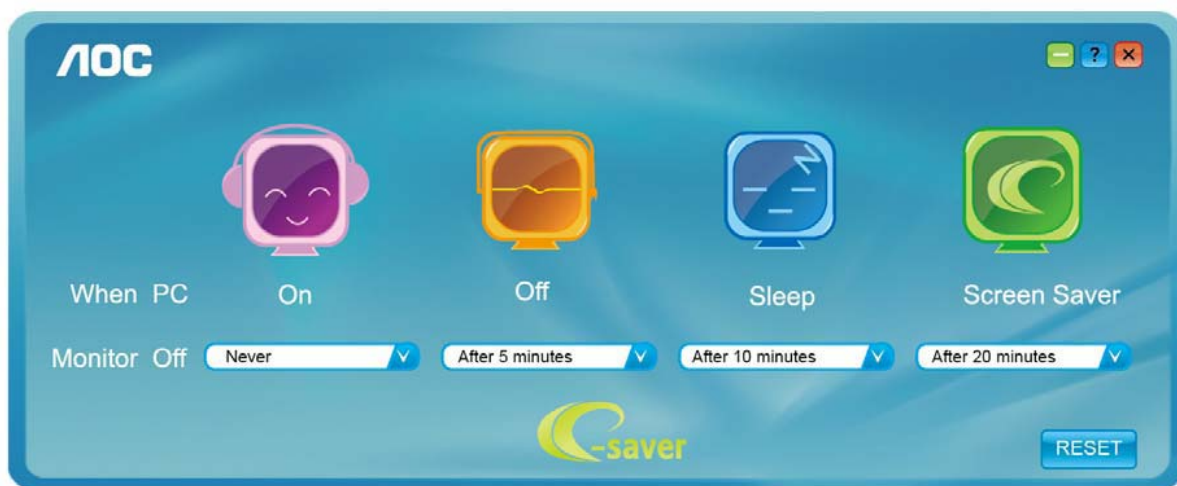

Screen+



Velkommen til "Screen+" softwaret fra AOC, Screen+ softwaret er et opdelingsværktøj til skrivebordet, der opdeler skrivebordet i forskellige ruder, hvor hver rude viser et forskelligt vindue. Når du vil have adgang til et vindue, skal du blot trække vinduet til den tilsvarende rude. Softwaren understøtter visning med flere skærme for at gøre dit arbejde lettere. Følg vejledningerne i installationsprogrammet for at installere softwaren.

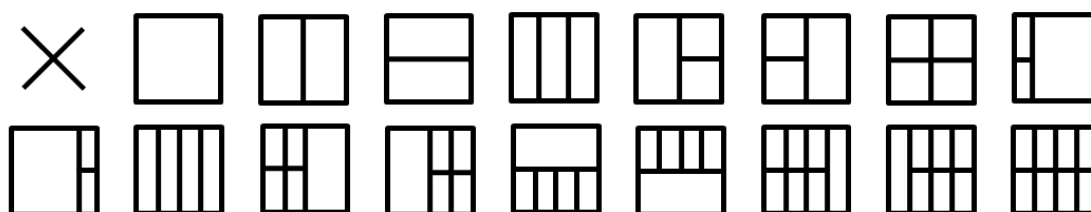

Fejlfinding

Problem & spørgsmål	Mulig løsning
Power LED er ikke TÆNDT	Forvis dig om at effektknappen er TÆNDT og at effektledningen er ordentlig forbundet til en jordet stikkontakt og til skærmen.
Intet billede på skærmen	• Er netledningen korrekt forbundet? Tjek netledningens forbindelse og strømforsyningen. • Er kablet korrekt forbundet? (Forbundet med D-sub kablet) Tjek DVI kabelforbindelsen. Tjek DB-15 kabelforbindelsen. (Forbundet med DVI kablet) * DVI indgang findes ikke på alle modeller. • Hvis der er tændt for strømmen, genstart computeren for at se startskærmen (log-ind-skærmen), som kan ses. Hvis begyndelsesskærmen (login skærmen) vises, genstartes computeren i fejlsikker tilstand (sikker tilstand for Windows 7/8/10) og derefter ændres frekvensen på videokortet. (Se venligst Indstil den optimale opløsning) Hvis begyndelsesskærmen (login skærmen) ikke vises, kontakt dit Service Center, eller din forhandler. • Ser du "Indgang ikke understøttet" på skærmen? Du kan se denne meddelelse, når signalet fra videokortet overstiger den maksimale opløsning og frekvens, som skærmen kan gengive ordentligt. Juster den maksimale opløsning og frekvens, som skærmen kan gengive ordentligt. • Forvis dig om at AOC skærmdriver er installeret (AOC skærmdrivere kan findes på : her)
Billedet er uskarpt & har spøgelsesagtige skyggeproblemer	Juster kontrast og lysstyrke kontrollerne . Tryk for autom. indstilling. Forvis dig om at du ikke bruger et forlænger kabel eller switch boks. Vi anbefaler, at du forbinder skærmen direkte til videokort-udgangsstikket på bagsiden.

Billedet hopper, flimrer eller der ses et bølgemønster på billedet	Flyt elektriske enheder, der forårsager elektrisk interferens så langt væk som muligt fra skærmen. Brug den højeste opdateringsfrekvens, som din skærm kan klare ved den opløsning, som du bruger .
Skærmen er frosset fast i "Aktiv-fra-modus"	Computerens effektknap skal stå i TÆNDT position . Computerens videokort skal være korrekt anbragt i indstikket. Forvis dig om at skærmens videokabel er ordentligt forbundet til computeren. Inspicer skærmens videokabel og kontroller, at ingen af benene er bøje. Forvis dig om at din computer er operationel, ved at trykke på CAPS LOCK tasten på tastaturet mens du iagtager CAPS LOCK LED. LED skal enten TÆNDE eller SLUKKE, efter at du har tryket på CAPS LOCK tasten.
En af de primære farver mangler (RØD, GRØN, eller BLÅ)	Inspicer skærmens videokabel og kontroller, at ingen af benene er bøje. Forvis dig om at skærmens videokabel er ordentligt forbundet til computeren.
Skærbilledet er ikke centreret eller skaleret ordentligt	Juster H-Position og V-Position eller tryk på genvejstasten (AUTO).
Billedet har farvedefekter (hvid ser ikke ud som hvid)	Juster RGB farve eller vælg ønsket farvetemperatur.
Horisontale eller vertikale forstyrrelser på skærmen	Brug Windows 7/8/10 nedluknings-tilstand. Indstil KLOKKE og FOKUS. Tryk for autom. indstilling.
Forordninger og reparation	Se oplysninger om forordninger og reparation på cd'en eller gå på www.aoc.com (for at finde modellen, du har købt i dit land, og for at finde oplysninger om forordninger og reparation på supportsiden.

Specifikationer

Generelle Specifikationer

LCD Panel.	Model nummer	E719SDA
	Driversystem	TFT farve LCD
	Billedstørrelse	43.2cm diagonalt
	Pixelafstand	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Video	R, G, B Analog grænseflade & Digital Interface
	Separat Sync.	H/V TTL
	Skærmfarve	16.7M farver
	Dot frekvens	108MHz
Opløsning	Horisontal skanneområde	30 kHz - 83 kHz
	Horisontal skanning Størrelse(Maksimum)	337.920mm
	Vertikalt skanneområde	50 Hz - 76 Hz
	Vertikal skannestørrelse (Makimum)	270.336mm
	Optimal forudindstillet opløsning	1280 x 1024@60Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Ingangstik	VGA/DVI
	Indgangsvideosignal	Analog: 0.7Vp-p(standard), 75 OHM, Positive TMDS
	Effektforsyning	100-240VAC,50/60Hz
	Strømforbrug	Aktiv 15 W (typiske) Standby-tilstand < 0.5 W
	Deaktiver Timer	0~24 timer
	Højtalere	1W x 2
Fysiske mål	Stiktype	VGA/DVI
	Signalkabel type	Kan afmonteres
Miljø	Temperatur:	
	Drift	0° til 40°
	Ikke-drift	-25° til 55°
	Fugtighed:	
	Drift	10% til 85% (ikke kondenserende)
	Ikke-drift	5% til 93% (ikke kondenserende)
	Altitude:	
	Drift	0~ 5000 m (0~ 16404 ft)
	Ikke-drift	0~ 12192m (0~ 40000 ft)



Generelle Specifikationer


LCD Panel.	Model nummer	E719SD
	Driversystem	TFT farve LCD
	Billedstørrelse	43.2cm diagonalt
	Pixelafstand	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Video	R, G, B Analog grænseflade & Digital Interface
	Separat Sync.	H/V TTL
	Skærmfarve	16.7M farver
	Dot frekvens	108MHz
Opløsning	Horisontal skanneområde	30 kHz - 83 kHz
	Horisontal skanning Størrelse(Maksimum)	337.920mm
	Vertikalt skanneområde	50 Hz - 76 Hz
	Vertikal skannestørrelse (Makimum)	270.336mm
	Optimal forudindstillet opløsning	1280 x 1024@60Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Ingangstik	VGA/DVI
	Indgangsvideosignal	Analog: 0.7Vp-p(standard), 75 OHM, Positive TMDS
	Effektforsyning	100-240VAC,50/60Hz
	Strømforbrug	Aktiv 14 W (typiske) Standby-tilstand < 0.5 W
	Deaktiver Timer	0~24 timer
Fysiske mål	Stiktype	VGA/DVI
	Signalkabel type	Kan afmonteres
Miljø	Temperatur:	
	Drift	0° til 40°
	Ikke-drift	-25° til 55°
	Fugtighed:	
	Drift	10% til 85% (ikke kondenserende)
	Ikke-drift	5% til 93% (ikke kondenserende)
	Altitude:	
	Drift	0~ 5000 m (0~ 16404 ft)
	Ikke-drift	0~ 12192m (0~ 40000 ft)




Forudindstillede skærmmodus

STAND	RESOLUTION	HORIZONTAL FREQUENCY(kHZ)	VERTICAL FREQUENCY(Hz)
VGA	640×480@60Hz	31.469	59.940
VGA	640×480@72Hz	37.861	72.809
VGA	640×480@75Hz	37.500	75.000
SVGA	800×600@56Hz	35.156	56.250
SVGA	800×600@60Hz	37.879	60.317
SVGA	800×600@72Hz	48.077	72.188
SVGA	800×600@75Hz	46.875	75.000
XGA	1024×768@60Hz	48.363	60.004
XGA	1024×768@75Hz	60.023	75.029
SXGA	1280×1024@60Hz	63.981	60.020
SXGA	1280×1024@75Hz	79.976	75.025
IBM-MODE DOS	720×400@70Hz	31.469	70.087
MAC MODE VGA	640×480@67Hz	35.000	66.667
MAC MODE SVGA	832×624@75Hz	49.725	74.551

Pind-fordelinger

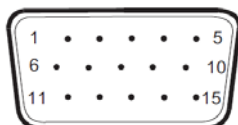

Ben nr.	Signalnavn	Ben nr.	Signalnavn
1	Video-Red	9	+5V
2	Video-Green	10	Ground
3	Video-Blue	11	N.C.
4	N.C.	12	DDC-Serial data
5	Detect Cable	13	H-sync
6	GND-R	14	V-sync
7	GND-G	15	DDC-Serial clock
8	GND-B		

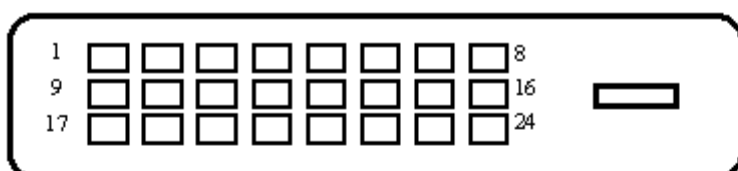

Č. kolíku.	Název signálu	Č. kolíku.	Název signálu	Č. kolíku.	Název signálu
1	TMDS Data 2-	9	TMDS Data 1-	17	TMDS Data 0-
2	TMDS Data 2+	10	TMDS Data 1+	18	TMDS Data 0+
3	TMDS Data 2/4 Shield	11	TMDS data 1/3 stínění	19	TMDS data 0/5 stínění
4	TMDS Data 4-	12	TMDS Data 3-	20	TMDS Data 5-
5	TMDS Data 4+	13	TMDS Data 3+	21	TMDS Data 5+
6	DDC Clock	14	Napájení +5 V	22	TMDS stínění taktu
7	DDC Data	15	Uzemnění (pro +5V)	23	Takt+ TMDS
8	N.C.	16	Detekce připojení za chodu	24	Takt- TMDS

Plug and Play

Denne skærm er udstyret med VESA DDC2B facilitet i overensstemmelse med VESA DDC STANDARD. Det tillader skærmen at informere værtscomputeren om dens faciliteter, afhængig af det niveau af DDC der anvendes, og kommunikere yderligere information om skærmens egenskaber .

DDC2B is a bi-direktionel data kanal baseret på I2C protokollen. Værtssystemet kan indhente EDID information over DDC2B kanalen.