

# AOC



LCD-skärm  
Bruksanvisning

**Q27B36X**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Säkerhet .....                       | 1  |
| Nationella konventioner .....        | 1  |
| Ström .....                          | 2  |
| Installation .....                   | 3  |
| Rengöring .....                      | 4  |
| Övrigt .....                         | 5  |
| Installation .....                   | 6  |
| Förpackningens innehåll .....        | 6  |
| Montera stativ och fot .....         | 7  |
| Justera visningsvinkeln .....        | 8  |
| Ansluta bildskärmen .....            | 9  |
| Fästa väggmonteringsarm .....        | 10 |
| Adaptive-Sync-funktion .....         | 12 |
| Inställning .....                    | 13 |
| Snabbtangenter .....                 | 13 |
| OSD-inställning .....                | 14 |
| Game Setting (Spelinställning) ..... | 15 |
| Preset Mode(Förinställt läge) .....  | 17 |
| Picture(Bild) .....                  | 18 |
| Input(Ingång) .....                  | 20 |
| Settings(Inställningar) .....        | 21 |
| Audio (Ljud) .....                   | 22 |
| OSD Setup (Bildskärmsinst.) .....    | 23 |
| Information .....                    | 24 |
| LED-indikation .....                 | 25 |
| Felsökning .....                     | 26 |
| Specifikationer .....                | 27 |
| Allmänna specifikationer .....       | 27 |
| Förinställda visningslägen .....     | 28 |
| Stifttilldelningar .....             | 29 |
| Plug and Play .....                  | 30 |

# Säkerhet

## Nationella konventioner

Följande underavsnitt beskriver de vedertagna benämningar som används i detta dokument.

### Anmärkningar, försiktighetsåtgärder och varningar

I denna bruksanvisning kan textavsnitt åtföljas av en ikon och tryckt i fet eller kursiv stil. Dessa textavsnitt är anmärkningar, försiktighetsåtgärder och varningar enligt följande:



**OBS!** OBS! indikerar viktig information som hjälper dig att använda systemet på ett bättre sätt.



**FÖRSIKTIGT!** FÖRSIKTIGT indikerar antingen potentiell skada på maskinvara eller dataförlust och beskriver hur du undviker problemet.



**WARNING!** EN WARNING indikerar eventuell risk för personskada och beskriver hur man undviker problemet. Vissa varningar kan visas med ett annat format och kan inkludera en ikon. I sådana fall visas varningen på grund av nationella föreskrifter.

# Ström



Skärmen ska bara användas från den typ av strömkälla som anges på etiketten. Är du osäker på vilken typ av ström du har i hemmet, kontakta en lokal försäljare eller elleverantör.



Dra ut kontakten vid åskväder eller när den inte ska användas under en längre tid. Det skyddar skärmen från skador under spänningssprång.



Överbelasta inte eluttagslister och förlängningssladdar. Överbelastning kan resultera i brand eller elektriska stötar.



För att säkerställa tillfredställande funktion, ska skärmen bara användas med UL-listade datorer som har korrekt konfigurerade mottagare som är markerade mellan 100-240 V, min. 5 A.



Vägguttaget ska installeras intill utrustningen och ska vara lättåtkomligt.



Endast för användning med medföljande strömadapter

Tillverkare: Ten Pao Industrial Co.,Ltd.

Modell: S040APP1900190



# Installation

 Placera inte bildskärmen på instabila vagnar, stativ, fästen eller bord. Faller bildskärmen kan den skada en person och orsaka allvarlig skada på produkten. Använd endast vagnar, stativ, fästen eller bord som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med denna produkt. Följ tillverkarens anvisningar vid installation och använd monteringsstillbehör som rekommenderas av tillverkaren. Står produkten på en vagn ska dessa flyttas försiktigt.

 För aldrig in föremål i spåret i bildskärmens hölje. Det kan skada kretsarna och orsaka brand eller elektriska stötar. Spill aldrig vätska på bildskärmen.


 Placera aldrig produktens framsida på golvet.

 Om skärmen monteras på en vägg eller hylla, använd en sats som godkänts av tillverkaren och följ anvisningarna på satsen.

 Lämna plats runt bildskärmen enligt nedan. Annars är ventilationen otillräcklig och överhettning kan därför orsaka brand eller skada på bildskärmen.

 För att undvika potentiell skada, exempelvis att panelen lossnar från infattningen, ska skärmen inte lutas ner mer än 5 grader. Om den lutas ner i mer än 5 graders vinkel kommer skador på skärmen inte att täckas av garantin.



Nedan visas det rekommenderade ventilationsområdet runt bildskärmen när den installerats på vägg eller stativet:

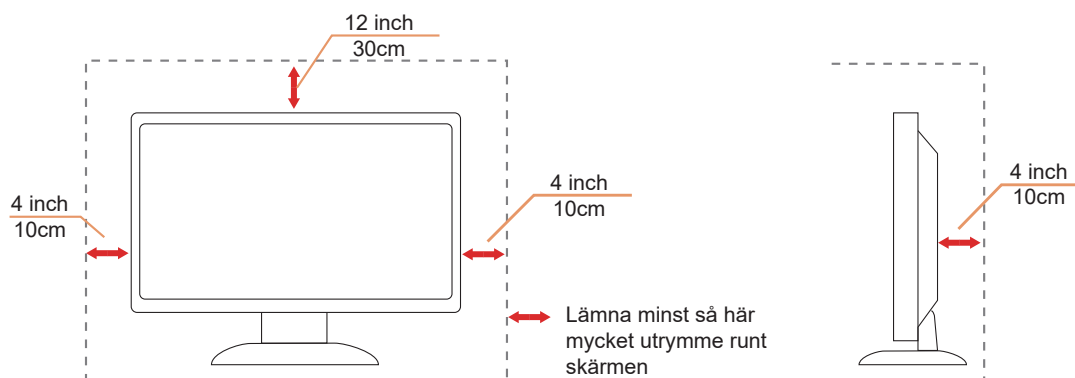

# Rengöring

 Rengör höljet regelbundet med en trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel på fläckar i stället för starka rengöringsmedel som fräter på produktens hölje.

 Var försiktig när du rengör så att inte rengöringsmedel kommer in i produkten. Rengöringstrasan får inte vara grov så att den repar skärmens yta.

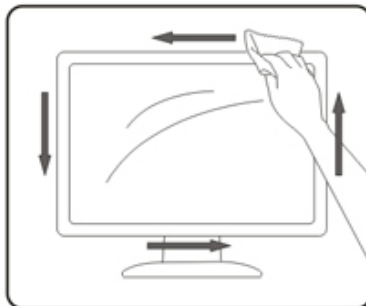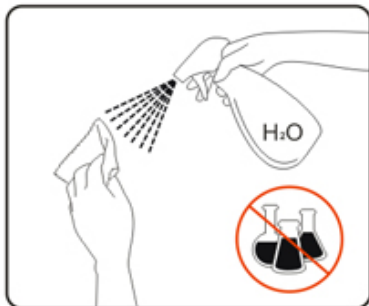

 Dra ur elsladden innan produkten rengörs.

## Övrigt



Om produkten avger en stark lukt, ljud eller rök, ta OMEDELBART ut nätkabeln ur vägguttaget och kontakta ett servicecenter.



Kontrollera att ventilationsöppningarna inte blockeras av ett bord eller en gardin.




Utsätt inte LCD-skärmen för kraftiga vibrationer eller slag under drift.



Slå inte på och tappa inte bildskärmen under drift eller transport.

# Installation

## Förpackningens innehåll

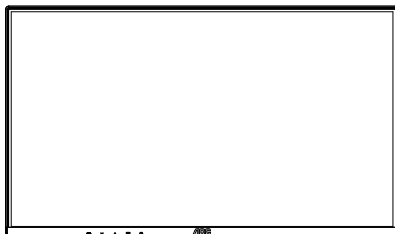

Monitor




Quick Start Guide



Warranty card



Base



Stand



Power Cable



Adapter



HDMI Cable




DisplayPort Cable

✱ Inte alla signalkablar medföljer i alla länder och regioner. Kontrollera med den lokala försäljaren eller AOC:s avdelningskontor för bekräftelse.


# Montera stativ och fot

Montera eller ta bort stativet enligt stegen nedan.

Installera:

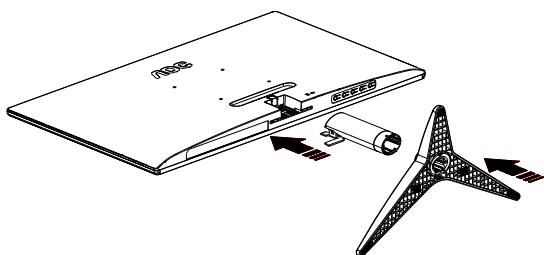

Ta bort:

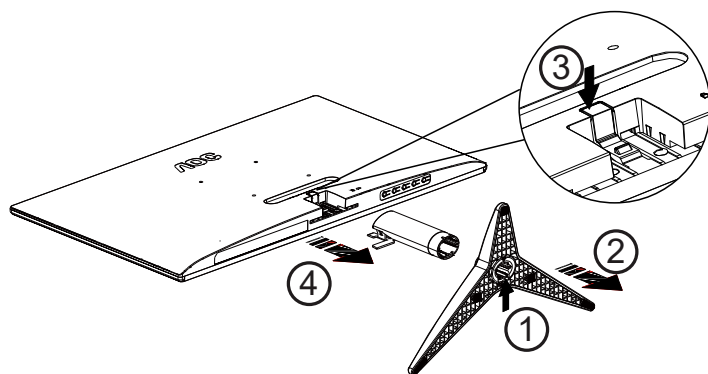


## Justera visningsvinkeln

För bästa bild rekommenderar vi att du tittar på hela bildskärmen rakt framifrån och sedan justerar skärmens vinkel efter egen smak.

Håll stativet så att bildskärmen inte välter när du ändrar vinkeln.

Du kan justera bildskärmen enligt nedan:

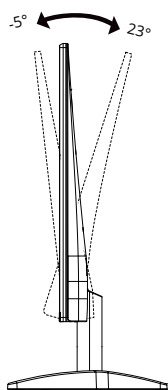


Rör inte vid LCD-skärmen när du ändrar vinkeln. Den kan skadas eller brytas.

### Varning:

1. För att undvika potentiell skada på bildskärmen, exempelvis att panelen lossnar, ska skärmen inte lutas ner mer än 5 grader.
2. Tryck inte på bildskärmen medan du ställer in vinkeln på skärmen. Håll enbart i infattningen.

## Ansluta bildskärmen

Kabelanslutningar på bildskärmens och datorns baksida:

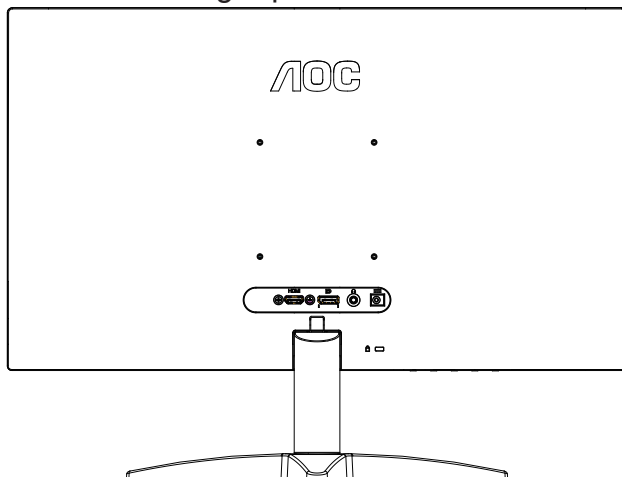

1. HDMI
2. DisplayPort
3. Hörlurar
4. Ström

### Anslutning till dator


1. Anslut strömkabeln till baksidan av bildskärmen ordentligt.
2. Stäng av datorn och lossa dess nätkabel.
3. Anslut bildskärmens signalkabel till bildanslutningskontakten på baksidan av datorn.
4. Koppla in datorns och bildskärmens strömkabel i ett eluttag.
5. Slå på datorn och bildskärmen.

Om bildskärmen visar en bild, är installationen klar. Visas ingen bild, se felsökningen.

För att skydda utrustningen ska datorn och LCD-skärmen alltid stängas av före anslutning.


## Fästa väggmonteringsarm

Preparing to Install An Optional Wall Mounting Arm.

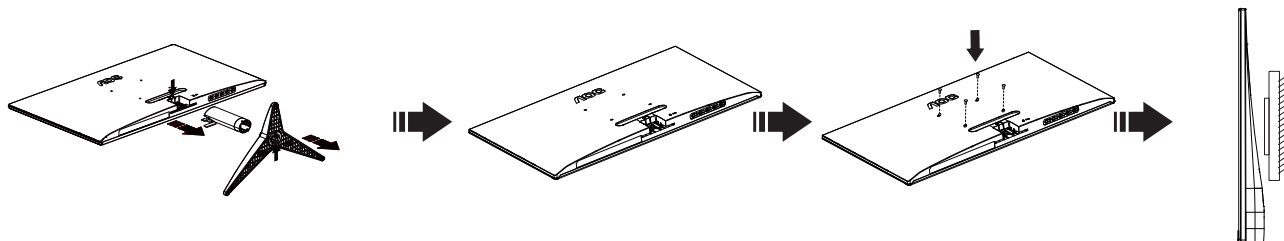


Du kan fästa bildskärmen vid en väggmonteringsarm (köps separat). Koppla bort strömmen innan du utför denna procedur. Följ dessa steg:


1. Ta bort basen.
2. Följ tillverkarens instruktioner för att sätta ihop väggmonteringsarmen.
3. Placera väggmonteringsarmen baktill på bildskärmen. Rikta in hålen på armen med hålen baktill på bildskärmen.
4. Sätt in de 4 skruvarna i hålen och spänn dem.
5. Återanslut sladdarna. Se bruksanvisningen till den valfria väggmonteringsarmen för instruktioner om hur du fäster den vid väggen.

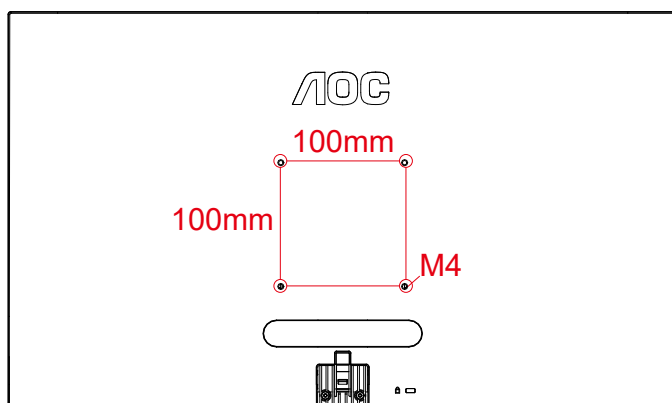

Specifikationer för skruvar till vägghängare: M4\*(10+X)mm (X=Tjocklek på väggfäste)

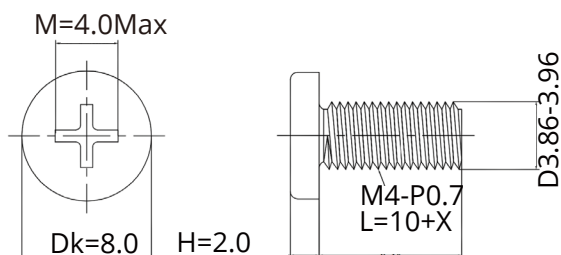

Notera : VESA monteringskruvhål finns inte tillgängliga på alla modeller, kontrollera med återförsäljaren eller den officiella avdelningen på AOC. Kontakta alltid tillverkaren vid installation på vägg.

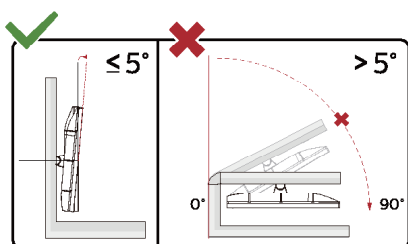



\*Skärmdesignen kan skilja sig från de avbildade.

**Varning:**

1. För att undvika potentiell skada på bildskärmen, exempelvis att panelen lossnar, ska skärmen inte lutas ner mer än 5 grader.
2. Tryck inte på bildskärmen medan du ställer in vinkeln på skärmen. Håll enbart i infattningen.

# Adaptive-Sync-funktion

1. Adaptive-Sync-funktionen fungerar med HDMI/DisplayPort
2. Kompatibla grafikkort: Rekommendationslistan är som nedan och kan också kontrolleras genom att besöka [www.AMD.com](http://www.AMD.com)

## Grafikkort


- Radeon™ RX Vega series
- Radeon™ RX 500 series
- Radeon™ RX 400 series
- Radeon™ R9/R7 300 series (utom R9 370/X, R7 370/X, R7 265)
- Radeon™ Pro Duo (2016)
- Radeon™ R9 Nano series
- Radeon™ R9 Fury series
- Radeon™ R9/R7 200 series (utom R9 270/X, R9 280/X)

## Processorer

- AMD Ryzen™ 7 2700U
- AMD Ryzen™ 5 2500U
- AMD Ryzen™ 5 2400G
- AMD Ryzen™ 3 2300U
- AMD Ryzen™ 3 2200G
- AMD PRO A12-9800
- AMD PRO A12-9800E
- AMD PRO A10-9700
- AMD PRO A10-9700E
- AMD PRO A8-9600
- AMD PRO A6-9500
- AMD PRO A6-9500E
- AMD PRO A12-8870
- AMD PRO A12-8870E
- AMD PRO A10-8770
- AMD PRO A10-8770E
- AMD PRO A10-8750B
- AMD PRO A8-8650B
- AMD PRO A6-8570
- AMD PRO A6-8570E
- AMD PRO A4-8350B
- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K

# Inställning

## Snabbtangenter

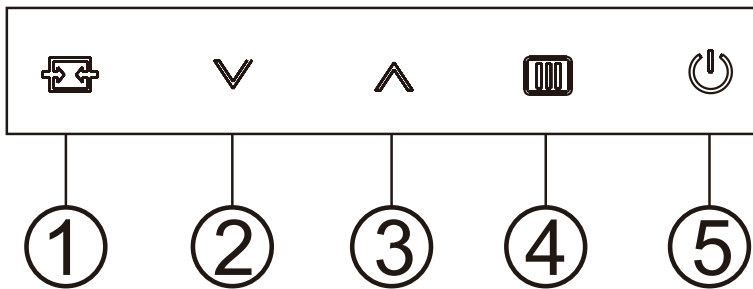

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1 | Källa/Auto/Avsluta |
| 2 | Förinställt läge/✓ |
| 3 | Ljusstyrka/^       |
| 4 | Meny/OK            |
| 5 | Ström              |

### Meny/Enter

Tryck för att visa OSD eller bekräfta valet.

### Ström

Tryck på strömbrytaren för att slå på bildskärmen.

### Förinställt läge/✓

När OSD inte visas, tryck "✓" på knappen för att öppna funktionen Förinställt läge, tryck sedan "^" eller "✓" på knappen för att välja Förinställt läge.

### Ljusstyrka/^

När OSD inte visas, tryck "^" på knappen för att öppna ljusstyrkefunktionen, tryck sedan "^" eller "✓" på knappen för att justera ljusstyrkan.

### Källa/Auto/Avsluta

När skärmmenyn (OSD) är stängd fungerar knappen Källa/Auto/AvslutaSource (Källa) som snabbknapp för källan.

När skärmmenyn (OSD) är stängd, tryck ner knappen Källa/Auto/Avsluta i cirka 2 sekunder för att utföra en automatisk konfiguration (endast för modeller med D-Sub).

# OSD-inställning

Grundläggande och enkla instruktioner för kontrollknapparna.



- 1). Tryck på MENY-knappen för att aktivera OSD-fönstret.
- 2). Tryck eller för att navigera bland funktionerna. När önskad funktion är markerad, tryck på MENY-knappen / OK för att aktivera den, tryck eller för att navigera bland undermenyfunktionerna. När önskad undermenyfunktion är markerad, tryck på MENY-knappen / OK för att aktivera den.
- 3). Tryck på eller för att ändra inställningarna för den valda funktionen. Tryck på / för att avsluta. Om du vill justera någon annan funktion, upprepa steg 2-3.
- 4). OSD-låsfunktion: För att låsa OSD, tryck och håll ned MENY-knappen medan monitorn är avstängd och tryck sedan på strömbrytaren för att slå på monitorn. För att låsa upp OSD, tryck och håll ned MENY-knappen medan monitorn är avstängd och tryck sedan på strömbrytaren för att slå på monitorn.

## Noteringar:

- 1). Om produkten endast har en signalingång kan inte objektet "Ingångsval" justeras.
- 2). Om ingångssignalens upplösning är den inbyggda upplösningen eller Adaptive-Sync är objektet "Bildförhållande" ogiltigt.

## Game Setting (Spelinställning)




|                                        |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skuggningskontroll                     | 0 ~ 20                                                         | Standardvärdet för Skuggningskontroll är 0. Slutanvändaren kan justera från 0 till 20 för en tydligare bild. Om bilden är för mörk för att detaljer ska kunna ses tydligt, justera från 0 till 20 för en klarare bild.                                                                 |
| Low input Lag (Låg ingångsfördröjning) | On (På)/ Off (Av)                                              | Stäng av rambufferten för att minska ingångsfördröjningen                                                                                                                                                                                                                              |
| Spelfärg                               | 0 ~ 20                                                         | Spelfärg erbjuder 0-20 nivåer för att justera mättnaden och få en bättre bild.                                                                                                                                                                                                         |
| Adaptive-Sync                          | Av / På                                                        | Inaktivera eller aktivera Adaptive-Sync.<br>Påminnelse vid Adaptive-Sync: När Adaptive-Sync-funktionen är aktiverad kan blinkningar förekomma i vissa spelmiljöer.                                                                                                                     |
| Siktepunkt                             | Av / På / Dynamisk                                             | Funktionen "Siktepunkt" placerar en siktesindikator i mitten av skärmen för att hjälpa spelare att spela First Person Shooter (FPS)-spel med exakt och precist sikte.                                                                                                                  |
| Dark Boost(Mörk förstärkning)          | Off (Av) / Level 1(Nivå 1) / Level 2(Nivå 2) / Level 3(Nivå 3) | Förbättra skärmdetaljerna i det mörka eller ljusa området för att justera ljusstyrkan i det ljusa området och se till att det inte är övermättat.                                                                                                                                      |
| MBR                                    | 0 ~ 20                                                         | MBR (Motion Blur Reduction) erbjuder 0-20 nivåer av justeringar för att minska rörelseoskärpa.<br>Notera:<br>1. MBR-funktionen kan justeras när Adaptive-Sync är avstängt och uppdateringsfrekvensen är $\geq 75$ Hz.<br>2. Bildskärmens ljusstyrka minskar när justeringsvärdet ökar. |
| MBR Sync                               | Off (Av) / On (På)                                             | Inaktivera eller aktivera MBR Sync (ta bort rörelseoskärpa) OBS!<br>MBR Sync-funktionen kan justeras när Adaptive-Sync är aktiverat och uppdateringsfrekvensen $\geq 75$ Hz.                                                                                                           |

|           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overdrive | Av / Svag / Medium / Stark / Boost | <p>Justera responstiden.</p> <p>Notera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Om användaren justerar OverDrive till "Stark" kan den visade bilden bli suddig. Användare kan justera OverDrive-nivån eller stänga av den enligt sina preferenser.</li> <li>2. Funktionen "Boost" är valfri när Adaptive-Sync är avstängt och uppdateringsfrekvensen är <math>\geq 75</math> Hz.</li> <li>3. Bildskärmens ljusstyrka minskar när funktionen "Boost" är aktiverad.</li> </ol> |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Notera:**


När "Färgrymd" under "Bild" är inställt på sRGB kan inte objekten "Shadow Control", "Game Color" och "MBR" justeras. "Boost" under "Overdrive" är inte tillgängligt.

## Preset Mode(Förinställt läge)

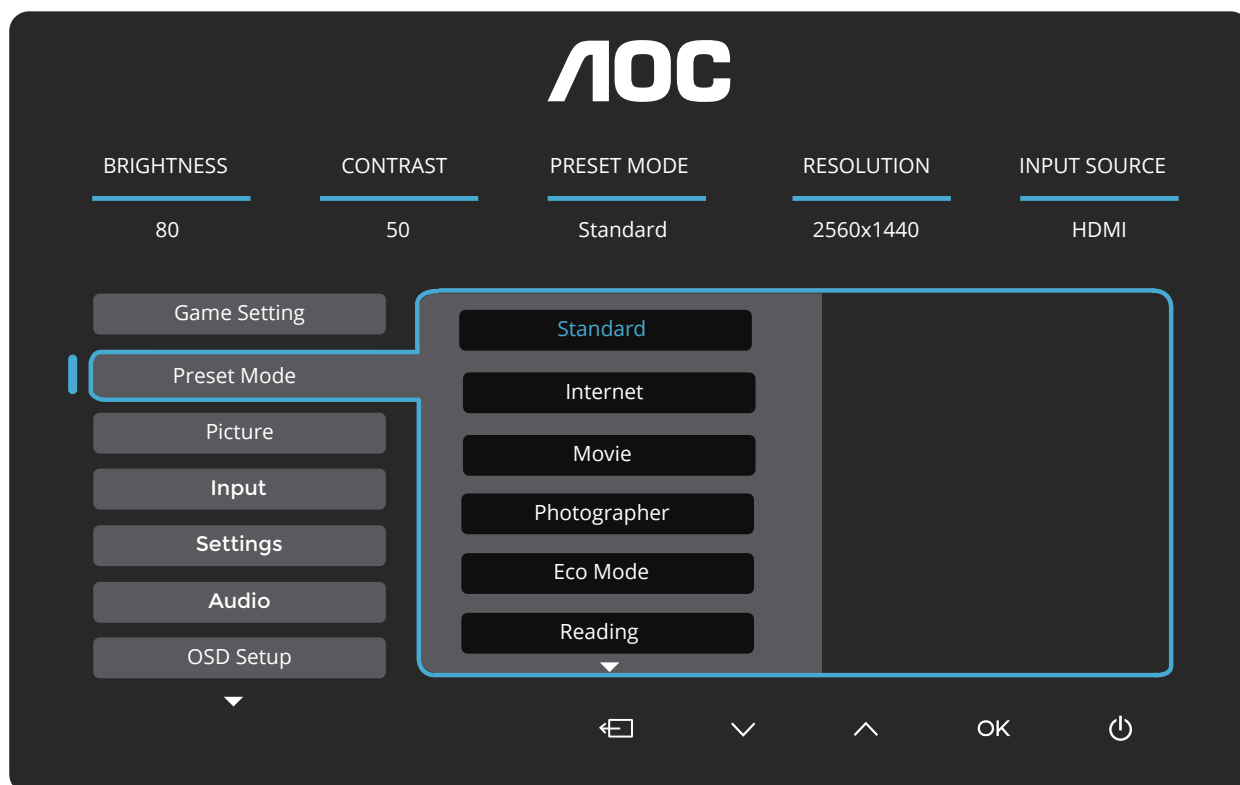

|                  |                        |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förinställt läge | Standard               | Förbättra läsbarheten för lämpliga webb- och mobilspel.                                                                                                                                                     |
|                  | Internet               | Internetläge.                                                                                                                                                                                               |
|                  | Film                   | Filmläge.                                                                                                                                                                                                   |
|                  | Fotograf               | Fotografläge.                                                                                                                                                                                               |
|                  | Ekoläge                | Ekoläge                                                                                                                                                                                                     |
|                  | Läsning                | Läsläge.                                                                                                                                                                                                    |
|                  | HDR-effekt – Bild      | Anpassa HDR-effekten efter dina användningsbehov.                                                                                                                                                           |
|                  | HDR-effekt – Film      |                                                                                                                                                                                                             |
|                  | HDR-effekt – Spel      |                                                                                                                                                                                                             |
|                  | Sport                  | Sportläge.                                                                                                                                                                                                  |
|                  | FPS                    | För spel av FPS (First Person Shooter)-spel. Förbättrar svartnivån i mörka teman.                                                                                                                           |
|                  | RTS                    | För spel av RTS (Real Time Strategy)-spel. Förbättrar bildkvaliteten.                                                                                                                                       |
|                  | Racing                 | För spel av racing-spel, ger snabbast svarstid och hög färgmättnad.                                                                                                                                         |
|                  | Återställ färg         | Återställ färgen till standardvärdet.                                                                                                                                                                       |
| HDR              | Off (Av)               | Ställ in HDR-profilen efter dina användningskrav.<br>Anmärkning:<br>När HDR-innehåll identifieras, kommer HDR-alternativet att visas för justering.<br>Anslut till XBOX-konsoler som inte har stöd för HDR. |
|                  | DisplayHDR             |                                                                                                                                                                                                             |
|                  | HDR Picture (HDR Bild) |                                                                                                                                                                                                             |
|                  | HDR Movie(HDR Film)    |                                                                                                                                                                                                             |
|                  | HDR Game(HDR Spel)     |                                                                                                                                                                                                             |

## Picture(Bild)

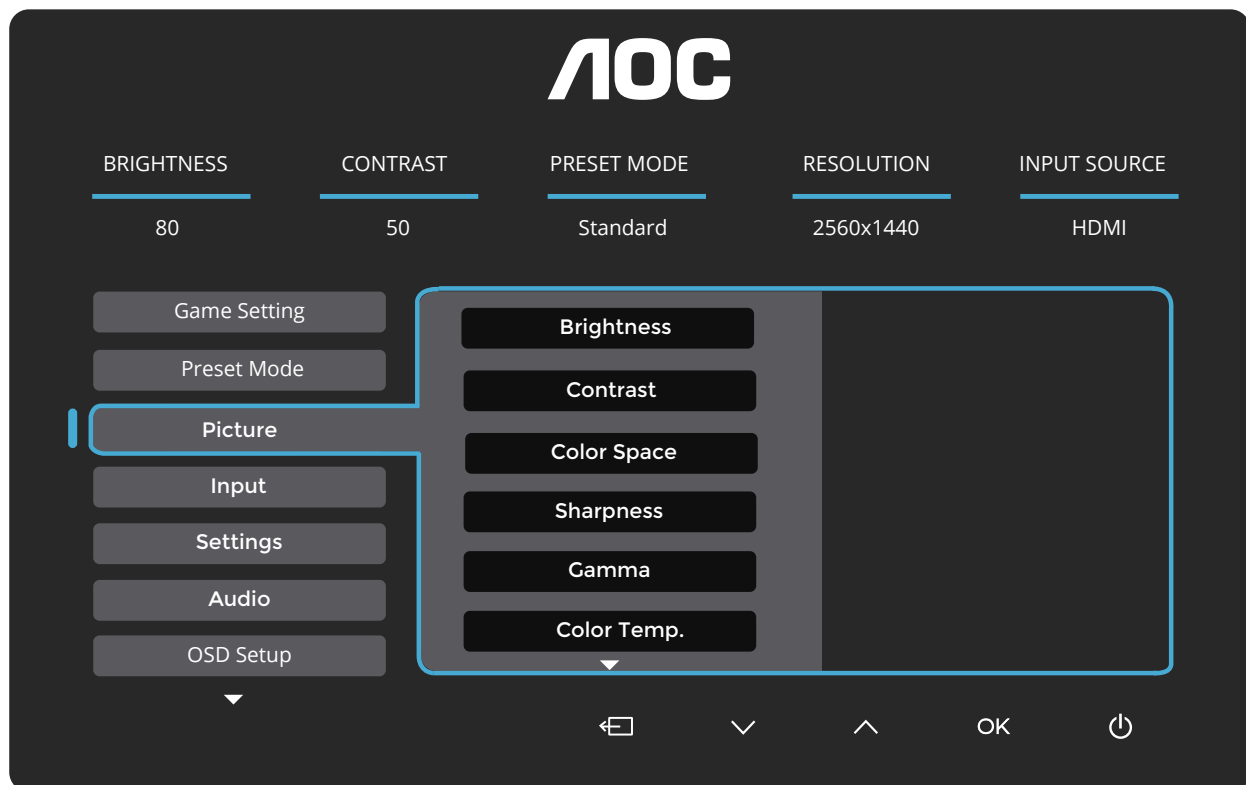

|                |                     |                                               |
|----------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Ljusstyrka     | 0-100               | Justering av bakgrundsbelysning.              |
| Kontrast       | 0-100               | Kontrast från digitalt register.              |
| färgrymd       | Panel Native        | Panel med standardfärgrymd.                   |
|                | sRGB                | sRGB-färgrymd.                                |
| Skärpa         | 0-100               | Justering av skärpa.                          |
| Gamma          | 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 | Justera gamma.                                |
| Färgtemperatur | Inbyggd             | Återkalla inbyggd färgtemperatur från EEPROM. |
|                | 5000K               | Återkalla 5000K färgtemperatur från EEPROM.   |
|                | 6500K               | Återkalla 6500K färgtemperatur från EEPROM.   |
|                | 7500K               | Återkalla 7500K färgtemperatur från EEPROM.   |
|                | 8200K               | Återkalla 8200K färgtemperatur från EEPROM.   |
|                | 9300K               | Återkalla 9300K färgtemperatur från EEPROM.   |
|                | 11500K              | Återkalla 11500K färgtemperatur från EEPROM.  |
|                | Användardefinierad  | Återställ färgtemperatur från EEPROM.         |
| Röd            | 0-100               | Röd förstärkning från digitalregister.        |
| Grön           | 0-100               | Grön förstärkning från digitalregister.       |
| Blå            | 0-100               | Blå förstärkning från digitalregister.        |




|                             |                                               |                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DCR                         | Av                                            | Inaktivera dynamiskt kontrastförhållande.                    |
|                             | På                                            | Aktivera dynamiskt kontrastförhållande.                      |
| Clear Vision                | Av/Svag/Medium/Stark                          | Applicera skärpningsfunktion i helskärm.                     |
| LowBlue Mode (LowBlue-läge) | Av / Multimedia / Internet / Office / Läsning | Minska blåsljusvågen genom att kontrollera färgtemperaturen. |
| Bildförhållande             | Full/Aspekt /1:1                              | Välj bildförhållande för bildskärmen.                        |

**Notera:**


När "Färgrymd" under "Bild" är inställt på sRGB kan inte inställningarna "Kontrast", "Gamma" och "Färgtemp." justeras.

Input(Ingång)

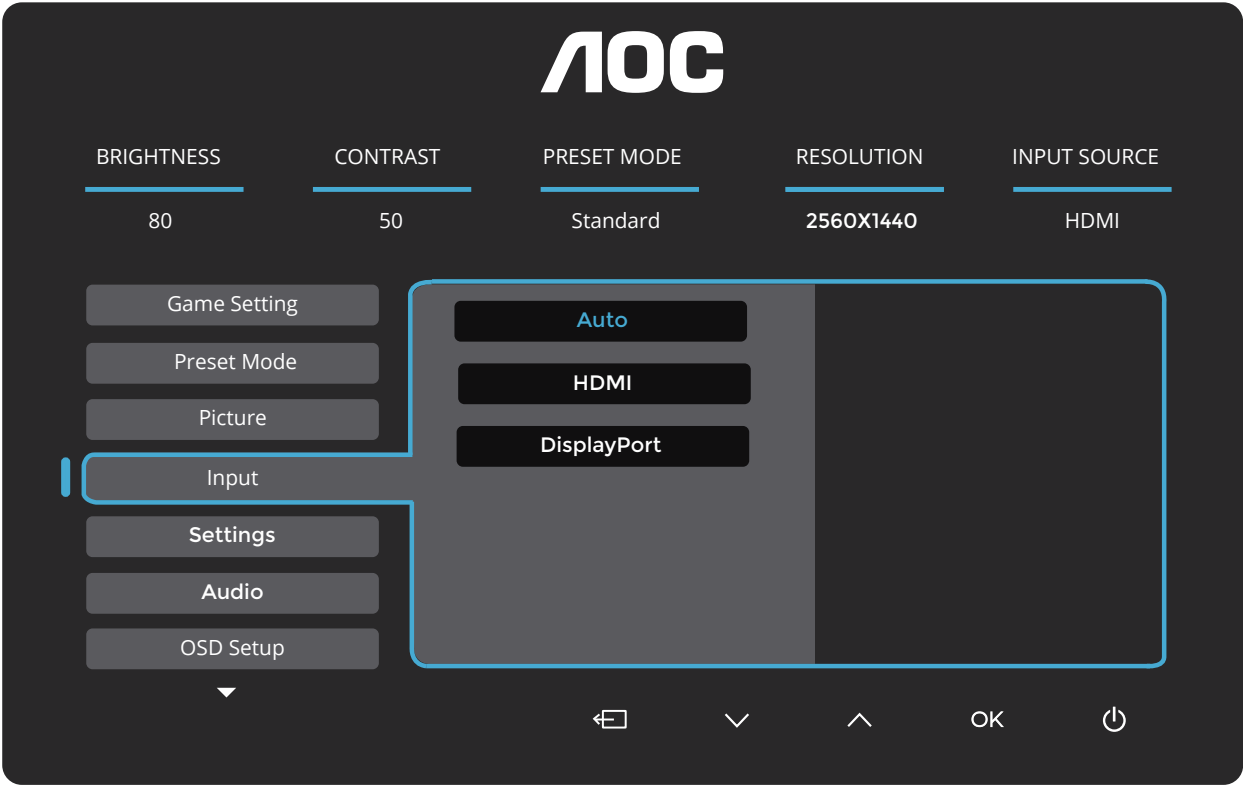


|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Auto        | Välj insignalkälla automatiskt. |
| HDMI        | Välj HDMI-ingångssignalkälla.   |
| DisplayPort | Välj DisplayPort-insignalkälla. |

## Settings(Inställningar)

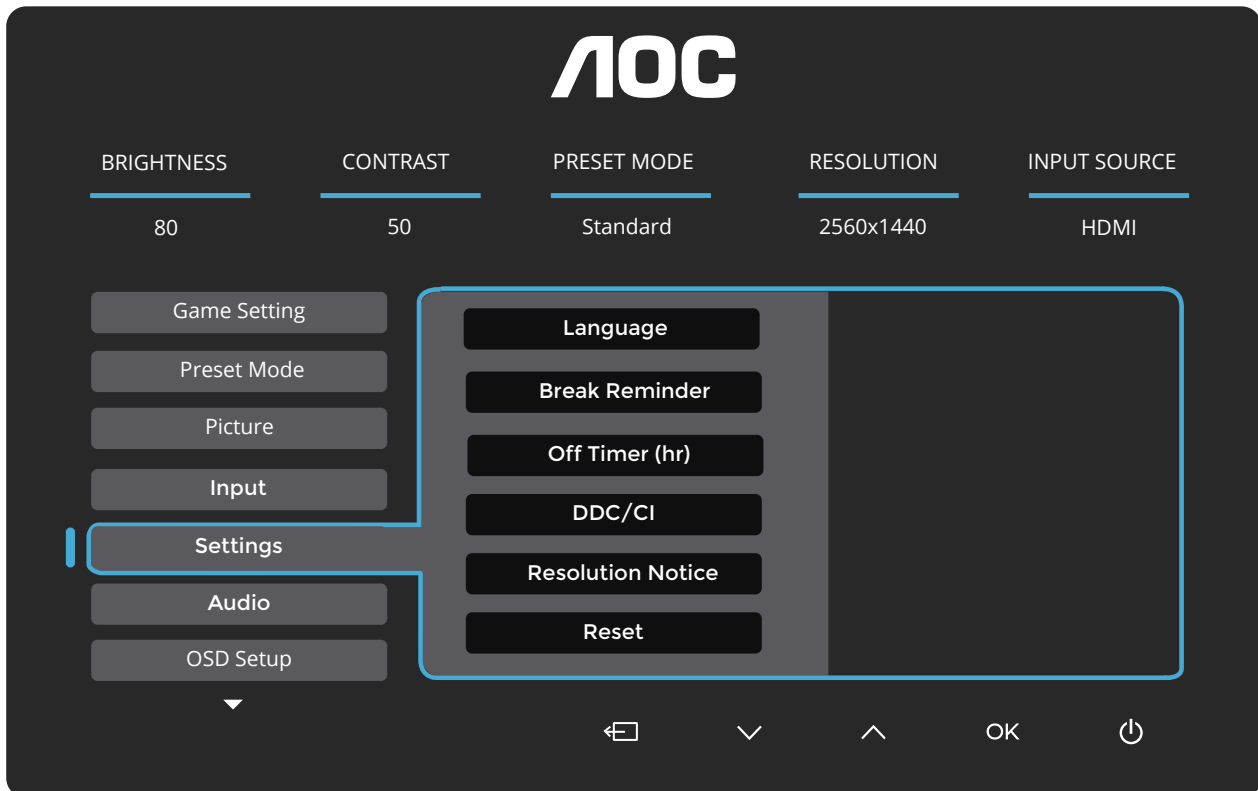


|                       |          |                                                                      |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| Språk                 |          | Välj OSD-språk.                                                      |
| Pauspåminnelse        | Av / På  | Pauspåminnelse om användaren arbetar kontinuerligt i mer än 1 timme. |
| Avstängningstid (tim) | 0-24     | Välj DC-avstängningstid.                                             |
| DDC/CI                | Nej / Ja | Aktivera eller avaktivera DDC/CI-stöd.                               |
| Upplösningsmeddelande | Av / På  | Meddelande om optimal upplösning.                                    |
| Återställ             | Nej / Ja | Återställ menyn till standardinställningar.                          |

Audio (Ljud)

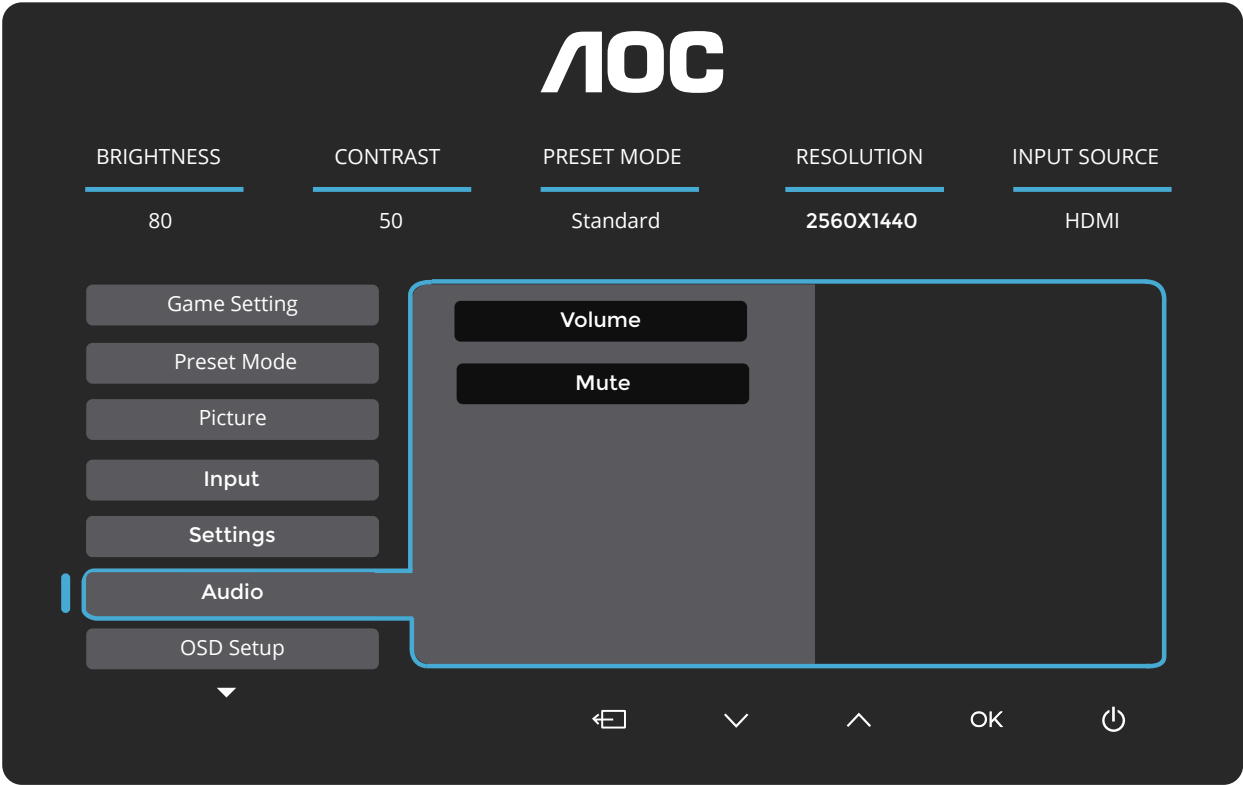


|                |                    |                   |
|----------------|--------------------|-------------------|
| Volume (Volym) | 0-100              | Volymjustering.   |
| Mute (Ljud av) | Off (Av) / On (På) | Stäng av volymen. |

OSD Setup (Bildskärmsinst.)

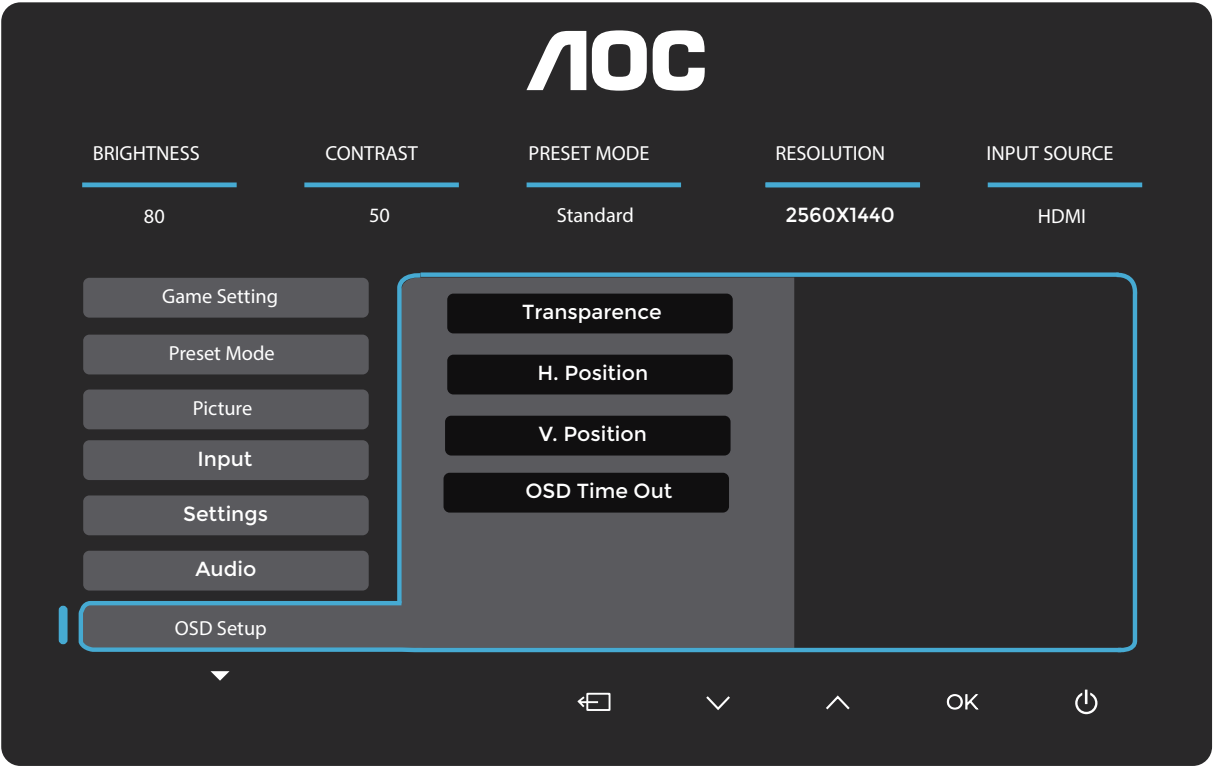

|               |       |                                              |
|---------------|-------|----------------------------------------------|
| Transparens   | 0-100 | Justera transparensen för OSD.               |
| H. position   | 0-100 | Justera den horisontella positionen för OSD. |
| V. position   | 0-100 | Justera den vertikala positionen för OSD.    |
| OSD-tidsgräns | 5-120 | Justera OSD-tidsgränsen.                     |

Information

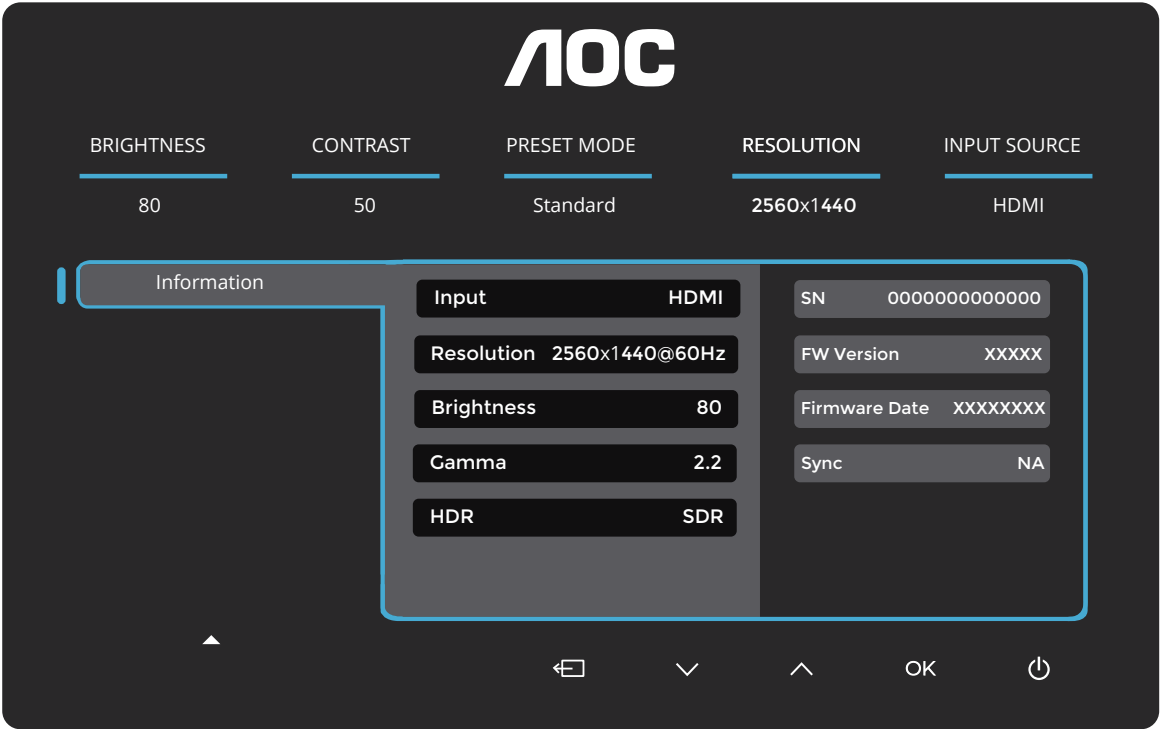

## LED-indikation

| Status            | LED-lampans färg |
|-------------------|------------------|
| Fullt strömläge   | Vit              |
| Aktiv avstängning | Orange           |

# Felsökning


| Problem och fråga                                                   | Möjliga lösningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ström-LED är inte PÅ</b>                                         | Kontrollera att strömbrytaren är PÅ och att elsladden är rätt isatt i ett jordat uttag och i bildskärmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Inga bilder på skärmen</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Är strömkabeln korrekt ansluten?<br/>Kontrollera att elsladdens anslutning och strömtillförseln.</li> <li>• Är kabeln riktigt isatt?<br/>(Ansluten via D-SUB-kabel)<br/>Kontrollera D-SUB-kabelns anslutning.<br/>(Ansluten via HDMI-kabel)<br/>Kontrollera HDMI-kabelns anslutning.<br/>* D-SUB/HDMI-ingång är inte tillgängligt för alla modeller.</li> <li>• Om strömmen är påslagen, starta om datorn för att se startskärmen (inloggningsskärmen).<br/>Om startskärmen (inloggningsskärmen) visas, starta upp datorn i ett lämpligt läge (säkert läge för Windows 10/11) och ändra sedan grafikkortets frekvens. (Se Ställa in optimal upplösning)<br/>Om startskärmen (inloggningsskärmen) inte visas, kontakta ett servicecenter eller din återförsäljare.</li> <li>• Visas "Inmatning stöds inte" på skärmen?<br/>Detta meddelande visas när signalen från grafikkortet är högre än den maximala upplösning och frekvens som bildskärmen kan hantera.<br/>Justera maximal upplösning och frekvens till ett värde som bildskärmen kan hantera.</li> <li>• Kontrollera att drivrutinerna för AOC:s bildskärmar har installerats.</li> </ul> |
| <b>Suddig bild och problem med skuggbilder</b>                      | Ställ in kontrast- och ljusstyrkekontrollerna.<br>Tryck på autojustera.<br>Kontrollera att du inte använder en förlängningssladd eller kopplingsdosa. Vi rekommenderar att du ansluter bildskärmen direkt till videokortets utgångskontakt på baksidan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bilden studsar, flimrar eller vågmönster uppträder på bilden</b> | Flytta elektriska apparater som kan orsaka elektriska störningar så långt bort från bildskärmen som möjligt.<br>Använd den högsta uppdateringsintervall din bildskärm klarar med den upplösning du använder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bildskärmen har fastnat i aktivt Av-läge</b>                     | Datorns strömbrytare kan inte sättas i PÅ-läge.<br>Datorns videokort ska passa exakt i öppningen.<br>Kontrollera att bildskärmens videokortkabel sitter ordentligt i datorn.<br>Kontrollera bildskärmens vidokabel och se till att inga stift är böjda.<br>Kontrollera att datorn fungerar genom att trycka på CAPS LOCK-tangenten på tangentbordet samtidigt som du tittar på LED-indikationen för CAPS LOCK. LED-indikationen ska TÄNDAS eller SLÄCKAS när du tryckt på CAPS LOCK-tangenten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Någon av grundfärgerna saknas (RÖD, GRÖN eller BLÅ)</b>          | Kontrollera bildskärmens vidokabel och se till att inga stift är skadat.<br>Kontrollera att bildskärmens videokortkabel sitter ordentligt i datorn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Skärmbilden är inte centrerad eller har fel storlek</b>          | Justera Position-H och Position-V eller tryck på snabbknappen (AUTO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Bilden har färgmissar (vit ser inte vit ut)</b>                  | Justera RGB-färg eller välj önskad färg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Horisontella eller vertikala störningar på skärmen</b>           | Använd Windows 7/8/10 avstängningsläge för att justera KLOCKA och FOKUS.<br>Tryck för att autojustera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Reglering och service</b>                                        | Se reglerings- och serviceinformation som finns i CD-handboken eller <a href="http://www.aoc.com">www.aoc.com</a> (för att hitta modellen du köper i ditt land och för att hitta information om reglerings- och serviceinformation på support-sidan).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



# Specifikationer

## Allmänna specifikationer

|                    |                                         |                                           |                               |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Panel              | Modellnamn                              | Q27B36X                                   |                               |
|                    | Skärmtyp                                | TFT LCD-färgskärm                         |                               |
|                    | Visningsyta                             | 68,5 cm diagonalt                         |                               |
|                    | Pixeltäthet                             | 0,2331mm (H) × 0,2331mm (V)               |                               |
|                    | Display Color (Färgvisning)             | 16,7 miljoner färger                      |                               |
| Övrigt             | Horisontell frekvens                    | 30k~230kHz                                |                               |
|                    | Horisontell skärmstorlek (maximal)      | 596,736mm                                 |                               |
|                    | Vertikal frekvens                       | 48~144Hz                                  |                               |
|                    | Vertikal skärmstorlek (maximal)         | 596,736mm                                 |                               |
|                    | Optimal förinställd upplösning          | 2560x1440@60Hz                            |                               |
|                    | Max resolution                          | 2560x1440@144Hz                           |                               |
|                    | Plug & Play                             | VESA DDC2B/CI                             |                               |
|                    | Strömkälla                              | 19V == 2,36A                              |                               |
|                    | Effektförbrukning                       | Typisk (standard ljusstyrka och kontrast) | 21W                           |
|                    | Max. (ljusstyrka = 100, kontrast = 100) | ≤45W                                      |                               |
|                    | Vänte läge                              | ≤0,3W                                     |                               |
| Fysiska egenskaper | Anslutningstyp                          | HDMI/DisplayPort/Earphone out             |                               |
|                    | Signalkabeltyp                          | Borttagbar                                |                               |
| Miljö              | Temperatur                              | Drift                                     | 0°C~ 40°C                     |
|                    |                                         | Ur drift                                  | -25°C~ 55°C                   |
|                    | Luftfuktighet                           | Drift                                     | 10% ~ 85% (utan kondens)      |
|                    |                                         | Ur drift                                  | 5% ~ 93% (utan kondens)       |
|                    | Höjd                                    | Drift                                     | 0m ~ 5000m (0fot ~ 16404fot)  |
|                    |                                         | Ur drift                                  | 0m ~ 12192m (0fot ~ 40000fot) |

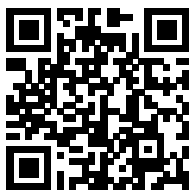


## Förinställda visningslägen

| STANDARD      | UPPLÖSNING (±1Hz) | HORISONTELL FREKVENNS (kHz) | VERTIKAL FREKVENNS (Hz) |
|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|
| VGA           | 640x480@60Hz      | 31.469                      | 59.94                   |
|               | 640x480@72Hz      | 37.861                      | 72.809                  |
|               | 640x480@75Hz      | 37.500                      | 75.000                  |
| MAC MODES VGA | 640x480@67Hz      | 35.000                      | 66.667                  |
| IBM MODE      | 720x400@70Hz      | 31.469                      | 70.087                  |
| SVGA          | 800x600@56Hz      | 35.156                      | 56.25                   |
|               | 800x600@60Hz      | 37.879                      | 60.317                  |
|               | 800x600@72Hz      | 48.077                      | 72.188                  |
|               | 800x600@75Hz      | 46.875                      | 75.000                  |
| MAC MIDE SVGA | 832 x 624@75Hz    | 49.725                      | 74.500                  |
| XGA           | 1024x768@60Hz     | 48.363                      | 60.004                  |
|               | 1024x768@70Hz     | 56.476                      | 70.069                  |
|               | 1024x768@75Hz     | 60.023                      | 75.029                  |
| SXGA          | 1280x1024@60Hz    | 63.981                      | 60.020                  |
|               | 1280x1024@75Hz    | 79.976                      | 75.025                  |
| WSXG          | 1280x720@60Hz     | 44.772                      | 59.855                  |
|               | 1280x960@60Hz     | 60.000                      | 60.000                  |
| WXGA+         | 1440x900@60Hz     | 55.935                      | 59.876                  |
| WSXGA+        | 1680x1050@60Hz    | 64.674                      | 59.883                  |
| QHD           | 2560x1440@60Hz    | 88.86                       | 60.000                  |
|               | 2560x1440@100Hz   | 151.000                     | 100.000                 |
|               | 2560x1440@120Hz   | 182.996                     | 119.998                 |
|               | 2560x1440@144Hz   | 210.96                      | 144                     |

### Obs!


Enligt VESA-standarden kan det förekomma en viss avvikelse (+/-1 Hz) vid beräkning av uppdateringsfrekvensen (fältfrekvensen) för olika operativsystem och grafik kort. För att förbättra kompatibiliteten har den nominella uppdateringsfrekvensen för den här produkten avrundats. Se den faktiska produkten.

## Stifttilldelningar

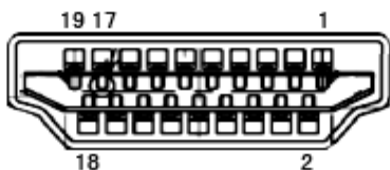

19 stift signalkabel för färgdisplay

| Stift nr. | Signalnamn        | Stift nr. | Signalnamn                 | Stift nr. | Signalnamn           |
|-----------|-------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------|
| 1.        | TMDS Data 2+      | 9.        | TMDS-data 0-               | 17.       | DDC/CEC jord         |
| 2.        | TMDS Data 2 skärm | 10.       | TMDS-klocka +              | 18.       | +5V ström            |
| 3.        | TMDS-data 2-      | 11.       | TMDS klockskärm            | 19.       | Hot Plug-detektering |
| 4.        | TMDS Data 1+      | 12.       | TMDS-klocka -              |           |                      |
| 5.        | TMDS Data 1 skärm | 13.       | CEC                        |           |                      |
| 6.        | TMDS-data 1-      | 14.       | Reserverad (N.C. på enhet) |           |                      |
| 7.        | TMDS Data 0+      | 15.       | SCL                        |           |                      |
| 8.        | TMDS Data 0 skärm | 16.       | SDA                        |           |                      |

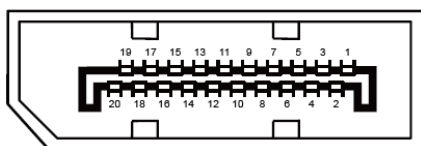

20-stift signalkabel för färgdisplay

| Stiftnr. | Signalnamn    | Stiftnr. | Signalnamn           |
|----------|---------------|----------|----------------------|
| 1        | ML_Lane 3 (n) | 11       | GND                  |
| 2        | GND           | 12       | ML_Lane 0 (p)        |
| 3        | ML_Lane 3 (p) | 13       | CONFIG1              |
| 4        | ML_Lane 2 (n) | 14       | CONFIG2              |
| 5        | GND           | 15       | AUX_CH(p)            |
| 6        | ML_Lane 2 (p) | 16       | GND                  |
| 7        | ML_Lane 1 (n) | 17       | AUX_CH(n)            |
| 8        | GND           | 18       | Hot Plug-detektering |
| 9        | ML_Lane 1 (p) | 19       | Retur DP_PWR         |
| 10       | ML_Lane 0 (n) | 20       | DP_PWR               |

\* för vissa modeller

# Plug and Play

## Plug & Play DDC2B-funktion

Denna bildskärm har VESA DDC2B-kapacitet i enlighet med VESA DDC STANDARD. Den ger bildskärmen möjlighet att informera värdsystemet om sin identitet och, beroende på vilken DDC-nivå som används, kommunicera ytterligare information om visningsmöjligheterna.

DDC2B är en tvåvägs datakanal som baseras på I2C-protokollet. Värden kan begära EDID-information över DDC2B-kanalen.