

AOC

GAMING



دليل استخدام

C24G42FE

AOC GAMING MONITOR

1	السلامة
1	المعايير الوطنية
2	الطاقة
3	التثبيت
4	التنظيف
5	أخرى
6	الإعداد
6	محتويات اللعبة
7	تجميع الحامل والقاعدة
8	ضبط زاوية المشاهدة
9	توصيل الشاشة
10	التركيب على الحائط
11	وظيفة Adaptive-Sync
12	HDR
13	التعديل
13	مفاتيح التشغيل السريعة
14	إعداد قائمة العرض (OSD)
15	إعدادات الألعاب
17	الصورة
19	الإعدادات
20	الصوت
21	إعداد قائمة العرض (OSD)
22	المعلومات
23	مؤشر LED
24	استكشاف الأعطال وإصلاحها
25	المواصفات
25	المواصفات العامة
26	سياسة شاشات AOC بشأن عيوب البكسل في اللوحة
28	أوضاع العرض المُعدة مسبقًا
29	تعيينات الدبابيس
30	توصيل وتشغيل (Plug and Play)

السلامة

المعايير الوطنية

دنتسما اذه يف ةمدختسما ةينطولا ريباعملا ةيلاتلا ةيعرفلا ماسقألا فصت

الملاحظات، التنبيهات، والتحذيرات

يلاتلا وحنلا بلع مدختسئو، تاريذحت وأ تاهيبتت وأ تاطحالم بلا لتكلا هذه ريشتو. لئام وأ قماغ طخب اما عبطئو، ام زمر ليلدلا اذه يف صوصنلا لتك قفاري دق



لضفأ لكشب كب صاخلا بوساخلا مازن مادختسا بلع كدعاست ةماه تامولعم بلا ةظحالملا ريشت: ةظحالم



ةلكشملا بنجت ةيفيك كل حضويو، تانايبلا نادقف وأ ةزهجألا يف فلت ثودح لامتحا بلا هيبتتلا ريشي: هيبتت



رطخلا بنجت ةيفيك كل حضويو، ةيدسج تاباصا عوقو لامتحا بلا ريذحتلا ريشي: ريذحت
بولطملا ريذحتلا ضرع لكش صتخملا يميظنتلا زاهجلا ددحي، تالاحلا هذه لثم يفو. زمر اهبحاصي ال دقو ةليدب غيصب تاريذحتلا ضعف رهظت دق

الطاقة الكهربائية



وأعيبا ليكو رشتساف، كلز نمل دؤز ملا يئابرهكلا رايتلا عون نم ادكأتم نكت مل اذإ. فصلملا بلع نوؤد ملا عونلا نم عقاط ردصم نم طقف ةشاشلا ليغشت بجي ةيلحملا ءابرهكلا ةكرش



(ضيرأتلل) ثلاث سويد بلع يوتحي سيقم يأ، ضرؤم فارطألا يثالث سيقمب ةدؤزم ةشاشلا. ببيكرت ءابرهك ينف نم بلطاف، كالسألا يثالث سيقملل ايسانم كب صاخلا ءابرهكلا ذخأم نكي مل اذإ. نامأ ةزيمك ضرؤم ءابرهك ذخأم عم طقف سيقملا اذه بساتي ضرؤملا سيقملا هققحي يذلا نمألا ضرغلا غلأ الو. نامأب زاهجلا ضيرأتل الوحم مدختسا وأ، حيحصلا ذخأملا



دهجلا تاافترا نع جتانلا فلتلا نم ةشاشلا كلذ يحيسو. ةليوط تارتفل اهمادختسا مدع دنع وأ ةيدعرا فصاوعلا ائنا يئابرهكلا رايتلا نع ةشاشلا ةدحو لصفا ةئجافملا يئابرهكلا



ةيئابرهك ةمدص ثودح وأ قيرح بوشن بلا ليمحتلا يف طارفا لا يدؤي دقف. ديدمتلا كالسأ وأ ةيئابرهكلا ليصوتلا طئارش ليمحت يف طرفت ال



100-240 نيپ حوارتي دهجب ةقتصم ةبسانم سباقم بلع يوتحت يتلاو، UL ةمالع لمحت بوساح ةزهجأ عم طقف ةشاشلا مدختسا، يضرملا ليغشتلا نامضل. ريبمأ 5 نندأ دحبو، ددرتم رايت تلوف



هيلإ لوصولا لهس نوكي ناو زاهجلا نم برقلاب طئاحلا ذخأم ببيكرت بجي

التثبيت

⚠️ اَرَض بيسـتو ام صـخـش ةباصـا لـا يـدؤـت دقـف ، ةشـاشـلا تـطـقـس اذـا ف . ةرـقـتـسـم رـيـغ ةلـواط و ا ةمـاعـد و ا مـئاوقـلا يـنـالـث لـماح و ا لـماح و ا ةبرـع بـلـع ةشـاشـلا عـضـت ال
دـنـع عـتـصـمـلا تـامـيـلـعـت عـبـتا . جـتـنـمـلا اذـه عـابـت و ا عـتـصـمـلا اـهـب يـصـوي ةلـواط و ا ةمـاعـد و ا مـئاوقـلا يـنـالـث المـاح و ا المـاح و ا ةبرـع طـقـف مـدخـتـسا . جـتـنـمـلا اذـهـل اـمـيـسـج
دـيـدـش رـذـب ةبرـعـلا عـم جـتـنـمـلا ةعـومـجـم كـيـرـحـت بـجـيو . عـتـصـمـلا اـهـب يـصـوي يـتـلا تـيـبـتـلا تـاقـحـلـم مـدخـتـسا و ، جـتـنـمـلا بـيـكـرت

⚠️ الو . ةيتـابـرـهـكـلا ةمـدـص و ا اـقـيـرـح بـيـسـي دق اـمـم ، ةيتـابـرـهـكـلا ةرـتـادـلا تـانـوكـم فـلت لـا كـلـذ يـدؤـي دقـف ؛ اذـبـا ةشـاشـلا فـالـغ بـلـع ةدـوجـومـلا ةحـتـفـلا يـف مـسـج يـا لـجـدـت ال
لـا وـحـالـا نـم لـا ح يـابـ ةشـاشـلا بـلـع لـئاوـسـلا بـكـسـت

⚠️ ضـرأـلا بـلـع جـتـنـمـلـل يـمـامـأـلا هـجـولـا عـضـت ال


⚠️ اـهـمـم ةقـفـرـمـلا بـيـكـرتـلا تـامـيـلـعـت عـبـتا و عـتـصـمـلا نـم ةدـمـتـعـم تـيـبـتـ ةعـومـجـم مـدخـتـسـاف ، فـر و ا طـئـاح بـلـع ةشـاشـلا تـيـبـتـب تـمـق اذـا

⚠️ فـلـت و ا قـيـرـح ثـودـحـو ةـارـجـلا ةـجـرد عـافـتـرا لـا يـدؤـي دق اـمـم ، ةيـفـاك رـيـغ ءـاوـهـلا ةيـوـهـت نـوكـت دقـف الـو ؛ هـانـدا حـصـوم وـه اـمـك ةشـاشـلا لـوح ةيـفـاك ةفـاسـم كـرتـا
ةشـاشـلا يـف

⚠️ يـلـفـسـلا لـيـمـلا ةيـواز زـواجـت لـا ح يـف . ةبـلاس تـاجـرد 5 نـم رـتـكـاب لـفـسـأـلا لـا لـيـمـت ال ةشـاشـلا نـا نـم دـكـأت ، رـاطـيـلا نـع ةـحـولـلا رـشـقـت لـثم ، لـمـتـحـمـلا رـارـضـأـلا بـنـجـتـل
نـامـضـلا بـجـومـب ةشـاشـلاب قـحـلي رـرض يـا طـغـي نـل ، (ةبـلاس تـاجـرد 5) نـوصـفـلا

لـمـاحـلا بـلـع و ا طـئـاحـلا بـلـع اـهـيـكـرت دـنـع ةشـاشـلا لـوح اـهـب بـصـومـلا ةيـوـهـتـلا قـطـانـم هـانـدا رـطـنا



مـثـبـة مـع الـحـامـل

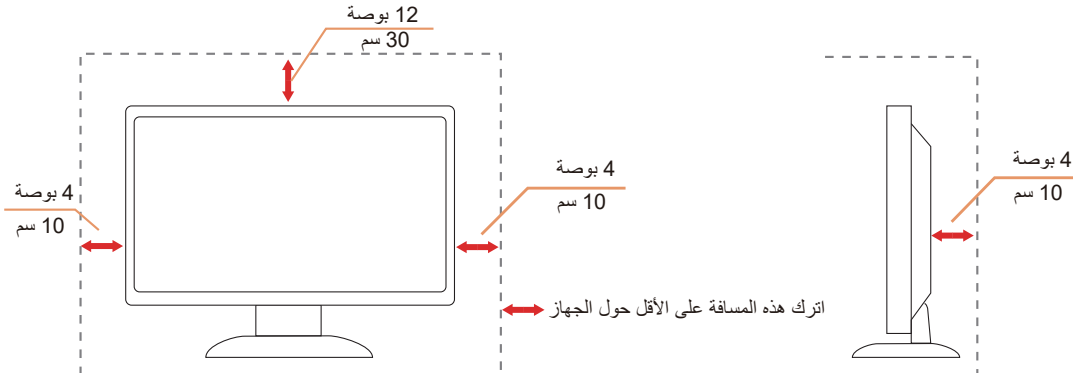

التنظيف

⚠️.ءاملاب ءللم ءمعان ءامق ءعطق مءءءساب مءظءاب ىءراءلا لكهلا فظن.

⚠️ لكهلا لءاء بلا لئاوسلا لوءءب ءمسء الو ،ءفء هبشو ءللم ءعطقلا نوءء نأ بءر .ءقبءلا فاربلا وأ نطقلا نم ءمعان ءامق ،ءعطق ،مءءءسا ،فىظءءلا ءنع.

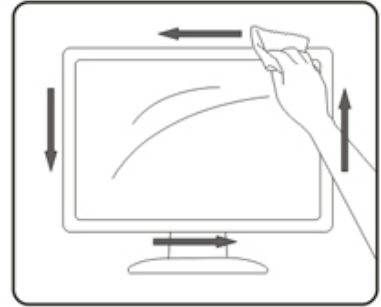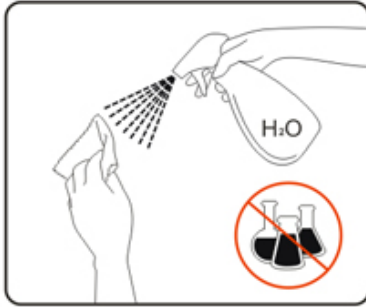

⚠️.ءءنملا فىظءء لبق ءقءلا ءلس لصف بءرى.

آخرى

⚠.مدخلا زكرمب لصتاو اُروف ةقاطلا سباق لصفاف، ناخذ و ا يعييط ريغ توص و ا ةبيرغ ةحئار جتتملا نع رقص اذ!

⚠.راتسلا و ا ةلواطلا لعقب ةيوهتلا تاحتف دادسنا مدع نم دكأت

⚠.ليغشتلا ءانثا ةيلاع تامدص فورظ و ا ةديدش تازازتهال LCD ةشاش ضرعت ال


⚠.لقنلا و ا ليغشتلا ءانثا اهطقسست الو ةشاشلا قرطت ال

⚠.لضيفا و ا H03VV-F، 3G، 0.75 mm² عونلا نم نوكت نا بجي، ايناملأل ةبسنلابو. ةمالسلا ثيح نم ةدمتعم ةقاطلا كالسأ نوكت نا بجي
كلذل افقو ةبسانملا عاونألا مادختسا بجي، برخلأا نادلبلل ةبسنلابو

⚠.جرخ دهج ةدايز بلا بصقألا دحلا بلع (equalizer) توصلا لداعم طبض يدؤي ذا. عمسلا نادقف بلا تايندألاو تاعامسلا نم دئازلا توصلا طغض يدؤي نا نكمي
توصلا طغض بوتسم عفر يلاتلابو، تايندألاو تاعامسلا

الإعداد

المحتويات داخل العلبة

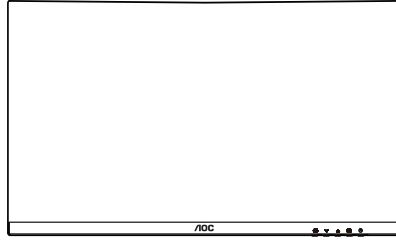


Monitor

*




Quick Start Guide

*



Warranty Card



Stand



Base



Power Cable

*



HDMI Cable

*




DisplayPort Cable

* ديكأ نلل AOC عرف بتكم وأ يلحملا ليكولا نم فُقُحتلا بجري. قطانملاو نادلبلا عيمج يف ةراشإلا تالباك عيمج ريفوت متي نل.


تثبيت الحامل والقاعدة

ةيلاتلا تاوطخلا عابتاب اهتلازأ وأ ةءاعقلا بيكرت بجري

التركيب:

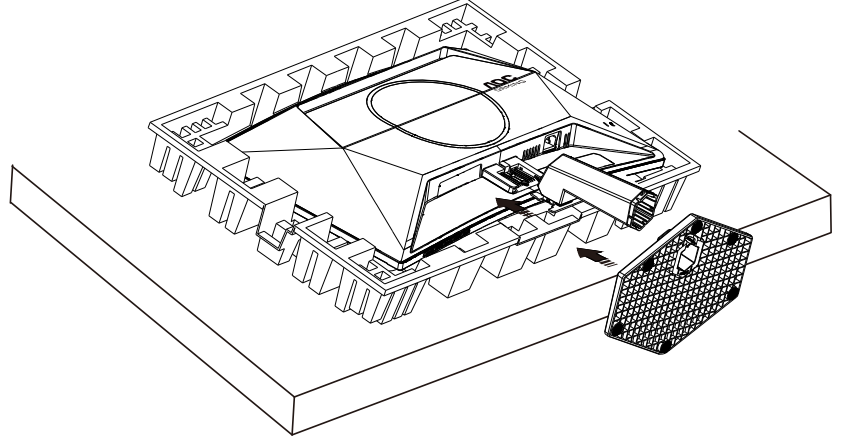


الإزالة:

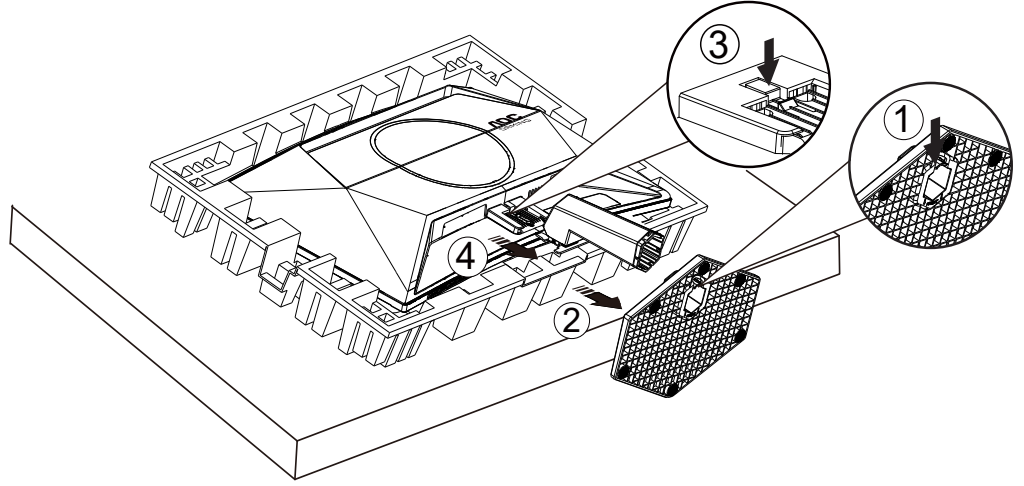

ةءصوملا ميماصتلا نع ةشاشلا ميمصت فلتخي دق: ةطءالم

ضبط زاوية المشاهدة

هليضيفتل أقفو ةشاشلا ةيواز طبضي مث ،ةشاشلا بلع لماكلا ب ههجو ةيؤر بلع هتردق نم مدختسملا دكأتي ناب بصوي ،ةدهاشم ةبرجت لصفأ بلع لوصحلل بصخشلا .
ةشاشلا ةيواز رييغت دنع ةشاشلا بالقنا بتجتل لماحلا كسما :يلاتلا وحنلا بلع ةشاشلا طبض كنكمي

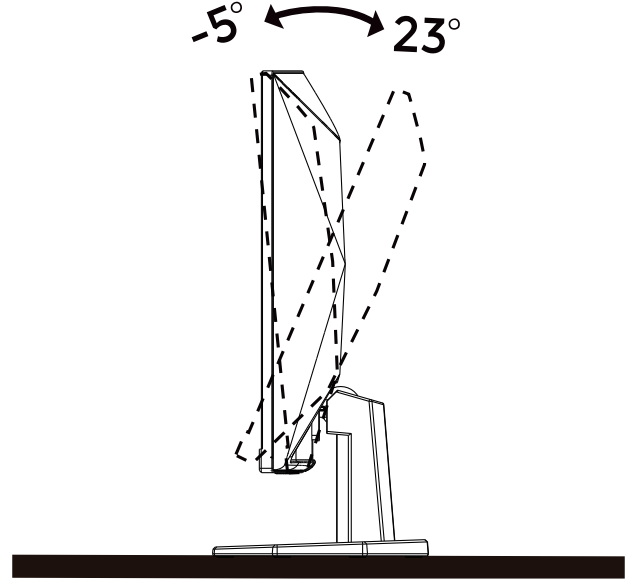

ملاحظة:


اهفلت لإ كلذ يدؤي دقف ؛ةيوازلا رييغت دنع LCD ةشاش سملت ال

تحذير

- لتجنب التلف المحتمل للشاشة، مثل تقشير اللوحة، تأكد من ألا تميل الشاشة للأسفل بأكثر من 5 درجات سالبة (-5°).
- لا تضغط على الشاشة أثناء ضبط زاوية الشاشة؛ بل امسك الإطار الجانبي (bezel) فقط.

توصيل الشاشة

يوساحلاو ةشاشلا رهظ يف تالباكلا تاليصوت

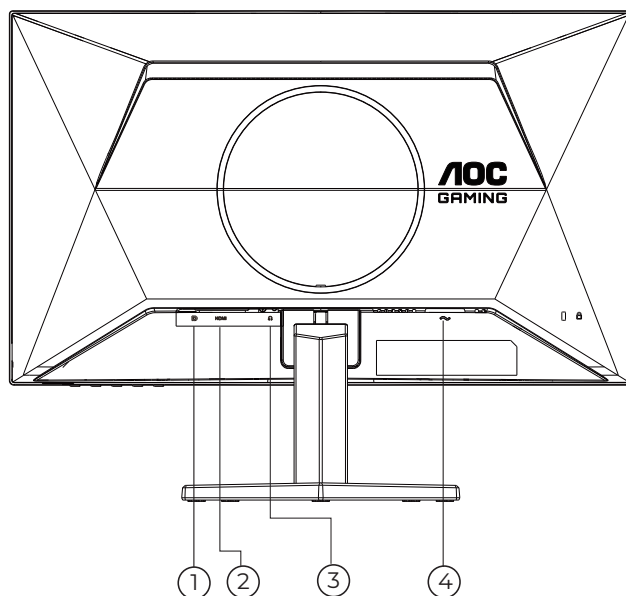


1. DisplayPort
2. HDMI
3. سماعة الرأس
4. الطاقة الكهربائية

الاتصال بالحاسوب

1. وُصل سلك الطاقة بإحكام إلى مؤخرة الشاشة.
 2. أطفئ الحاسوب وافصل سلك طاقته.
 3. وُصل كابل إشارة العرض بموصل الفيديو الموجود في الجهة الخلفية لجهاز الحاسوب الخاص بك.
 4. أدخل سلك طاقة جهاز الحاسوب وسلك طاقة الشاشة في مقبس كهربائي قريب.
 5. شغل جهاز الحاسوب والشاشة.
- اهلالصاوا ءاطخألا فاشكتسا مسق بلا عوجرلا بجريف ،ةروص ضرعت مل اذإو .تيبثتلا لمتكا دقف ،ةروص كتشاش تضرع اذإ ليصوت يأ ءارجا لبق LCD عون نم ضرعلا ةشاشو بوساحلا ليغشت فاقيا اُمُئاد بجي ،تادعملا ةيامحل

التثبيت على الحائط

برايتخا يطناح تيبنتل عارذ تيبنتل ريبختلا

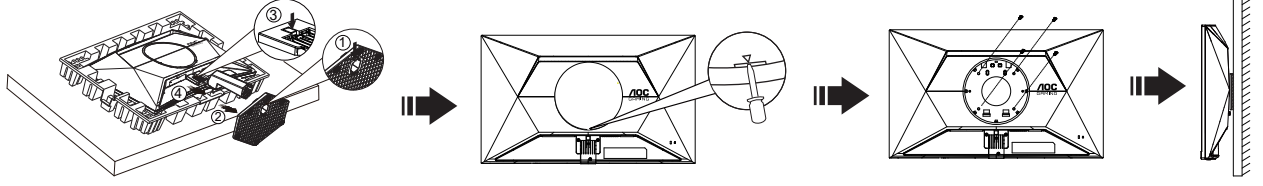


١. أزل القاعدة.
٢. أدخل مفك براغي برأس مسطح أو أداة مسطحة أخرى في الفتحة، ثم افتح الغطاء الخلفي.

٣. اتبع تعليمات الشركة المصنعة لتجميع ذراع التثبيت الحائطي.


٤. ضع ذراع التثبيت الحائطي على ظهر الشاشة، وقم بمحاذاة ثقوبه مع الثقوب الموجودة في ظهر الشاشة.

٥. أدخل البراغي الأربعة في الثقوب وشدها بإحكام.


٦. أعد توصيل الكابلات. وراجع دليل المستخدم المرفق مع ذراع التثبيت الحائطي للاختباري للحصول على تعليمات تثبيته على الحائط.

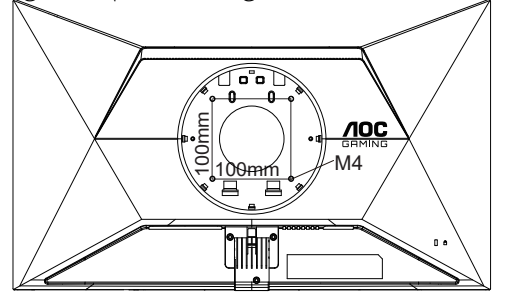

طناحلا بلع تيبنتلا سوق ةكامس X = ثيح) مم $M4 \times (10+X)$: طناحلا قيلعت يغارب تافصاوم

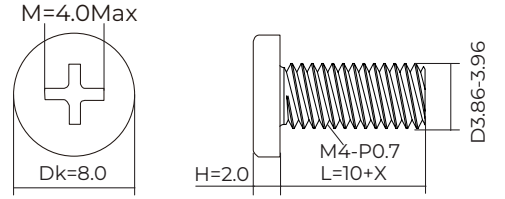

عم لصاوتلا ائناد بجيو. AOC ةكرشل يمسرلا مسقلا وأ رجاتلا نم ققحتلا بجري؛ زرطلا عيمج يف VESA رايعم قفو تيبنتلا يغارب بوقت رفوتت ال: ةظحالم طناحلا بلع ةشاشلا بيكرت لبة، عئصملا

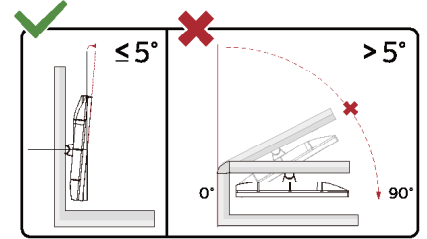

ةحّصوملا ميماصتلا نع ةشاشلا ميمصت فلتخي دق *



ريذحت:

١. لتجّتب التلف المحتمل للشاشة، مثل تقشّر اللوحة، تأكد من ألا تميل الشاشة للأسفل بأكثر من 5 درجات سالبة (-5°).

٢. لا تضغط على الشاشة أثناء ضبط زاوية الشاشة؛ بل امسك الإطار الجانبي (bezel) فقط.

وظيفة Adaptive-Sync

١. تعمل وظيفة Adaptive-Sync مع منفذي DisplayPort و HDMI.
٢. بطاقة الرسومات المتوافقة: القائمة الموصى بها كما يلي، ويمكن أيضًا التحقق منها عبر زيارة www.AMD.com

بطاقات الرسومات

- سلسلة Radeon™ RX Vega
- سلسلة 500 Radeon™ RX
- سلسلة 400 Radeon™ RX
- سلسلة 300 R7/Radeon™ R9 (باستثناء طرازات R9 X/370 و R7 X/370 و R7 265)
- رايون™ برو دو (2016)
- سلسلة Nano Radeon™ R9
- سلسلة Fury Radeon™ R9
- سلسلة 200 R7/Radeon™ R9 (باستثناء طرازي R9 X/270 و R9 X/280)

المعالجات


- 2700U 7™AMD Ryzen
- 2500U 5™AMD Ryzen
- 2400G 5™AMD Ryzen
- 2300U 3™AMD Ryzen
- 2200G 3™AMD Ryzen
- 9800-AMD PRO A12
- 9800E-AMD PRO A12
- 9700-AMD PRO A10
- 9700E-AMD PRO A10
- 9600-AMD PRO A8
- 9500-AMD PRO A6
- 9500E-AMD PRO A6
- 8870-AMD PRO A12
- 8870E-AMD PRO A12
- 8770-AMD PRO A10
- 8770E-AMD PRO A10
- 8750B-AMD PRO A10
- 8650B-AMD PRO A8
- 8570-AMD PRO A6
- 8570E-AMD PRO A6
- 8350B-AMD PRO A4
- 7890K-AMD A10
- 7870K-AMD A10
- 7850K-AMD A10
- 7800-AMD A10
- 7700K-AMD A10
- 7670K-AMD A8
- 7650K-AMD A8
- 7600-AMD A8
- 7400K-AMD A6

HDR

HDR10.0 غيصب لا خدلا تاراشيا عم قفاوتم لوح تامولعم بلع لوصحلل بوتحمللا دوزمو زاهجلل عتصملا ةكرشلا عم لصاوتلا بجري. نيقتاوتم بوتحمللا زاهجلا ناك اذا ايتاقلت HDR ةفيظو ضرعلا لعقي دق يتاقتلا ليعقتلا ةفيظو بلا كتجاح مدع دنع HDR ةفيظول "فاقيا" ديدحت بجري. كب صاخلا بوتحمللا كزاهج قفاوت


ملاحظة:

١. لا يلزم إعداد خاص لواجهة DisplayPort/HDMI في إصدارات نظام Windows 10 الأقدم من الإصدار V1703.
 ٢. تتوفر واجهة HDMI فقط، ولا يمكن لواجهة DisplayPort العمل في إصدار Windows 10 V1703.
 ٣. إعدادات العرض:
- تم ضبط دقة العرض على 1080*1920، وتم ضبط HDR مسبقاً على وضع التشغيل (ON).
- بعد تشغيل أحد التطبيقات، يمكن تحقيق أفضل تأثير لـ HDR عند تغيير الدقة إلى 1080*1920 (إذا كانت متاحة).

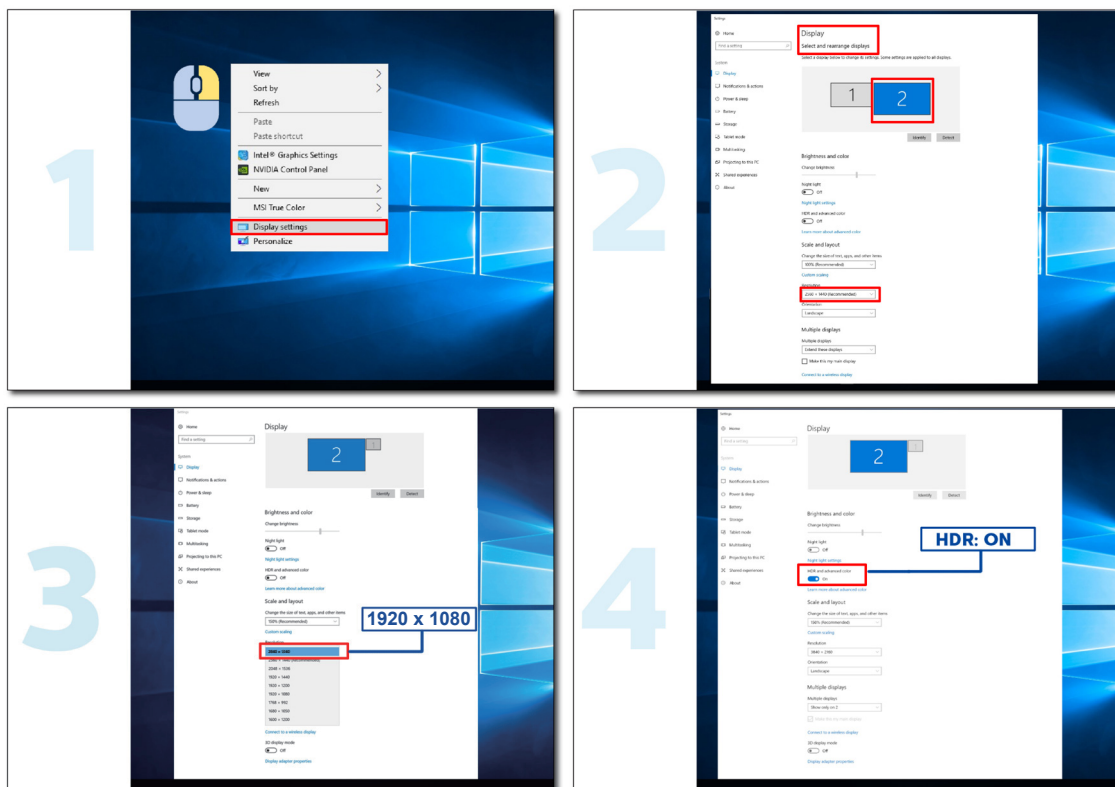

التعديل

مفاتيح الاختصار

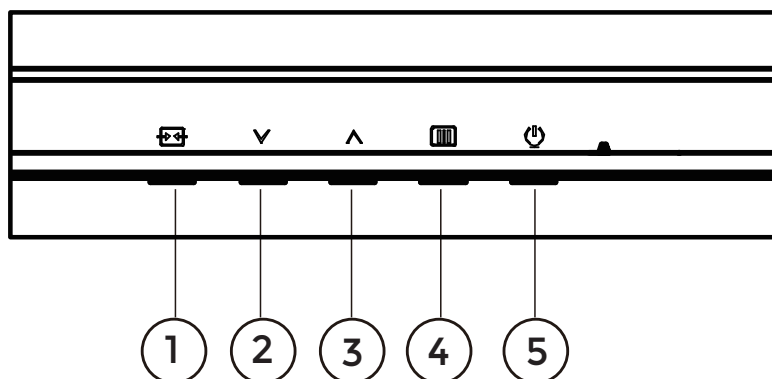

1	جورخلا/ردصملا
2	(باعلا عضو) صصخملا حاتفملا
3	ريودتلا طقن
4	لاخدلا/مئاقلا
5	ةيثابرهكلا قاطلا

القائمة/إدخال

رابتخلا ديكأتل وأ (OSD) ةشاشلا بلع ضرعلا مئاق ضرعل طغضا

الطاقة الكهربائية

ةشاشلا ليغشتل ليغشتلا رز طغضا

نقطة التدوير

اهئافخا وأ اهراظال (Dial Point) لاصتلا طقن رز طغضا، ةطشن (OSD) ةشاشلا بلع ضرعلا مئاق نوكت ال امدنع

المفتاح المخصص (وضع الألعاب)


ةجودز ملا ةقدلا وه يضارتقال دادعلا. تاراطلا دادع/باعلا عضو: مئاقلا «V» حاتفم راصتخا مدختسملا نييغ
باعلا عضو رابتخال «^» وأ «V» حاتفم طغضا مئاق، باعلا عضو ةفيظو حتفل «V» حاتفم طغضا، ةطشن (OSD) ةشاشلا بلع ضرعلا مئاق نوكت ال امدنع
ةبعلا عونل افقو (3 بعال وأ 2 بعال، 1 بعال، تاقابس، FPS، RTS)

المصدر/الخروج

ردصملا راصتخا ةفيظو ليعفت لا جورخلا/ردصملا رز بلع طغضا يدؤي، ةقلغم (OSD) ةشاشلا بلع ضرعلا مئاق نوكت امدنع
(OSD) مئاق نم جورخلل) جورخ حاتفمك رزلا اذه لمعي، ةطشن (OSD) ةشاشلا بلع ضرعلا مئاق نوكت امدنع

إعدادات قائمة العرض على الشاشة (OSD)

تعليمات أساسية وبسيطة لمفاتيح التحكم.

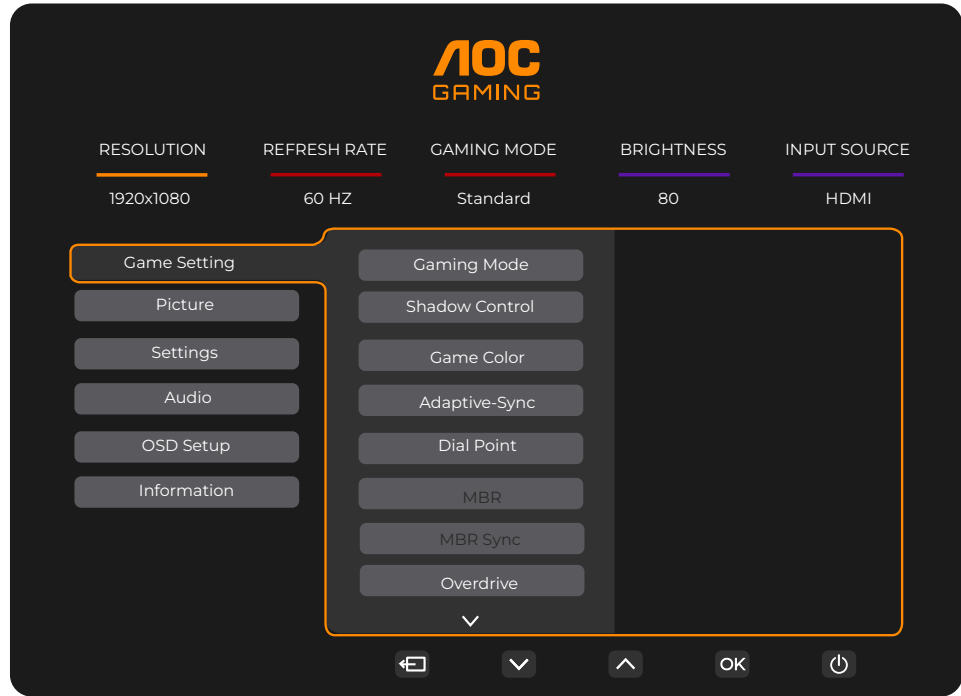


١. اضغط زر القائمة لتفعيل نافذة قائمة العرض على الشاشة (OSD).
٢. اضغط V أو A للتنقل عبر الوظائف. بمجرد تمييز الوظيفة المطلوبة، اضغط زر القائمة / OK لتفعيلها. واضغط V أو A للتنقل عبر وظائف القائمة الفرعية. وبمجرد تمييز وظيفة القائمة الفرعية المطلوبة، اضغط زر القائمة / OK لتفعيلها.
٣. اضغط V أو A لتغيير إعدادات الوظيفة المحددة. اضغط زر القائمة / A للخروج. إذا رغبت في ضبط أي وظيفة أخرى، كرر الخطوات 2-3.
٤. وظيفة قفل قائمة العرض على الشاشة (OSD): لقفل قائمة العرض على الشاشة (OSD)، اضغط مع الاستمرار على زر القائمة بينما الشاشة مطفأة، ثم اضغط زر الطاقة لتشغيل الشاشة. ولإلغاء قفل قائمة العرض على الشاشة (OSD)، اضغط مع الاستمرار على زر القائمة بينما الشاشة مطفأة، ثم اضغط زر الطاقة لتشغيل الشاشة.

ملاحظات:

١. إذا كان الجهاز يحتوي على مدخل إشارة واحد فقط، فلا يمكن ضبط خاصية «اختيار المدخل».
٢. إذا كانت دقة إشارة الإدخال تساوي الدقة الأصلية، تكون خاصية «نسبة الصورة» غير فعالة.

إعدادات اللعبة

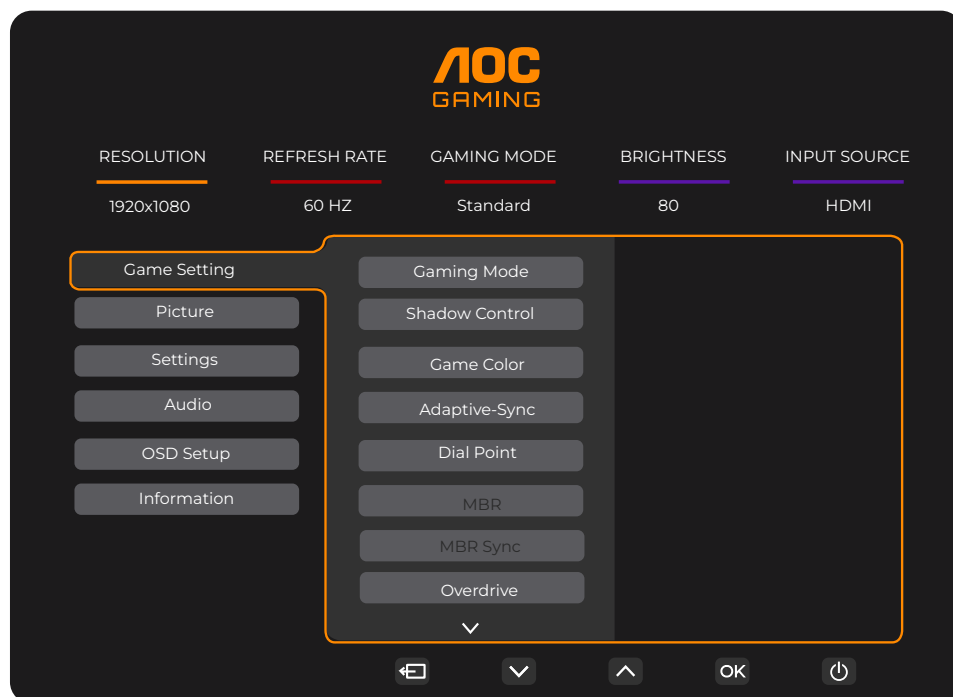


يسابق	0. لمحملا زهجاو بيولا بلع ةبسانملا باعلاأل ةءارقلا ةيلباق نّسحي
FPS	0. نكادلا ةمسلا يف دوسألا بوتسم نّسحي. (لولا صخشلا روظنم ةامرلا) FPS باعلا ليغشتل
RTS	0. ةروصلا ةدوج نّسحي. (يقيقحلا تقولا ةيجيتارتسا) RTS باعلا ليغشتل
قابس	0. ناوأللاب اّلاع اّعبشتو ةباجتسا تقو عرسأ رفوي، قابسلا باعلا ليغشتل
1 بعال	1. بعال مساب مدختسملا تاليضفت تادادعا طفح مت
2 بعال	2. بعال مساب مدختسملا تاليضفت تادادعا طفح مت
3 بعال	3. بعال مساب مدختسملا تاليضفت تادادعا طفح مت
لاظلا يف مكحتلا	20 بلا 0 نم اهطبض يئاهنلا مدختسملا نكميو، 0 به لالظلا يف مكحتل ةيضارتفلا ةميقلا ةروصلا حوضو ةدايزل 20 بلا 0 نم ةميقلا طبضاف، حوضوب ليصافتلا ةيؤر نكمي الو اّج ةنكاد ةروصلا تناك اذا ةخضاو ةروص بلع لوصحلل
باعلا نول	20 بلا 0 نم لوصحلل عيشتلا طبضل 20 بلا 0 نم تايوتسم باعلا نول عضو رفوي
ليغشت / فاقيا	Adaptive-Sync. ةزيم نيكمت وأ ليطعت Adaptive-Sync. ةزيم ليعفت دنع: Adaptive-Sync. ليغشت دنع ريكذت باعلا تائيب ضعيف يف
ريودتلا ةطقن	يكميانيد / ليغشت / فاقيا باعلا بلع ليغشتلا ةدعاسمل ةشاشلا زكرم يف فادھتسا رشؤم «بيوصتلا ةطقن» ةفيظو عضت اّماكح رنكا بيوصتو ةقذب (FPS) لولا صخشلا روظنم ةامرلا
MBR	20 بلا 0 نم طبض تايوتسم (ةكرحلا ةيبابض ليلقت) MBR رفوي 1. مّيدحتلا لّعمو، قلعّعم Adaptive-Sync. ةزيم نوكت امدنع MBR ةفيظو طبض نكمي 2. طبضلا ةميقلا تاداز اماك ةشاشلا عوطس ضفخني
ليغشت / فاقيا	MBR (ةكرحلا ةيبابض ةلازا) MBR ةنمازم لّغش وأ لّطّع
ليجعتلا	يداع عيرس عرسأ عرسألا ميرتسكا 0. ةباجتسالا نمز طبضا 1. ةطحالم 2. نكميو. ةشؤسم ةروصلا رهظت دقف، «عرسألا» عضو بلع ليجعتلا طبضب مدختسملا ماق اذا 3. مھتاليضفتل اّفو هفاقيا وأ ليجعتلا بوتسم طبض نيمدختسملا 4. ئيدحتلا لّعمو، اّطّعم Adaptive-Sync. عضو نوكت امدنع ةيرايخا «ميرتسكا» ةفيظو نوكت 5. زتره 75 ≥ 6. «ميرتسكا» ةفيظو ليعفت دنع ةشاشلا عوطس ضفخني

تاراطلا دادع	نيملا لفسأ / نيملا بلعأ / لظعم راسيلا لفسأ / راسيلا بلعأ	ةدحملا ةبوازلا يف ٧ ددُرت ضرعا
ليغشتلا ددرت عفر	ليغشت / فاقيا	نصقأ دادعأ ريغت بجري ، ةشاشلا ليغشت ةداعأ دعب . «ليغشتلا ددرت عفر» ةفيظو نيكمئل رتخا ، يعيبط ريغ لكشب ةشاشلا بلع ةروصلا ترهظ اذإو . ليغشتلا ماظن مكحت ةحول يف ثيدحت لدعم . ةشاشلا ةمئاق نم «ليغشتلا ددرت عفر» دادعأ فاقيا بجري

ملاحظة:

١. عند تفعيل «وضع HDR» ضمن «الصورة»، لا يمكن ضبط عنصري «التحكم في الظلال» و«لون الألعاب».
٢. عند ضبط خاصية «HDR» ضمن قسم «الصورة» على «DisplayHDR»، لا يمكن ضبط العناصر «وضع الألعاب» و«التحكم في الظلال» و«لون الألعاب» و«MBR» و«MBR Sync». ولا يتوفر الخيار «Extreme» ضمن «التعجيل».
٣. عند ضبط «مساحة الألوان» ضمن قسم «الصورة» على sRGB، لا يمكن ضبط العناصر «التحكم في الظلال» و«لون الألعاب» و«MBR» و«MBR Sync». ولا يتوفر الخيار «Extreme» ضمن «التعجيل».
٤. عند تفعيل خاصية «OverClock» ضمن «إعدادات الألعاب»، لا يدعم منفذ HDMI تقنية HDR.

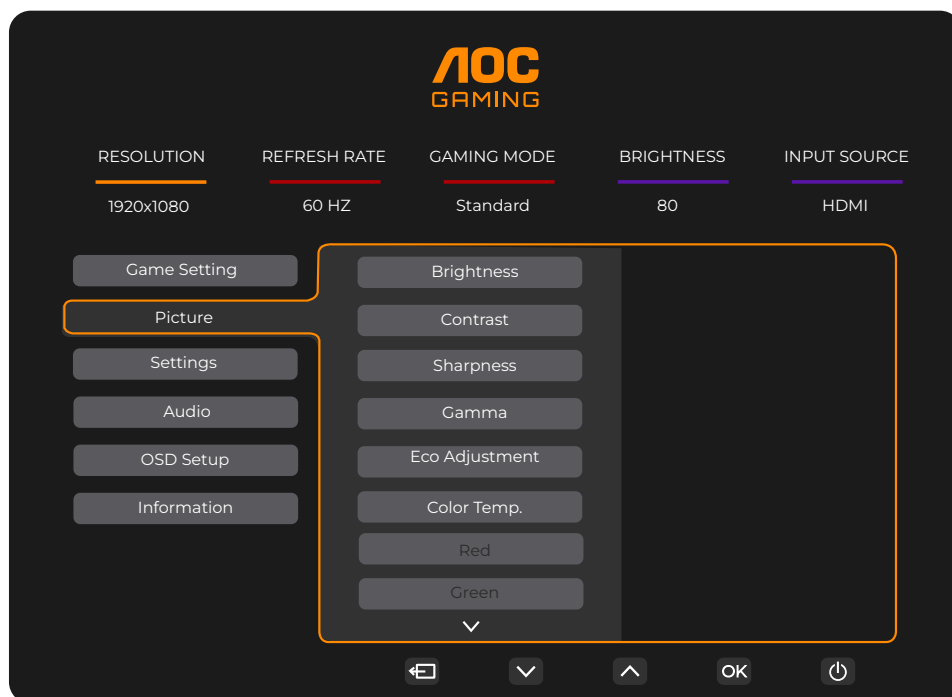


عوطسلا	0-100	ةيفلخلا ةءاضبلا طبض
نيابتلا	0-100	يمقرلا لجسلا نم نيابتلا
ةدحلا	0-100	ةدحلا طبض
اماغ	1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6	اماغ طبض
عضولا طبض يداصتقالا	يسايق	يسايقلا عضولا
	صن	صنلا عضو
	تترتبلا	تترتبلا عضو
	ةبعل	ةبعللا عضو
	مليف	مليفلا عضو
	ةضايرلا	ةضايرلا عضو
	ةءارقلا	ةءارقلا عضو
	ثفاد	ةثفادلا نوللا ةرارح ةجرد ءاعدتسا
نوللا ةرارح ةجرد	يداع	ةيداعلا نوللا ةرارح ةجرد ءاعدتسا
	دراب	ةدرابلا نوللا ةرارح ةجرد ءاعدتسا
	مدختسلا	نوللا ةرارح ةجرد ءاعدتسا
رمحأ	0-100	يمقرلا لجسلا نم ءارمحلا ءراشلا بسك
رضخأ	0-100	يمقرلا لجسلا نم ءارضخلا ءراشلا بسك
قرزأ	0-100	يمقرلا لجسلا نم ءاقرزلا ءراشلا بسك


فاقيا DisplayHDR HDR كمدختسا تابلطتمل أففو HDR فلم طبضا :عظالم طبضلل HDR رايج ضرعي، HDR ةراشإ فاشتكا دنع	فاقيا	HDR
	DisplayHDR	
	HDR ةروص	
	HDR مليف	
	HDR ةبعل	
HDR ريثأت ضرع يكاحي امم، اهنيابتو ةروصلا ناولأل نسحُم :عظالم طبضلل HDR عضو رايج ضرعي، HDR ةراشإ فشتكتُ ال امدنع	فاقيا	HDR عضو
	HDR ةروص	
	HDR مليف	
	HDR ةبعل	
يكيمانيدلا نيابتلا ةبسن ليطعت	فاقيا	DCR
يكيمانيدلا نيابتلا ةبسن نيكم	ليغشت	
ةيسايق ناولأ ةحاسم تاذ ةحول	ةيلصأ ةحول	ناولأ ةحاسم
sRGB ناولأ ةحاسم	sRGB	
ناوللا ةراح ةجرد يف مكحتلا ربع قرزألا عوضلا ةجوم لوط للقي	فاقيا	LowBlue عضو
	ةددعتلا طئاسولا	
	تترتبلا	
	بتكملا	
	ةءارقلا	
ضرعلل ةروصلا ةبسن رتخا	بسانتلا / لماك	ةروصلا ةبسن

ملاحظة:

١. عند ضبط "HDR" على "DisplayHDR"، لا يمكن تعديل أيٍّ من العناصر الموجودة ضمن "الصورة" باستثناء "HDR" و"الحدة".
٢. عند تفعيل "وضع HDR"، لا يمكن تعديل أيٍّ من العناصر باستثناء "وضع HDR" و"السطوع" و"DCR" و"الحدة".
٣. عند ضبط "مساحة الألوان" على sRGB، لا يمكن تعديل أيٍّ من العناصر باستثناء "مساحة الألوان" و"السطوع" و"DCR" و"الحدة".
٤. عند ضبط "التعديل الاقتصادي" على وضع القراءة، لا يمكن تعديل العناصر التالية: "التحكم في الطلال" و"التباين" و"درجة حرارة اللون" و"لون الألعاب" و"وضع LowBlue" و"MBR" و"مزامنة MBR" و"DCR" و"مساحة الألوان". كما يكون الخيار "Extrême" ضمن "التعجيل" غير متاح.

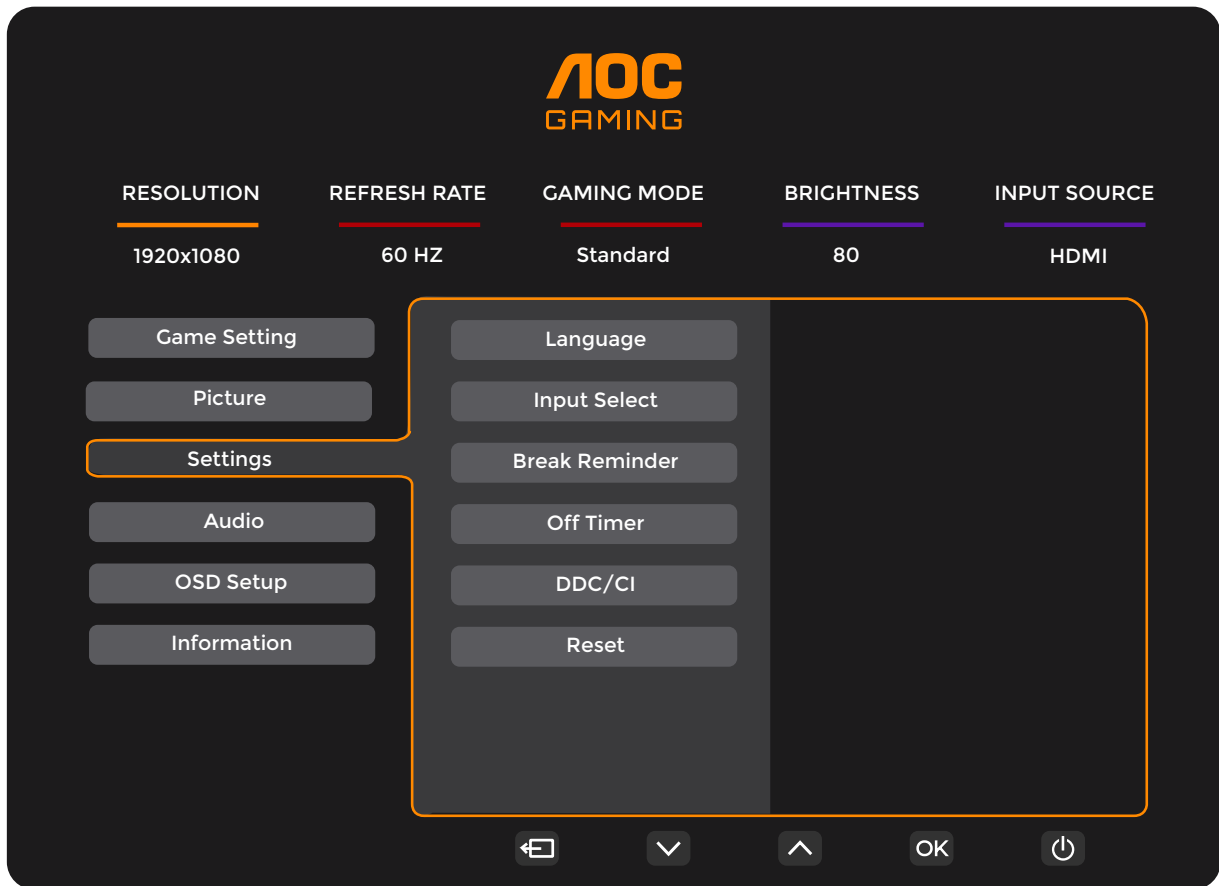


أغلا		(OSD). ضرعلا ةشاش ةمئاق ةغل رتخا
لخدملا رایتخا	HDMI / DP / یناقلت	لخدملا ةراشإ ردصم رتخا
ةحارتسالا ریکذت	لیغشت / فاقییا	ةعاس نم رتکأل لمعلا یف مدختسملا رمتسا اذإ ةحارتسالا ریکذت لّقی
ءافطلا تقوّم	ةعاس 0-24	(DC). رمتسملا رایتلا فاقییا تقو رتخا
DDC/CI	معن / ال	DDC/CI معد لیعت ءاغل/لیعت
طبضلا ةداعإ	معن / ال	ةیضارتقالا تادادعإلا بلا ةمئاقلا ةداعإ

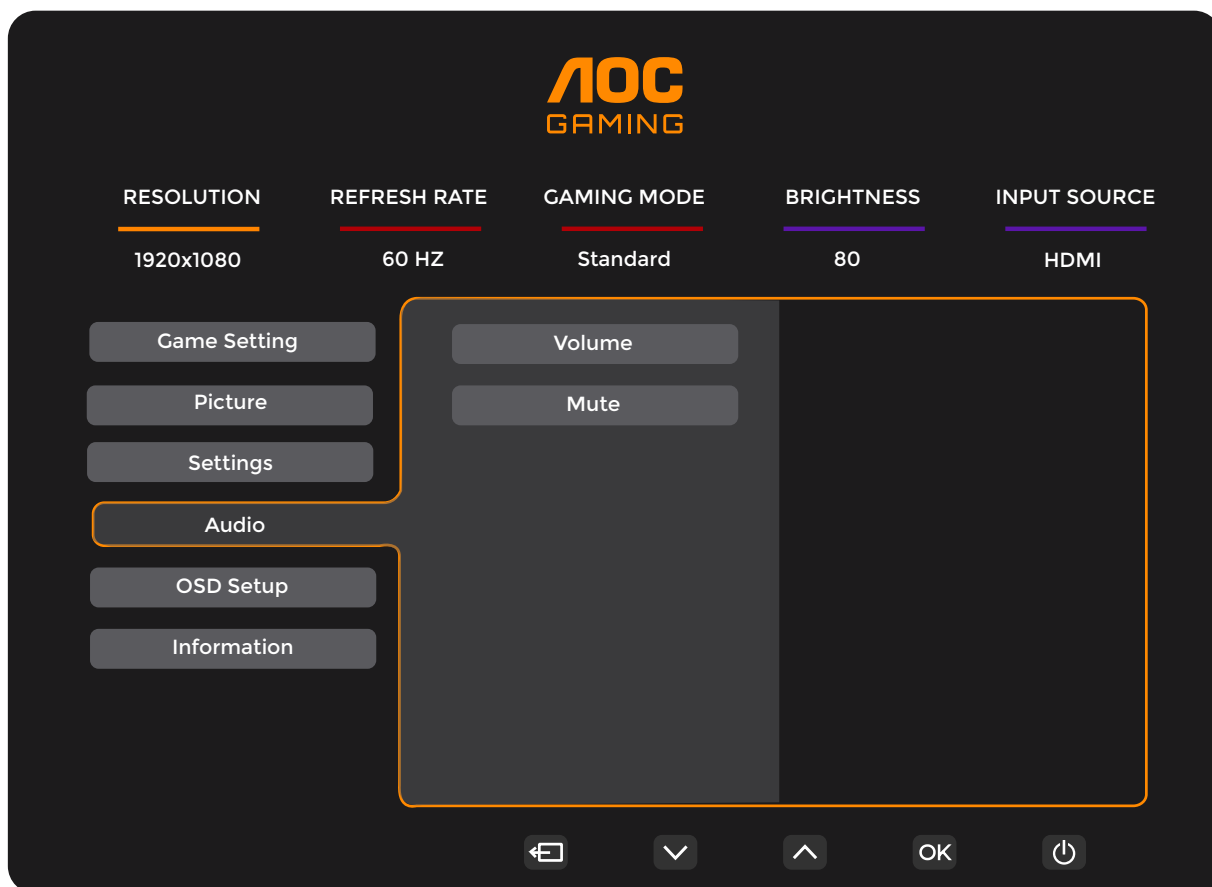


توصلا ٲدش	0-100	توصلا ٲوتسم طبطض.
توصلا مٲك	لٲغشت / فاقٲا	توصلا ٲوتسم مٲك

إعداد قائمة العرض على الشاشة (OSD)

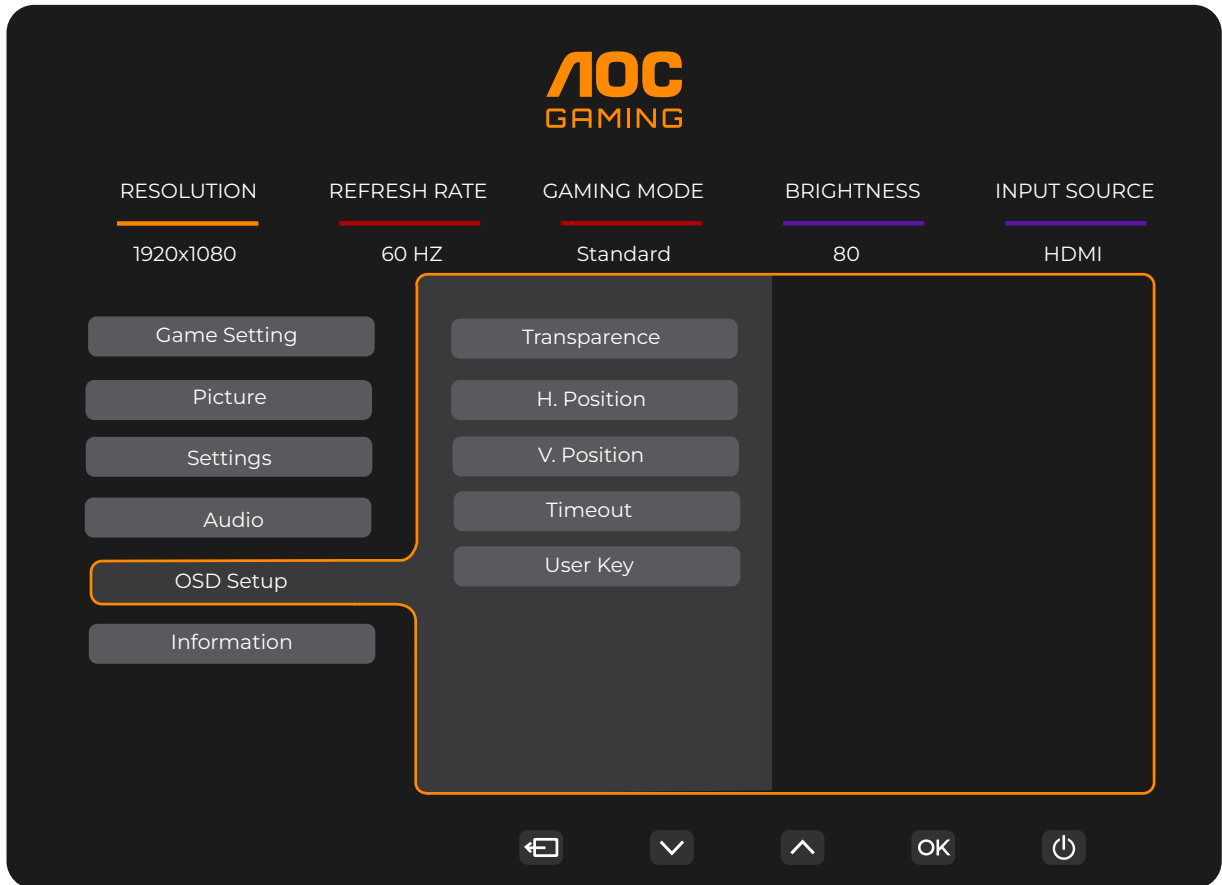

مدختسما حاتفم	باعلاً عضو تاراطالا دادع	.مدختسما اهددح يتلا "V" حاتفم تاراصتخا ةمئاق
هينمزلا ةلهملا	5-120	.(OSD) ةشاشلا بلع ضرعلا ةمئاق ةلهم طبضا
يسأرلا عضوملا	0-100	.(OSD) ةشاشلا بلع ضرعلا ةمئاقل يسأرلا عضوملا طبضا
يقفألا عضوملا	0-100	.(OSD) ةشاشلا بلع ضرعلا ةمئاقل يقفألا عضوملا طبضا
ةيفافشلا	0-100	.(OSD) ةشاشلا بلع ضرعلا ةمئاق ةيفافش طبضا

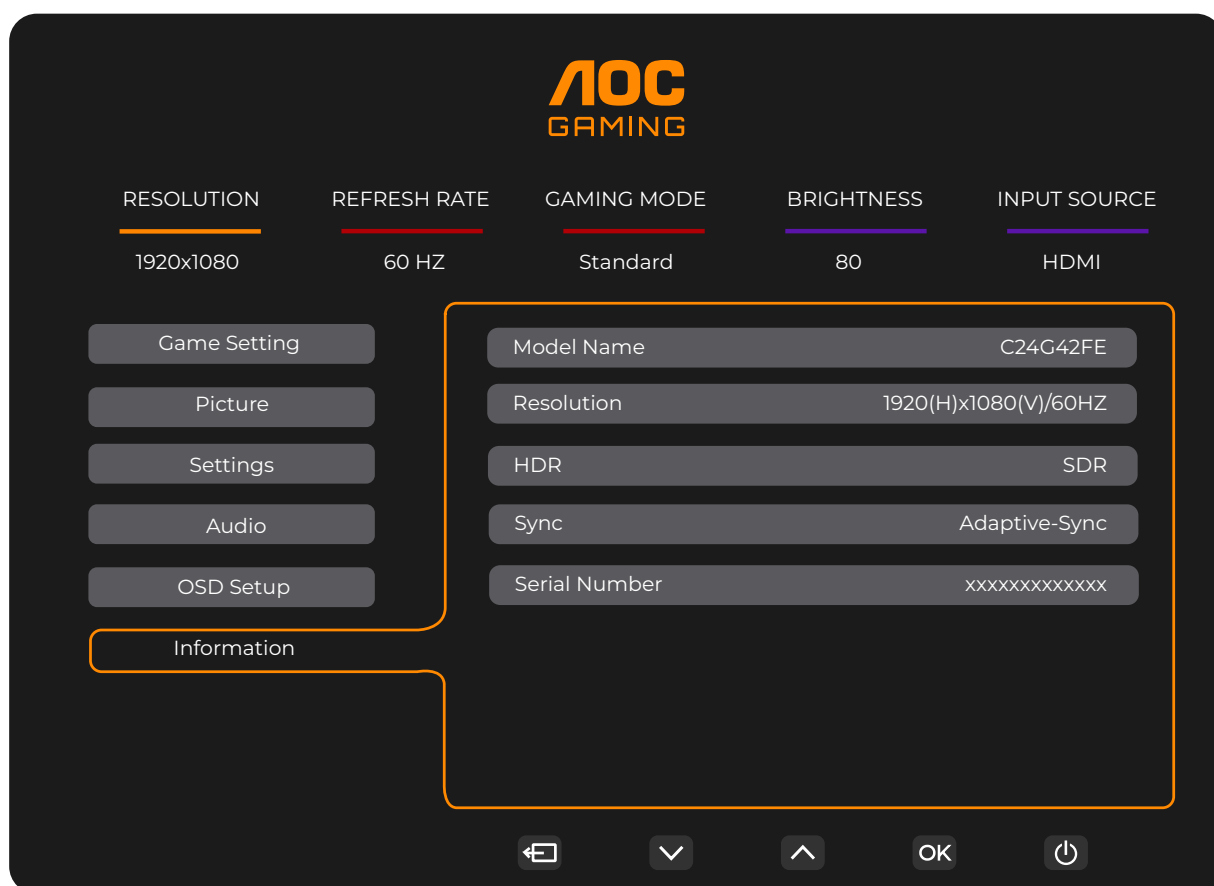

مؤشر LED

رشيوم نول LED	ةلاحلا
ضيبيأ	ةلماكلا ةقاطلا عضو
يلاقترب	طشئلا فاقيللا عضو

استكشاف الأعطال وإصلاحها

لاؤسلو ءلكشملا	ءنكمملا لولءلا
ءبضم ربق ءقاطلاب صاخلا LED رشؤم	ضروم ءقاط سبقمب ءحص لءكشب لستم ءقاطلا كلس ناو ، (ON) لبعشتلا عضو بف ءقاطلا رز نا نم دكأت ءشاشلابو
ءشاشلا بلع ءروص رهظت ال	• ءءص لءكشب لستم ءقاطلا كلس له • ءبئابرءكلا ءبءءتلا رءصمو ءقاطلا كلس ، لاصتا نم فقءت • ءءص لءكشب لستم وبءبفلا لباك له (HDMI لباك ماءءساب لستم) HDMI لباك لاصتا نم فقءت (DisplayPort لباك ماءءساب لستم) DisplayPort لباك لاصتا نم فقءت • ءالءءوملا ءبمء بف رفوتم ربق HDMI/DisplayPort ذفنم نا * • (لوءءلا لبعست ءشاش) ءبلوؤلا ءشاشلا ضرءل بوساحلا لبعشت ءءاف ،لبعشتلا ءبف زاءءلا ناك اءا • نمؤلا عضولا) بسائملا عضولا بف بوساحلا لبعشتب مقف ،(لوءءلا لبعست ءشاش) ءبلوؤلا ءشاشلا ترهظ اءا • ضرءلا ءقاطب ءءرت ربق مء ،(Windows 7/8/10 ءمظئال • (لئملا ءءءلا ءاءعا) مسق ءءار) • كلبكو وا ءمءءلا زكرمب لصاص ،(لوءءلا لبعست ءشاش) ءبلوؤلا ءشاشلا رهظت مل اءا • ءشاشلا بلع «موءم ربق لاءءلا» ءرابء برء له • نبلءلا ءءرتلاو ءءءلا نم بصءالا ءءلا ضرءلا ءقاطب نم ءراءلا ءراشلا زواءت اءءنء ءلاسرلا هءه رهظت • ءءص لءكشب امهمم لماءءلا ءشاشلل نكمب • ءءص لءكشب همم لماءءلا ءشاشلل نكمب بءلا بصءالا ءءلا بل ءءرتلاو ءءءلا طبضا • AOC ءشاش لبعشت ءمارب ءببء نم دكأت
ءلكشم نم بئاعءو ءبببض ءروصلا ءبءبشلا روصلا وا لالظلا	ءوطلسلو نباءءلا بف مكءءلا ءاوءا طبضا
رهظب وا فرفرء وا ءروصلا زفءء ءروصلا بف ءؤمءم طمن	ا بئالءء ءااءءالا طبضل (AUTO) ءبرسلا ءاءملا طءضا
طبشءلا فاقببلا عضو بف ءقلاء ءشاشلا	ءءملا رءق ءشاشلا نع ا بسسءانعمورءك الءاءء ببسء ءق بءلا ءبئابرءكلا ءزهءالا ءببا
ءبساسالا ناوؤالا ءءا بل ضرءلا رءءبف (قرزالا وا ،رضءالا ،رمءالا)	اهءءف بف ماكءاب ءببم بوساءلاب ءصاءلا وبءبفلا ءقاطب نوءء نا ببب
ربق وا ءزكرم ربق ءشاشلا ءروص ءءص لءكشب ءاءبالا ءوببضم	ءءص لءكشب بوساءلاب ءشاشلاب صاءلا وبءبفلا لباك لبصوء نم دكأت
ناوؤالا بف بوبع بلع بوءءء ءروصلا (ضبببا وءبب ال ضبببالا نوللا)	سوبء با ءانءنا مءء نم دكأءو ءشاشلاب صاءلا وبءبفلا لباك صءفا
ءشاشلا بلع بيسار وا بققا شبووشء	ءبقارم عم ءبءافملا ءءول بف CAPS LOCK ءاءم بلع طءضلاب ملبس لءكشب لمعب بوساءلا نا نم دكأت
ءمءءلاو مبظءءلا	CAPS LOCK ءاءم بلع طءضلا ءعب ءقطنب وا رشؤملا ءببب نا ببب
	سوبء با فءء مءء نم دكأءو ءشاشلاب صاءلا وبءبفلا لباك صءفا
	ءءص لءكشب بوساءلاب ءشاشلاب صاءلا وبءبفلا لباك لبصوء نم دكأت
	(AUTO) ءبرسلا ءاءملا طءضا وا ،(V-Position) ءبسارلا عضومو (H-Position) ءبققالا عضوم طبضا
	ءبولطملا نوللا ءرارء ءءرء رءءا وا RGB ناوؤالا طبضا
	FOCUS وCLOCK طبضل Windows 7/8/10/11 بف قالءالا عضو مءءءسا
	ا بئالءء ءااءءالا طبضل (AUTO) ءبرسلا ءاءملا طءضا
	كءلب بف هءبءءشا بءلا زارءلا ءاببال) www.aoc.com بلع ءمءءلاو مبظءءلا ءامولعم بلع ءوءرلا بءرب (مءءلا ءءفص بف ءمءءلاو مبظءءلا ءامولعم بلع روءءلاو

المواصفات

المواصفات العامة

ةحوللا	C24G42FE	زارطلا مسا
	ةنولم TFT LCD ةشاش	ليغشتلا ماطن
	إيرطق مس 59.8	ةيئرمللا ةروصلا مجح
	(ر) مم 0.27156 × (أ) مم 0.27156	لسكبللا ةفاسم
	DisplayPort ةهجاوو HDMI ةهجاو	ويديفلا
برخأ	نول نويلم 16.7	ضرعلا نول
	30k-200Hz	يقفألا حسملا قاطن
	مم 521.39	يقفألا حسملا مجح بصقأ
	48k-180kHz	يسأرلا حسملا قاطن
	مم 293.28	يسأرلا حسملا مجح بصقأ
	1920X1080@60Hz	لثمللا أقبسم ةدعملا ةقدلا
	*زتره 1920×1080@180	ةقد بصقأ
	VESA DDC2B/CI	ليغشتو ليصوت
	سأرلا ةعامس ذفئم / HDMI / DisplayPort ذفئم	لصوملا عون
	ريبمأ 1.5 زتره 50/60 ~تلوف 100-240	ةقاطلا ردصم
	طاو 17	ةقاطلا كالهتسا
	(نايضارتقلا نيايتلاو عوطسلا) يجذومن	
	طاو ≤29	
	(100 = نيايتلا، 100 = عوطسلا) بصقأ	
	طاو ≤0.3	تبديد الحرارة
	دادعتسلا عضو	
	ةيرارح ةدحو 58.02 (يجذومن) قعاس/فيناطيرب	
	>1.02 وحدة حرارية بريطانية/ساعة	
	وضع الإسكون (الاستعداد)	ةرارحلا ةجرد
	وضع الإيقاف	
	وضع الإيقاف (مفتاح التيار المتردد)	
	0~40°م	
	ليغشتلا	ةبوطرلا
	ليغشتلا ريغ	
	م°55~25-	
	ليغشتلا	
	(فئاكت نودب) 10%~85%	عافترا
	ليغشتلا ريغ	
	(فئاكت نودب) 5%~93%	
	ليغشتلا	
	م 0~5000 (مدق 16404~مدق 0)	ةئييلا
	ليغشتلا ريغ	
	م 0~12192 (مدق 40000~مدق 0)	

زتره 144 بلا ثيدحتلا لدعم طبض بجري، ليغشتلا ددرت عفر ءانثأ ضرعلا يف أطخ يأ ثدح اذإ. زتره 1920×1080@180 بلع ةقدلا طبض دنع ليغشتلا ددرت عفر متي*.




سياسة شركة AOC بشأن عيوب البكسل في لوحات الشاشات

تسعى شركة AOC جاهدةً إلى تقديم منتجات ذات أعلى مستويات الجودة. ونحن نستخدم بعضًا من أكثر عمليات التصنيع تطورًا في الصناعة ونتبع إجراءات صارمة لمراقبة الجودة. ومع ذلك، قد يكون وجود عيوب في البكسلات أو البكسلات الفرعية على لوحات الشاشات المستخدمة في الشاشات أمرًا لا مفر منه في بعض الأحيان.

لا يمكن لأي مصنع أن يضمن خلو جميع اللوحات تمامًا من عيوب البكسلات، ولكن تضمن شركة AOC إصلاح أو استبدال أي شاشة تحتوي على عدد غير مقبول من العيوب وفقًا لشروط الضمان. ويوضح هذا الإشعار أنواع عيوب البكسلات المختلفة ويحدد مستويات العيوب المقبولة لكل نوع. ولاستفادة من الخدمة بموجب الضمان (الإصلاح أو الاستبدال)، يجب أن يتجاوز عدد عيوب البكسلات على لوحة الشاشة هذه المستويات المقبولة. على سبيل المثال، لا يجوز أن تتجاوز نسبة البكسلات الفرعية المعيبة في الشاشة 0.0004%.

علاوةً على ذلك، تضع شركة AOC معايير جودة أعلى حتى بالنسبة لأنواع أو تركيبات معينة من عيوب البكسلات التي تكون أكثر وضوحًا من غيرها. وتسري هذه السياسة في جميع أنحاء العالم.

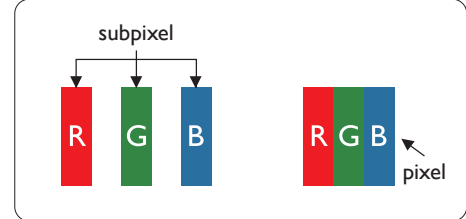

تعريف تالسيكبلو والتسكبلو


البكسل، أو عنصر الصورة، يتكون من ثلاث بكسلات فرعية بالألوان الأساسية: الأحمر والأخضر والأزرق. وتشكل العديد من البكسلات معًا الصورة. وعندما تكون جميع البكسلات الفرعية لبكسل ما مضيئة، فإن البكسلات الفرعية الملونة الثلاثة تظهر مجتمعة كبكسل أبيض واحد. وعندما تكون جميعها مطفأة، تظهر البكسلات الفرعية الملونة الثلاثة مجتمعة كبكسل أسود واحد. وتظهر تركيبات أخرى من البكسلات الفرعية المضيئة والمطفأة كبكسلات فردية بألوان أخرى.

أنواع عيوب البكسل


تظهر عيوب البكسل والبكسلات الفرعية على الشاشة بأشكال مختلفة. وتنقسم عيوب البكسل إلى فئتين، تحتوي كلٌّ منهما على عدة أنواع من عيوب البكسلات الفرعية.

عيوب النقاط المضيئة

تظهر عيوب النقاط المضيئة كبكسلات أو بكسلات فرعية تكون دائمًا مضاءة أو «قيد التشغيل». أي أن النقطة المضيئة هي بكسل فرعي يبرز على الشاشة عند عرض الشاشة لنمطٍ داكن. وفيما يلي أنواع عيوب النقاط المضيئة:

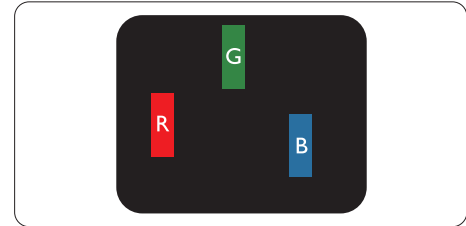

بكسل فرعي واحد مضاء (أحمر أو أخضر أو أزرق).

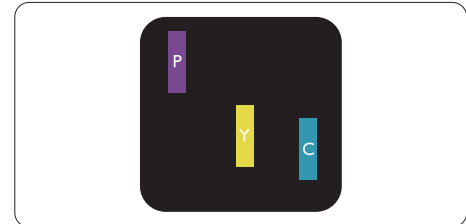


بكسلان فرعيان متجاوران مضاءان:

– أحمر + أزرق = أرجواني

– أحمر + أخضر = أصفر


– أخضر + أزرق = سماوي (أزرق فاتح)

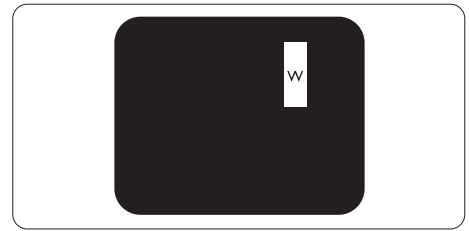

(دحاو ضيباً لسكب) ةءاضم ةرواجتم ةيعرف تالسكب ةئالٲ ةظءالم ةبسنٲ اُءارشٲ رنكاً ءارضءلا ةئيضملا ةطقنلا نوكت نيء يف ،ةرواجملا طاقنلا نم 50% قوفت ةبسنٲ اُءارشٲ رنكاً ءاقرزلا وأ ءارمءلا ةئيضملا ةطقنلا نوكت نأ بءي ةرواجملا طاقنلا نم 30%.


عيوب النقاط السوداء

ءاشءلا ضرع دنع ةشاشلا بلع زربي يعرف لسكب به ةنكادلا ةطقنلا نأ يأ .«ءلطمع» وأ ةمتمع اُمئاد نوكت ةيعرف تالسكب وأ تالسكبك ءادوسلا طاقنلا بوع رهظت ءادوسلا طاقنلا بوع ءاونأ يلي اميفو .ءتاف طُمئل

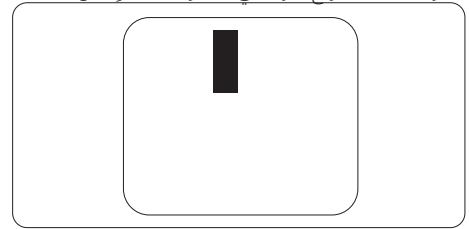

تقارب عيوب البكسل

ءومسملا ءماسءلا دودء اضيأ ددءت AOC ءكرش نإف ،اؤوضو رنكاً نوكت دق ضعبلا اهضعب نم ةبيرقلا ءونلا سفن نم ةيعرفلا تالسكبلاو لسكبلا بوع نأل ارطن لسكبلا بوع يراقتل اءب

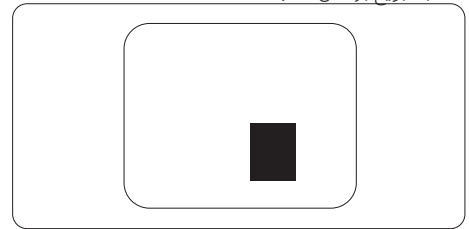

ءدوء تسامء عيوب البكسل

وأ لسكبلا يف بوع بلع AOC ةشاش يف ةشاشلا ءءول يوءءت نأ بءي ،نامضلا ةرفء لاء لسكبلا بوع ببسٲ لاءبءسالا وأ ءالصائل ةشاشلا زاهء لهأئي يكل ينورءكلإلا ليلءلا يف ةروءءملا ءماسءلا دودء زواءءت ةيعرفلا تالسكبلا

لوبيقملأ بوءسملا	ةئيضملا طاقنلا بوع
2	بكسل فرعي مضيء واءء
1	بكسلان فرعيان مءءاوران مضيئان
0	ءلائة بكسلات فرعية مءءاورة مضيئة (بكسل أبيض واءء)
≤ 15 مم	المسافة بين عيبي نقطتين مضيئتين*
2	إءمالي عيوب النقاط المضيئة من ءميع الأنواع
لوبيقملأ بوءسملا	ةملظملا طاقنلا بوع
ءمسة أو أقل	بكسل فرعي مظلم واءء
اثنان أو أقل	بكسلان فرعيان مءءاوران مظلمان
0 ≥	ءلائة بكسلات فرعية مظلمة مءءاورة
≤ 15mm	المسافة بين عيبي نقطتين سوداوين*
ءمسة أو أقل	إءمالي عيوب النقاط السوداء من ءميع الأنواع
لوبيقملأ بوءسملا	طاقنلا بوع يلامءا
ءمسة أو أقل	ءاونألا عيمء نم ءادوسلا وأ ةئيضملا طاقنلا بوع يلامءا

ةظءالم ءدحاو ةطقن بيع = ةرواءءملا ةيعرفلا تالسكبلا يف نابع وأ دحاو بيع *:

أوضاع العرض المسبقة

يسابق	(زتره ±1 ةقدلا)	(زترهوليڪ) يقفألا ددرتلا	(زتره) يسأرلا ددرتلا
VGA	640x480@60Hz	31.469	59.94
	640x480@67Hz	35	66.667
	640x480@72Hz	37.861	72.809
	640x480@75Hz	37.5	75
	640x480@100Hz	51.08	99.769
	640x480@120Hz	61.91	119.518
SD	720x576@50Hz	31.25	50
SVGA	800x600@56Hz	35.156	56.25
	800x600@60Hz	37.879	60.317
	800x600@72Hz	48.077	72.188
	800x600@75Hz	46.875	75
	800x600@100Hz	62.76	99.778
	800x600@120Hz	76.302	119.972
XGA	1024x768@60Hz	48.363	60.004
	1024x768@70Hz	56.476	70.069
	1024x768@75Hz	60.023	75.029
	1024x768@100Hz	80.448	99.811
	1024x768@120Hz	97.551	119.989
SXGA	1280x1024@60Hz	63.981	60.02
	1280x1024@75Hz	79.976	75.025
FHD	1920x1080@60Hz	67.5	60
	1920x1080@120Hz	137.283	120.003
	1920x1080@144Hz	162.003	144.003
	1920x1080@180Hz	199.803	180.003
MAC عاصوأ			
SVGA	832x624@75Hz	49.725	74.551
DOS	720x400@70Hz	31.469	70.087


ةيقفاوتلا نيسحتلو. تايموسرلا تاقاطبو ليغشتلا ةمظنأ فالتخاب (لقحلا ددرت) ئيدحتلا لدعم باسح دنغ (زتره +/-) نيعم أطخ ئدحي دق. VESA رايعملل أقفو: ةظالم يلعفلا جتنملا بلا عوجرلا بجري. جتنملا اذهل يمسا لا ئيدحتلا لدعم بيرقت مت.

تخصیصات الأطراف



اقط 19 ید نولم ضرع ءراشیا لبك

فرطلا مقر	ءراشیا مسا	فرطلا مقر	ءراشیا مسا	فرطلا مقر	ءراشیا مسا
1.	TMDS Data 2+	9.	TMDS Data 0-	17.	DDC/CEC یضراً
2.	TMDS Data 2 عرد	10.	TMDS Clock +	18.	+5V Power
3.	TMDS 2- تانايب	11.	TMDS ءعاس عرد	19.	نخاسلا لیصوتلا فشك
4.	TMDS 1+ تانايب	12.	TMDS- ءعاس		
5.	TMDS 1 تانايب عرد	13.	CEC		
6.	TMDS 1- تانايب	14.	(زاهجلا یف لصتم ریغ) زوجحم		
7.	TMDS Data 0+	15.	SCL		
8.	TMDS Data 0 Shield	16.	SDA		

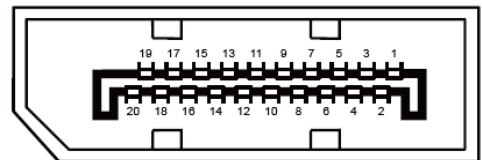

انس 20 ید ناوللا ضرع ءراشیا لبك

فرطلا مقر	ءراشیا مسا	فرطلا مقر	ءراشیا مسا
1.	ML_Lane 3 (n)	11.	GND
2.	GND	12.	ML_Lane 0 (p)
3.	ML_Lane 3 (p)	13.	CONFIG1
4.	ML_Lane 2 (n)	14.	CONFIG2
5.	GND	15.	AUX_CH(p)
6.	ML_Lane 2 (p)	16.	GND
7.	ML_Lane 1 (n)	17.	AUX_CH(n)
8.	GND	18.	نخاسلا لیصوتلا فشك
9.	ML_Lane 1 (p)	19.	DP_PWR عاجرا
10.	ML_Lane 0 (n)	20.	DP_PWR

توصيل وتشغيل

ميزة توصيل وتشغيل DDC2B

DDC بوتسم بسحو ،اهتيوهب فيضملا ماظنلا غالبلا ةشاشلل ةزيملا هذه حيتتو . VESA DDC رايعمل اقفو VESA DDC2B تاردقب ةدؤزم ةشاشلا هذه . ةيضرعلا اهتاردق لوح ةيفاضا تامولعم لقن ،مدختسملا

DDC2B ةانق ربع EDID تامولعم بلط فيضملا ماظنلل نكميو . I2C لوكوتورب بلع دمتعت هاجتالا ةيئانث تانايب ةانق يه DDC2B

