



ユーザーマニュアル SPT1411P/11



ご使用の前に本書をお読みになり、後で参照できるよう保管しておいてください。

目次

- 1. 安全上の注意..... 1
- 2. 開梱と設置..... 6
 - 2.1. 開梱..... 6
 - 2.2. 梱包箱に含まれているもの..... 6
 - 2.3. 設置に関する注意..... 6
- 3. 各部の機能..... 7
- 4. 取り扱い..... 10
 - 4.1. 初期設定..... 10
 - 4.2. 画面操作..... 11
 - 4.3. デバイスの切断..... 11
- 5. 対応するメディア形式..... 13
- 6. 清掃とトラブルシューティング..... 14
 - 6.1. 清掃..... 14
 - 6.2. トラブルシューティング..... 15
- 7. 技術仕様..... 16
- 8. よくあるご質問..... 18
- 付録 A: ソフトウェア使用許諾契約書 (EULA)..... 20
- 付録 B: 商標について..... 22
- 索引..... 23

1. 安全上の注意

警告および使用上の注意

以下の安全記号を理解してください



注意： 感電の危険を低くするため、カバー（または背面）を取り外さないでください。内部にユーザーが修理できる部品はありません。認定された修理担当者に修理を依頼してください。



この記号は、高電圧が内部に存在することを示しています。本製品の内部に接れることは危険です。



この記号は、操作とメンテナンスに関する重要な文書が本製品に同梱されていることを警告します。

注意： 感電防止のため、幅広スロットにプラグの幅広ブレードを合わせ、プラグを根元まで差し込みます。

火災または感電事故の原因となる可能性のある損傷を防ぐため、雨または湿気に本装置をさらさないでください。

コンセントを装置の近くに設置し、簡単に抜き差しできるようにする必要があります。



パブリックインフォメーションディスプレイを接続し使用しているときは、これらの指示を読んで従ってください。

- ・ 長時間使用する予定がない場合、ディスプレイのプラグを抜いてください。
- ・ 清掃時にはディスプレイのプラグを抜き、汚れのふき取りには柔らかい布をご使用ください。電源をオフにしているとき、画面を乾いた布で拭くことができます。ただし、アルコール、溶剤、またはアンモニアベースの液体は絶対に使用しないでください。
- ・ 本書の指示に従っているときにディスプレイが正常に作動しない場合、修理スタッフにお問い合わせください。
- ・ ケースカバーは専門の修理技術者以外は絶対に開けないでください。
- ・ ディスプレイを直射日光にさらしたりせず、他の熱源から離れた位置に設置してください。
- ・ ディスプレイを油に近づけないでください。プラスチックカバーが損傷する可能性があります。
- ・ 通気口に落下する可能性のある物体を取り除き、ディスプレイの電子機器の適切な冷却を妨げないようにしてください。
- ・ キャビネットの通気口を塞がないでください。
- ・ ディスプレイは乾燥した状態を保つようにしてください。感電の原因となるため、雨や過度の湿気にさらさないでください。
- ・ 電源ケーブルを取り外すことでディスプレイの電源をオフにする場合、6 秒待ってから電源ケーブルを再び取り付けて通常操作を行ってください。
- ・ 感電や装置の永久的な損傷の原因となるため、ディスプレイを雨や過度の湿気にさらさないでください。

- ディスプレイの位置を定めているとき、電源プラグとコンセントに容易に手が届くことを確認してください。
 - 重要：ディスプレイを使用しない場合、スクリーンセーバープログラムを常に有効にしておいてください。コントラストの高い静止画像が長期間画面に表示されていると、画面の前面に「残像」または「ゴースト像」が残ることがあります。これは、LCD 技術に特有の欠点に起因する、よく知られた現象です。ほとんどの場合、電源をオフにすると残像は時間と共に徐々に消えます。残像症状は修理できず、保証に含まれないことにご注意ください。
11. 電源コードを踏みつけたり、特にプラグ、コンセントおよび製品との接続部分を挟んだりしないようご注意ください。
 12. メーカーが指定した付属品 / アクセサリーのみをお使いください。
 13. カート、スタンド、三脚、ブラケット、テーブルはメーカーが指定したものまたは装置の付属品として販売されたもののみをお使いください。カートを使用する際は、転倒による怪我を避けるため、カートと装置の移動にご注意ください。



重要な安全上の注意

1. 取扱説明書の指示をお読みください。
2. 取扱説明書の指示を守ってください。
3. すべての警告に注意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. 水の近くでこの装置を使用しないでください。
6. 清掃は常に乾いた布で行ってください。
7. 通気口を塞がないでください。メーカーの指示に従って設置してください。
8. ラジエーター、ヒーター、ストーブ、その他熱を発生する装置（アンプを含む）の近くに設置しないでください。
9. キッチンやレストランなどの油煙を含む環境に設置しないでください。同様の環境で使用する、製品寿命が短くなります。
10. 有極プラグ、またはアースプラグの目的にそぐわない使い方をしないでください。有極プラグは一方が他方より幅広い二種類のブレードからなります。アースプラグには 2 つのブレードと 3 本めの接地用の差し込み先があります。幅の広いブレードまたは 3 本めの差し込み先は安全のためのものです。付属のプラグがコンセントの形状に合わない場合は、旧式のコンセントの交換について電気技術者にお問い合わせください。
11. 雷のとき、または長期間使用しない場合は、装置の電源プラグをコンセントから抜いてください。
12. 認定されたサービス員にすべての修理を依頼してください。電源コードもしくはプラグが損傷した、液体や物が装置内に侵入した、雨や湿気に装置が晒された、正常に動作しない、装置を落下させたなど、装置がなんらかの形で損傷した場合は修理が必要です。
13. 乾電池（取り付けられている乾電池）を、直射日光、炎など、高温にさらさないでください。
14. 全極主電源スイッチは機器の切断に使用します。この装置の位置とスイッチの機能を記載し、スイッチはいつでも操作できるようにしておいてください。

警告： 火災または感電の危険を低くするため、雨または湿気はこの装置をさらさないでください。

警告： この装置を水滴や水しぶきにさらさないでください。花瓶など、液体が入った物を、この装置の上に置かないでください。

警告： 乾電池（取り付けられている乾電池）を、直射日光、炎など、高温にさらさないでください。

警告： 差込プラグまたは電源接続器は断路装置として使用されます。断路装置は、いつでも操作できるようになっています。

警告： 延焼を防ぐため、ロウソクや直火を常にこの製品から遠ざけてください。



警告： 怪我を防止するため、設置説明書に従って、床 / 壁にこの装置をしっかりと固定してください。

警告： クラスⅠの装置は、保護アース接続を持つコンセントに接続してください。

警告

ディスプレイを不安定な場所に置かないでください。ディスプレイが落下して、重傷または死亡に至る可能性があります。特に子供たちの多くの怪我は、次のような簡単な予防策を講じることで回避できます。

- ディスプレイメーカー推奨のキャビネットやスタンドを使用してください。
- 安全にディスプレイを支えられる家具のみを使用してください。
- ディスプレイが支持家具の端からはみ出していないことを確認してください。

- 家具とディスプレイの両方を適切な支持に固定せずに、高い家具（たとえば、食器棚や本棚など）の上にディスプレイを置かないでください。
- ディスプレイと支持家具の間の布やその他の素材の上にディスプレイを置かないでください。
- ディスプレイまたはその制御を達成するために、家具に登る危険性について、お子様を教育してください。

既存のディスプレイを保持して移動する場合は、上記と同じ考慮事項を適用してください。

注意： これらの保守に関する注意事項は、有資格のサービス担当者です。感電の危険を低くするため、取扱説明書に記載されている以外の保守は、有資格者でない限り行わないでください。

注意： イヤホンやヘッドホンからの過度の音圧は、難聴を引き起こす可能性があります。イコライザーを最大に調整すると、イヤホンとヘッドホンの出力電圧が上がり、したがって音圧レベルが上がります。そのため、聴覚を保護するために、イコライザーを適切なレベルに調整してください。

廃電気電子機器 -WEEE

欧州連合の個人の住宅のユーザーへの注意



製品やそのパッケージについているこのマーキングは、使用される電気・電子機器を管理する欧州指令 2012/19/EU に基づき、本製品が通常の家庭ごみと一緒に廃棄できないことを示しています。ユーザーには、指定された廃電気・電子機器の回収を通して、本機器を廃棄する責任があります。かかる廃電気・電子機器を出す場所については、地方自治体、家庭を回る廃棄物処理組織、製品を購入した店にお問い合わせください。

使用済み指令 - リサイクル



新しい公共情報ディスプレイには、新しいユーザーのためにリサイクルできるいくつかの材料が含まれています。

すべての現地法、州法および連邦法に従って廃棄してください。

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

日本 RoHS

機器名称：液晶モニター		形式名：SPT1411P/11				
ユニット	化学物質記号					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
プリント回路基板組立品 (PCBA)	○	○	○	○	○	○
LED パネル	除外項目	○	○	○	○	○
外装(筐体)	○	○	○	○	○	○
電池	○	○	○	○	○	○
スピーカー	○	○	○	○	○	○
電源コード	○	○	○	○	○	○
その他のケーブル	○	○	○	○	○	○
その他の付属品	除外項目	○	○	○	○	○
*:PCBA は裸のプリント回路基板はんだ付けおよび抵抗、コンデンサ、レイコネクタチップなどの表面実装要素で構成されていました。						
注記 1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示している。						
注記 2 “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示している。						
						JIS C 0950:2021

2. 開梱と設置


2.1. 開梱

- 本ディスプレイは、標準アクセサリと共に専用の箱に梱包されています。
- 開梱後、内容物に不足がなく、状態に問題がないことをご確認ください

2.2. 梱包箱に含まれているもの

パッケージに次の品目が揃っていることを確認してください：


- ディスプレイ本体
- クイックスタートガイド
- 保証書
- AC アダプター
- 収納バッグ
- 電源コード



ディスプレイ本体



クイックスタートガイド




保証書



AC アダプター



収納バッグ



電源コード

※地域により内容が異なる場合があります。

※ディスプレイのデザインおよび付属品は、上記のイラストと異なる場合があります。

注記：


- 他のすべての地域の場合、コンセントの AC 電圧に一致し、特定の国の安全規制により承認され適合する電源コードを利用してください。
- 製品を開梱した後は、梱包材を適切に保管してください。

2.3. 設置に関する注意

- 本ディスプレイに付属する電源ケーブルのみを使用してください。延長コードが必要な場合は、代理店にお問い合わせください。
- 本ディスプレイは、倒れる可能性を考慮して、平らな面に設置してください。ディスプレイの背面と壁の間には、適切な換気が保てるようにスペースを確保してください。台所、浴室など、湿気のある場所に本ディスプレイを設置しないでください。こういった場所では、内部部品の寿命が短くなる可能性があります。
- 高度が 5000 m 以上の場所に本ディスプレイを設置しないでください。こういった場所では、誤動作する可能性があります。

3. 各部の機能

3.1. 各部詳細

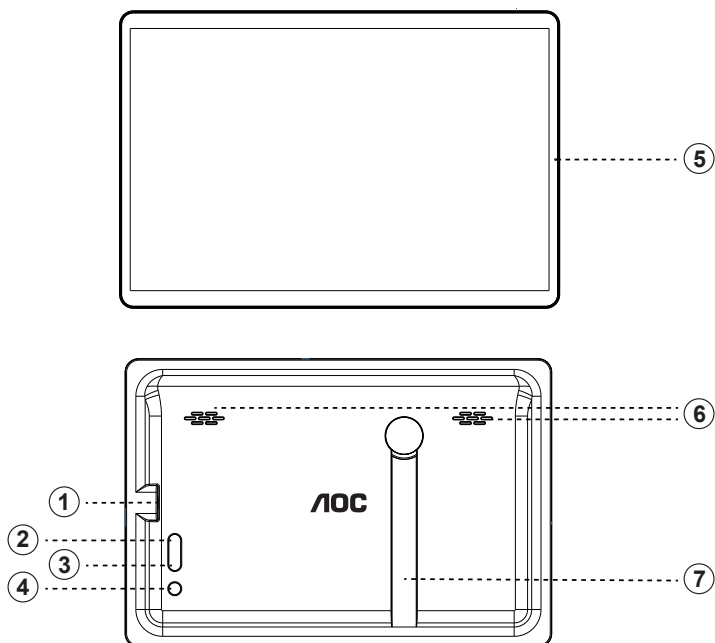

① USB-C ポート

- 外部電源入力による 20W の急速充電とデータ転送に対応しています。
- 外部機器を 5V/0.9A で充電することも可能です。

② 音量アップボタン

- 音量を上げるにはこのボタンを押します。

③ 音量ダウンボタン

- 音量を下げるにはこのボタンを押します。

④ 電源ボタン

- デバイスのオンオフを切り替えるにはこのボタンを押します。

⑤ 充電インジケータ

- 赤色のライト：充電中。
- 緑色のライト：充電完了。

⑥ スピーカー

- デバイスの音を出力します。
- 注記：音量が下がるため、スピーカー穴をふさがないでください。

⑦ 回転スタンド


- さまざまな表示要件を満たすために、特定の角度に回転できます。

3.2. 回転スタンドの使用法


本ディスプレイはマルチアングル対応のスタンド構造を採用しています。正しくご使用いただくため、以下の説明に従ってください。向きは背面カバーの AOC ロゴで確認できます。

表示方向 A：AOC ロゴが上向き

通常使用時の基本向きです。スタンドは 30 ～ 90 度の範囲で開くことができます。

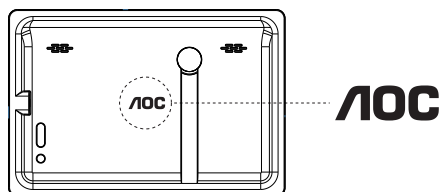


ディスプレイ背面図

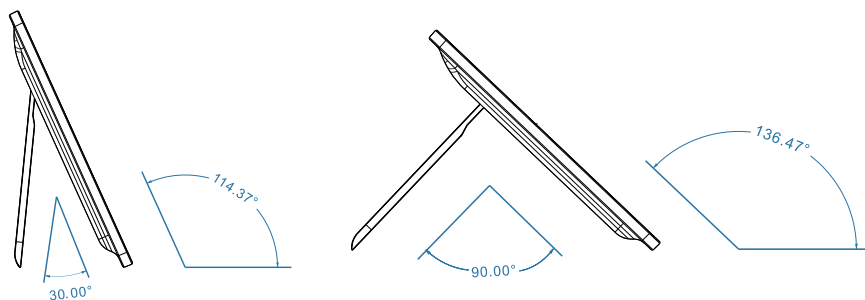


スタンド可動範囲：30 ～ 90 度

表示方向 B：AOC ロゴが下向き

スタンドは 90 度の角度でのみ開くことができます。

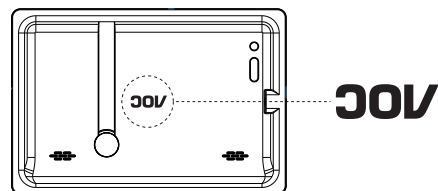


ディスプレイ背面図

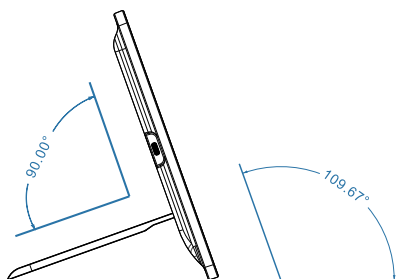


スタンド角度：90 度

表示方向 C : AOC ロゴが反時計回りに 90 度回転

スタンドは 90 度の角度でのみ開くことができます。

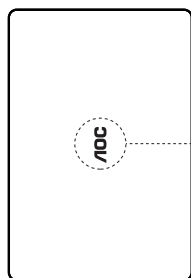


ディスプレイ背面図

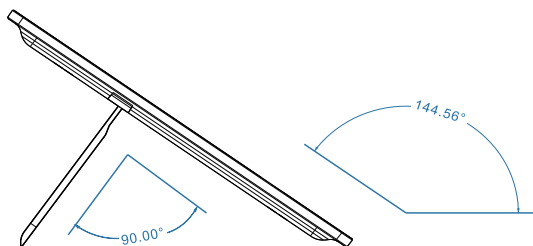


スタンド角度 : 90 度

表示方向 D : AOC ロゴが時計回りに 90 度回転

スタンドは 90 度の角度でのみ開くことができます。

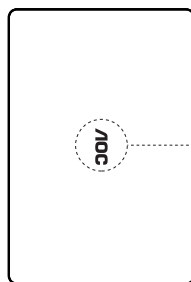

ディスプレイ背面図

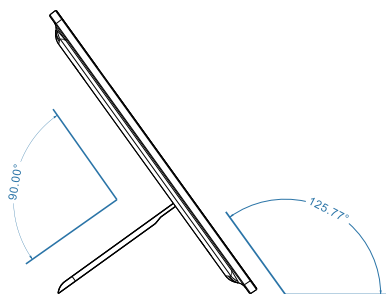

スタンド角度 : 90 度


4. 取り扱い

4.1. 初期設定

デバイスの電源を初めてオンにする場合、以下の手順に従って初期設定を完了します。

言語選択


- ・ 初期値：日本語（日本の場合）。
- ・ 利用可能なその他の言語：英語、簡体中文。
- ・ 表示言語を選択して、「OK」をタップします。

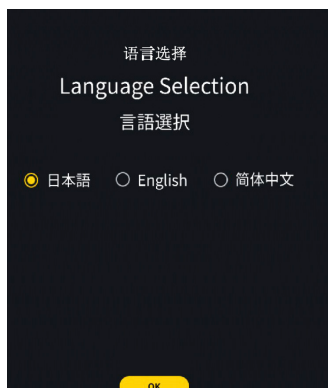

言語選択

デバイス名を設定

- ・ 初期形式：MySSE -（MAC アドレス）。
- ・ オンスクリーンキーボードを使用して名前を変更できます。
- ・ デバイス名を使用して、接続中にデバイスを認識します。

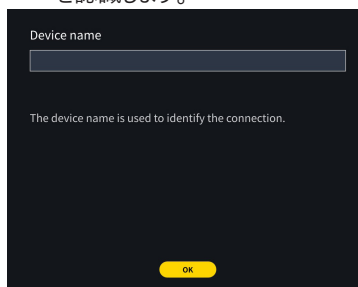


デバイス名選択

設定を完了し、接続を待機

- ・ 言語を選択し、デバイス名を設定したら、初期設定は完了です。
- ・ 「**接続待機中**」画面が表示されます。この画面は、スマートフォンや Windows PC から接続リクエストを受信するまで表示されます。
- ・ 初期設定後、デバイスの電源がオンになるときにこの画面が表示されます。


注記：接続待機中に、デバイスの電源がオンになっていることを確認してください。

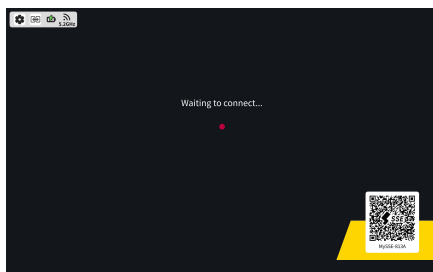

接続待機中

接続を確認

- ・ 接続リクエストを受信すると、「**接続を確認**」画面が表示されます。
- ・ 接続デバイスは、「xxxxxxx」として表示されます。
- ・ 「OK」をタップして、接続を許可します。
- ・ 「次回自動接続」が有効の場合、次回以降の接続時にデバイスは自動接続されます。

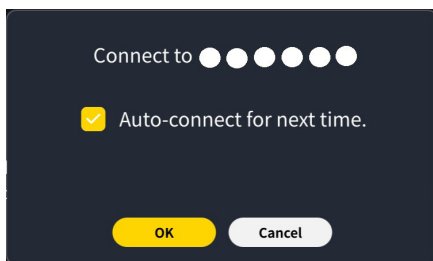

接続を確認

4.2. 画面操作

操作モードを選択

以下の 2 つの方法で画面を操作できます。

- レイアウトウィンドウ - ディスプレイの右下隅または左下隅に表示されるウィンドウを使用して画面を操作します。
- レイアウトモード - レイアウトモードのフレームを使用して画面を直接操作します。

レイアウトウィンドウを操作

ディスプレイの右下隅または左下隅に表示されるガイドをタップして、レイアウトウィンドウを開きます。

- 回転：回転アイコン  をタップすると、画面が 90 度回転します。
- 拡大：
 - ウィンドウをダブルタップすると、画面が拡大します。リピート：「標準」→「画面に合わせる」→「拡大」→「標準」。
 - ウィンドウを長押しすると、拡大部分がディスプレイ外の上下左右の領域を表示します。
- 切断：下方向にウィンドウをドラッグすると、切断されます。



レイアウトモードを操作

システムウェッジのレイアウトモードアイコンをタップすると、レイアウトモードのフレームが表示されます。

ジェスチャーを使用して、画面を操作します。

- 拡大：ピンチアウトすると拡大します。
- 縮小：ピンチインすると縮小します。
- 移動：2 本指でドラッグすると画面が移動します。
- 切断：下方向にドラッグすると切断されます。

注記：レイアウトモードジェスチャーを使用できます。



レイアウトモード時のフレーム表示

機能	拡大	縮小	移動	切断
操作				


ジェスチャー操作

4.3. デバイスの切断

次の 3 つの方法でデバイスを接続できます。

接続デバイスから切断


- PC やスマートフォンが切断されると、ディスプレイに切断メッセージが表示されます。例：「PC-001 が切断されました」。
- 「OK」をタップして確認します。

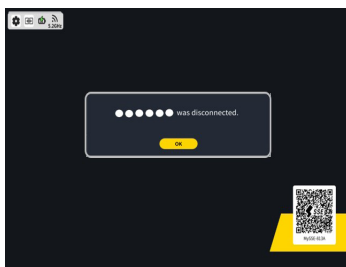


切断メッセージ

レイアウトウィンドウモードから切断


- ・ レイアウトウィンドウを開き、下方向にウィンドウをドラッグします。
- ・ 切断確認ダイアログが表示します。
- ・ 「OK」をタップして切断します。

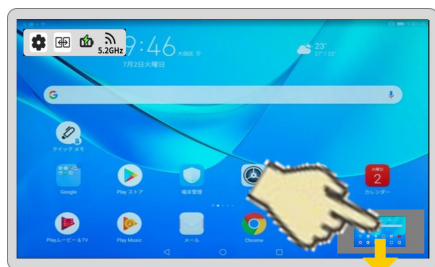

レイアウトウィンドウモードの切断操作

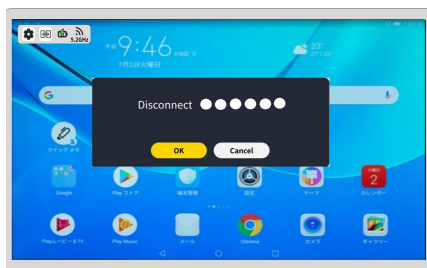


切断確認

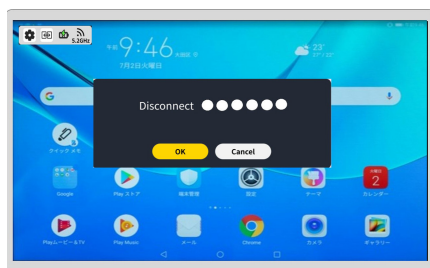

切断確認

レイアウトモードから切断

- ・ レイアウトモードに移動し、ジェスチャー操作で下方向にドラッグします。
- ・ 切断確認ダイアログが表示します。
- ・ 「OK」をタップして切断します。

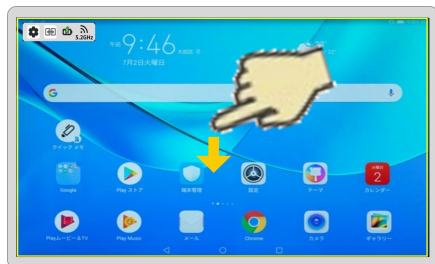

レイアウトモードの切断操作

5. 対応するメディア形式

マルチメディアコーデック形式

対応符号化			
タイプ	コーデック	デコード	備考
ビデオ	H.264	V	最大 1920x1080@60fps
オーディオ	AAC-LC	V	/

6. 清掃とトラブルシューティング

6.1. 清掃

本ディスプレイを使用する際の注意

- 本ディスプレイを移動する際は、必ずすべてのケーブルを抜いてください。ケーブルが接続されたままディスプレイを移動させると、ケーブルが損傷し、その結果、火事や感電の恐れがあります。
- あらゆる種類の清掃や保守作業を行う前に、安全対策として電源プラグをコンセントから抜いてください。

前面パネル清掃手順

- 本ディスプレイの前面には特別な処理が施されています。表面は布巾または柔らかい糸くずの出ない布で優しく拭いてください。
- 液晶パネル表面が汚れた場合には、中性洗剤の溶液に柔らかい糸くずの出ない布を浸し、布を堅く絞り、余分な水分を除きます。本ディスプレイの表面を拭き、埃を除いてください。その後、同じ種類の乾いた布で拭いてください。
- 液晶パネル表面を爪で引っ掻いたり、硬い物をぶつけたりしないで下さい。
- 殺虫剤、溶剤、シンナーのような揮発性物質を使用しないで下さい。

キャビネット清掃手順

- キャビネットが汚れたら、柔らかい乾いた布で拭いてください。
- キャビネットがひどく汚れている場合には、中性洗剤の溶液に柔らかい、糸くずの出ない布を浸します。布を絞り、できるだけ水分を除きます。キャビネットを拭き取ります。表面が乾くまで、別の乾いた布で拭きます。
- プラスチック部品の洗浄に油を含む溶液を使用しないでください。このような製品はプラスチック部品を損傷し、保証を無効にします。
- 本ディスプレイの表面には、水や洗剤が触れないようにしてください。水や水分が本ディスプレイ内部に入り込むと、動作上の問題、電氣的障害、および感電事故が起こる恐れがあります。
- 爪やあらゆる種類の堅い物でキャビネットを引っ掻いたり、ぶつけたりしないでください。
- キャビネットには殺虫剤、溶剤、シンナーのような揮発性物質を使用しないでください。
- 長期間ゴムまたはポリ塩化ビニル製の物をキャビネット近くに置かないでください。

6.2. トラブルシューティング

症状	想定される原因	対処
画像が表示されない	1. 電源コードが抜けています。 2. 本ディスプレイの背面にある主電源スイッチが ON になっていません。 3. 選択された入力が接続されていません。 4. ディスプレイがスタンバイモードになっている。	1. 電源コードをコンセントに差し込みます。 2. 電源スイッチが ON であることを確認します。
電源をオフにした後も残像が表示されています。 (例：ロゴ、ビデオゲーム、コンピュータ画像、4:3 のノーマルモードで表示された画像を含む静止画像)	静止画像が時間より長く表示されていました。	長期間静止画像を表示しないようにしてください。本ディスプレイ上に永続的な残像が残る原因となるためです。

7. 技術仕様

ディスプレイ：SPT1411P

項目	仕様
サイズ	14"
ディスプレイ解像度	1920*1200
触感	10 ポイントタッチ
輝度	290cd/m ² （標準）/250cd/m ² （最小）
縦横比	16:10
リフレッシュレート	60 Hz
色域 (x% NTSC)	72%（標準）
厚さ	3.28mm
ヘイズ	25%

EE：

項目	仕様
CPU	RK3566+PMU RK809-5A
DDR	LPDDR4X, 2GB
EMMC	16GB
WIFI	AP6275P
HDMI からデュアル MIPI	該当なし
PCB	FR4
キー	電源キー、VOL+、VOL-
ケーブル	パネル FPC、TP FFC、FPC+LED
WIFI+BT アンテナ	X2 (2.4G, 5G 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2T*2R)
BT バージョン	BT5.3
スピーカー	2 x 1W/8 Ω
バッテリー	7.6V、5000mAh
マイク	該当なし
カメラ	該当なし
3.5mm フォンジャック	該当なし
G センサー	該当あり
電源	PD チャージャー、20W
ペン	パッシブ型スタイラスペンのみ対応

OS：

項目	仕様
アダプタ	5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A（PD20W）、ブラック
その他	Type-C USB2.0、1.5M C to C、ブラック
高度	クイックスタートガイド、保証書、フェルトバッグ

安全認証：

項目	仕様
VCCI	あり
TELEC	あり
バッテリーの PSE	あり
アダプタの PSE	あり
J-Moss	あり
BQB	あり

8. よくあるご質問

8.1. レイテンシーはどのくらいですか？

約は 100msec (0.1 秒) になります。1 台接続時でも 2 台接続時でもレイテンシーはほぼ変わりません。最速実測値では 15ms の実績がございます。40ms 以下であれば動画はもちろんのこと、ゲームも、Shooting Game のような超高速操作が求められるゲーム以外は違和感なくお楽しみいただけます。レイテンシーはソース端末（スマホ・PC）のスペックにより前後します。

8.2. どのくらいの距離繋がりますか？

見通しの良い環境下では、概ね 30m 前後まで安定した接続が可能です。

8.3. バッテリーは何時間持ちますか？

連続稼働時間 4~5 時間となります。

8.4. 充電時間はどのくらいですか？

付属のアダプターおよびケーブルを使用する場合、0%~100% までの充電時間は約 4 時間になります。

8.5. ソース端末側（スマホ・PC）で 4K コンテンツを再生した場合、デバイス側も 4K で表示されますか？

現状ほとんどのソース端末（スマホ・PC）のキャスト時の仕様が、「キャスト時は 2K に圧縮して出す」という仕様のため、2K（FHD）表示となります。

8.6. Bluetooth は対応していますか？

対応しています。イヤホンの接続以外に、マウス、キーボードにも接続が可能です。Android スマホは PC モードが普及して行きますが、PC モードで本製品に接続し、Bluetooth でマウス・キーボードと接続すると、スマホ 1 台で仕事を完結できる環境を構築できます。

8.7. 本製品が対応している OS は何ですか？

対応している OS は iOS, Android, Windows です。接続には機種によってアプリが必要な場合がございます。

8.8. 自宅に Wifi 環境が無いのですが接続は可能ですか？

スマホや PC と直接接続できるため、Wifi 環境が無くても利用ができます。ただし、システム更新の場合には Wifi 経由で実行するため、Wifi 環境が必要です。

8.9. 有料コンテンツを見られますか？

ご視聴いただけますが有料コンテンツ視聴については、接続元の機器側の保護設定により制御をうける場合があります。

8.10. 最新のファームウェアアップデートの方法を教えてください

設定 < システム更新の画面上で、「ネットワーク更新」から Wifi ネットワークに接続後、「システム更新」ボタンを押して更新してください。

8.11. Miracast 非搭載の Android スマホから、アプリを利用して SPT1411P に接続をすると、「SSE-Bridge と画面を共有しますか」と表示され、「1 個のアプリを共有」と「画面全体を共有」を選択することができます。どちらを選べばいいのでしょうか？

「画面全体を共有」を選択してください。「1 個のアプリを共有」を選択すると 1 つのアプリのみのキャストとなり、スマホ全体の操作ができません。

8.12. 映像の乱れや音声途切れが発生します。

- 2. 4 GHz 帯で使用していませんか？屋内使用であれば、設定＜通信設定＜無線通信設定画面で 5.2GHz 帯に変更してください。
- お客様のご利用環境、あるいは電波の状況に、何か不具合などはございませんか？
- ネットワークの状態を確認してから、接続し直してください。
- ネットワークの状態を確認してから、接続し直してください。ネットワークの状態を確認してから、接続し直してください。

8.13. 音声がでません。

- 本製品の音量が「0」になっていませんか？
- スマホや PC など、本製品と接続中の機器自身が音声が入っていない可能性はありませんか？
- PC に接続時、音声がでない場合は、PC の音声出力先が本製品になっているか確認してください。
- 本製品と接続している機器の音量を調節してください。
- 本製品の音量設定を確認してください。

付録 A: ソフトウェア使用許諾契約書 (EULA)

第 1 条 (目的)

本契約は、甲（MMD Singapore Pte. Ltd.）が乙（お客様）に対して、ソフトウェアの使用を許諾する条件を定めるものです。

第 2 条 (定義)

1. 「ソフトウェア」とは、甲が販売する AOC Elucida に搭載されたプログラム（バージョンアップ等のために購入後にダウンロードされたプログラムを含みます）及び関連するドキュメントを指します。
2. 「ライセンス」とは、本契約に基づき乙に許諾されるソフトウェアの使用権を指します。

第 3 条 (使用許諾)

1. 甲は、乙に対し、本契約期間中、本ソフトウェアを本契約書所定の条件にしたがって非独占的に使用するライセンスを許諾します。
2. 乙は、ソフトウェアを自己使用の目的（法人、団体などの場合、当該法人等の業務における使用を含みます。）でのみ使用することができます。
3. 乙は、ソフトウェアを第三者に再許諾、譲渡、又は貸与することはできません。

第 4 条 (バージョンアップ等)

ソフトウェアがバージョンアップされる等した場合、乙は、甲所定の方法により、AOC Elucida にバージョンアップ等されたソフトウェアをダウンロード・インストールするものとします。

第 5 条 (サポートサービス)

甲は、乙に対し、別紙記載のサポートサービスを提供します。

第 4 条 (制限事項) 乙は、以下の行為を行ってはなりません。

1. ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル
2. ソフトウェアの複製、改変、派生物の作成
3. ソフトウェアの第三者への提供又は販売
4. 前各項の他、本契約において許諾された範囲を超えて利用すること

第 5 条 (知的財産権)

1. ソフトウェアに関する著作権及びその他の知的財産権は、すべて甲へのライセンサーである株式会社 teamS 及び第三者（以下、併せて「ライセンスホルダー」といいます。）に帰属します。
2. 本契約の締結によって本ソフトウェアの著作権等がライセンスホルダーから乙に移転するものではありません。

第 6 条 (保証の否認)

1. 甲は、乙に対して、ソフトウェアについて、誤り、動作不良、エラー若しくは他の不具合が生じないこと、第三者の権利を侵害しないこと、商品性、乙若しくは第三者の特定の目的への適

合性、又は本契約に明示的定めない他の事項について、何らの保証もしません。また甲は、乙がソフトウェアを使用した結果又は使用できなかったことによる結果について一切責任を負いません。

2. ソフトウェアは「現状のまま」提供され、甲はその使用に関していかなる保証も行いません。

第7条（譲渡の禁止）

1. 乙は、AOC Elucidaとともに譲渡する場合を除き、本契約上の地位、並びに、本契約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡できません。
2. 甲は、事業譲渡その他事業再編のために本契約にかかる事業を他者に承継させる場合には、乙の承諾なく、本契約上の地位、本ソフトウェアの著作権等、及び本ソフトウェアの使用許諾権を第三者に譲渡することができます。

第8条（責任の制限）

甲は、いかなる場合も、間接損害、派生損害、逸失利益、特別の事情から生じた損害（損害発生につき甲の予見の有無を問わない）、データの消失、及びその他、本契約に明示的に定めのない金銭責任は一切負いません。

第9条（契約の終了）

1. 乙が本契約の条項に違反した場合、甲は何らの催告なしに本契約を終了させることができます。
2. 事由の如何を問わず本契約が終了した場合、乙は直ちにソフトウェアの使用を中止し、甲の指示に従い、ソフトウェア及びそのコピーすべてを削除、破棄又は返却の上、その実施時期を甲に通知しなければなりません。

第10条（準拠法及び管轄）

本契約は、日本法に準拠し、東京地方裁判所を専属的合意管轄とします。

付録 B: 商標について

本マニュアルに記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- SSE (Smart Streaming Engine) は、株式会社 teamS の商標または登録商標です。



索引

あ

安全上の注意 1

か

開梱 6

開梱と設置 6

回転スタンドの使用法 8

各部の機能 7

画面操作 11

技術仕様 16

梱包箱に含まれているもの 6

さ

初期設定 10

清掃 14

清掃とトラブルシューティング 14

設置に関する注意 6

た

対応するメディア形式 13

デバイスの切断 11

トラブルシューティング 15

取り扱い 10

は

各部詳細 7

や

よくあるご質問 18

2026 © All rights reserved.

仕様は、事前の通知なしに変更することがあります。

V1.01 2026-08-06