

AOC

GAMING



دليل استخدام

CQ27G42FE

AOC GAMING MONITOR

السلامة

الاتفاقيات الوطنية

دنتسملا اذه يف ةمدختسملا ةينطولا تايقافتالا ةيلاتلا ةيعرفلا ماسقألا فصت

الملاحظات، والتنبيهات، والتحذيرات

:يلاتلا وحنلا بلع مدختسؤو، تاريذحتلاو تاهيبتلاو تاطحالما لتكلا هذه لثمت. لثام وأ ضيرع طخب عبطؤو زمرب صوصنلا لتك قفرت دق، ليلدلا اذه ءاحناً عيمج يف



كب صاخلا رتوييمكلا ماظن نم لثملا ةدافتسالا بلع كدعاست ةمهم تامولعم بلا ةطحالما ريشت: ةطحالم



:ةلكشملا بنجت ةيفيك كل حضويو، تانايبلا نادقف وأ ةزهجألا فلت لامتحا بلا هيبتتلا ريشي: هيبتت



:ةلكشملا بنجت ةيفيك كل حضويو، ةيندب ةباصبال ضرعتلا ةيلامتحا بلا ريذحتلا ريشي: ريذحت
ةيميظنتلا ةهجل لبق نم اصورفم ريذحتلل دحما لكشلا نوكي، تالاحلا هذه لثم يفو. زمرب ةبوحصم نوكت نا نود ةليدب تاقيسنتب تاريذحتلا ضعف رهظت دق
ةصتخملا

الطاقة الكهربائية

 ليكولا رشتساف، كلز نمل دوزملا يئابرهكلا رايتلا عون نم اڭكأتم نكت مل اڭا. قصلملا بلع ددحملا يئابرهكلا عقاطلا ردصم عون نم طقف عاشلا ليغشت بجي. يابرهكلا عكرش وأ دمتعملا

 (ضيرأتلل) ثلاث فرط بلع يوتحي سيقم وهو، ضرؤمو فارطألا پئالٲ سيقمب دوزم عاشلا. يئاقو ارجاك ضرؤم عقاط ذفنم يف طقف لخدبل سيقملا اذه ممؤص بيكرتل ابرهك ينفب نعتساف، كالسالا يئالٲ سيقملا عم اقفاوتم كيڭل ذفنملا نكي مل اڭا. يئاقو ارجاك ضرؤم عقاط ذفنم يف طقف لخدبل سيقملا اذه ممؤص. ضرؤملا سيقملا يئاقولا عقيظولا زواجتت ال. نامأب زاهجلا ضيرأتل الوحم مدختسا وأ، بسانملا ذفنملا

 يئابرهكلا رايتلا تابلقت نع جتانلا فلتلا نم عاشلا يامحل كلذو؛ وليوط تارتفل اهمادختسا مدع دنع وأ عيذرلا فصاوعلا ائنا عقاطلا ردصم نع دحولا لصفا

 يئابرهك تامدصل ضرعتلا وأ قيرح بوشن بلا دئازلا ليمحتلا يڭوي دقف، اهتقاط قوف يديمثلا كالسأو ليصوتلا طئارش لمؤت ال

 نيٲ حوارتٲ ميٲب اهيل راشمو حيحص لكشب ايهم ذآامب دوزملاو UL نم دمتعملا رتوييمكلا زهجا عم طقف عاشلا مدختسا، لئمالا اءالا نامضل. ريبمأ 5 نڭا دحبو، ددرتم رايت تلوف 100-240

 هيل لوصولا لهسي ناكم يفو دمعلا راجب طئاحلا سيقم بيكرت بجي

التركيب

❗ةيصخش تاباصا يف بيستت دقف، ةشاشلا طوقس لاج يف. ةرقتسم ريغ ةلواط وأ، ةفيتك وأ، مئاوقلا يئالث لماح وأ، لماح وأ، ةبرع بلع ةشاشلا عضت ال اذه عم عابت يئلا وأ ةعنصملا ةكرشلا اهب يصوت يئلا ةلواطلا وأ، ةفيتكلا وأ، مئاوقلا يئالث لماحلا وأ، لماحلا وأ، ةبرعلا طقف مدختسا. جتنملا ب ميسج رارضأو رذجو ةيانعب ةبرعلاو جتنملا ةعومجم لقن بجي. اهلبق نم اهب بصوملا تيبثتلا تاقحلم مدختساو، جتنملا بيكرت دنع ةعنصملا ةكرشلا تاميلعت عبتا. جتنملا

❗يكس بنجت. ةيئابرهك ةمدص ثودح وأ قيرح بوشن يف بيستلاو ةيلخادلا تانوكملا فلت بلا كلذ يدؤي دق. أقلطم ةشاشلا فالغ تاحتف يف مسج يا لخدث ال. ايئاهن ةشاشلا بلع لئاوسلا

⚠ضرألا بلع جتنملا ةيمامألا ةهجاولا عضت ال.


❗اهم ةدراولا تاميلعتلاب مزتلاو، ةعنصملا ةكرشلا نم ةدمتعم تيبثت ةعومجم مدختسا، فرلا وأ طئاحلا بلع ةشاشلا تيبثت دنع.

⚠ةرارحلا ةجرد عافترا رطخ عفري امم، ءاوھلا ةيوھت فعض بلا ةيفاك ةحاسم ريفوت مدع يدؤي دق. هاندأ حضوم وه امك ةشاشلا لوح ةيفاك ةقاسم كرتا. ةشاشلا يف فلت وأ قيرح ثودحو

⚠يلفسلا ليما ةيوازل بصقألا دحلا زواجت مت اذا. تاجرد 5- نم رثكأب لفسأل ةشاشلا ليما ال نم دكأت، راطلإا نع ةحوللا لاصفنا لثم، لمتحم فلت ثودح بنجتل. ةشاشلا بيصي يذلا فلتلا نامضلا لمشي نلف، تاجرد 5- ةغلابلا

:لماحلا بلع وأ طئاحلا بلع اهببكرت دنع ةشاشلا لوح اهب بصوملا ةيوھتلا قطانم بلا هاندأ رطنا



مرکبة مع الحامل

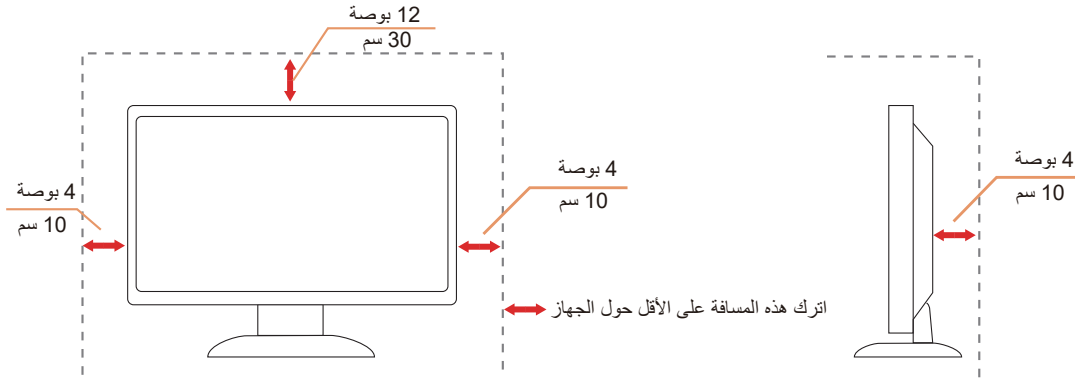

التنظيف

⚠️ ءاملاب ءللم ءمعان شامق ءعطق مءءءساب مءظءاب فالغلا فظن.

⚠️ لءاء بلا لئاوسلا برسءب ءمسء ال ءفءء هبشو ءبطر شامقلا ءعطق نوءء نأ ءءى ءفققءلا فاءلألا نم وأ ءمعان ءنطق شامق ءعطق مءءءسا ءفظءءلا ءنع لءفءلا.

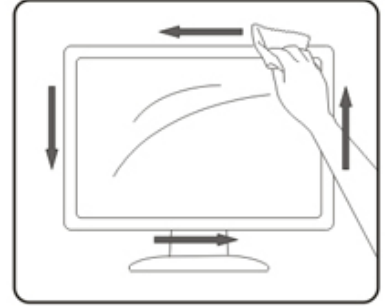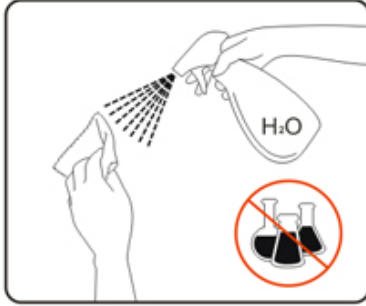

⚠️ ءءنملا ءفظءء لبق ءقءلا ءلس لصف ءءرى.

أخرى

⚠.ةمدخلا زكرمب لصتاو اُروف ةقاطلا سباق لصفا ،ناخد وأ توص وأ ةبيرغ ةحئار جتنملا نم تتعينا اذإ

⚠.ةراتس وأ ةلواطب ةيوهتلا تاحتف دادسنا مدع نم دكأت

⚠.ليغشتلا ءانثأ ةيوقلا تامدصلا وأ ةديدشلا تازازتهالل ةلئاسلا ةرولبلا تاذ ةشاشلا ضرَّعتُ ال

⚠.لقنلا وأ ليغشتلا ءانثأ اهطقسُتُ الو ةشاشلا قرطت ال

⚠.بلعأ وأ 2مم 0,75، 3G، H03VV-F عونلا نم نوكت نأ بجي ،ايناملاً يفو .ةمالسلا ثيح نم ةدمتعم ةقاطلا كالسأ نوكت نأ بجي
كلذل اُعبت ةبسانملا عاونألا مادختسا بجي ،برخألا لودلل ةبسنلاب

⚠.،تاعامسلل جرخلا دهج عفر بلج بصقألا دحلا بلع لداعملا طبض يدؤي امك .عمسلا نادقف بلج سارلاو نذألا تاعامس نم رداصلا طرفملا توصلا طغض يدؤي دق
توصلا طغض بوتسم ةدايز مَّت نمو

الإعداد

محتويات العبوة




Monitor



Quick Start Guide



Warranty Card



Stand



Base



Power Cable



HDMI Cable



DisplayPort Cable




دكأتلل AOC ةكرش عرف وأ يلحملا ليكولا عم لصاوتلا بجري. قطانملو لودلا لك يف ةراشإلا تالباك عيمج رفوتت ال *


تركيب الحامل والقاعدة

ةيلاتلا تاوطخلا عابتاب اهكف وأ ءءاعفلا بيكرت نجرئ

التركيب:

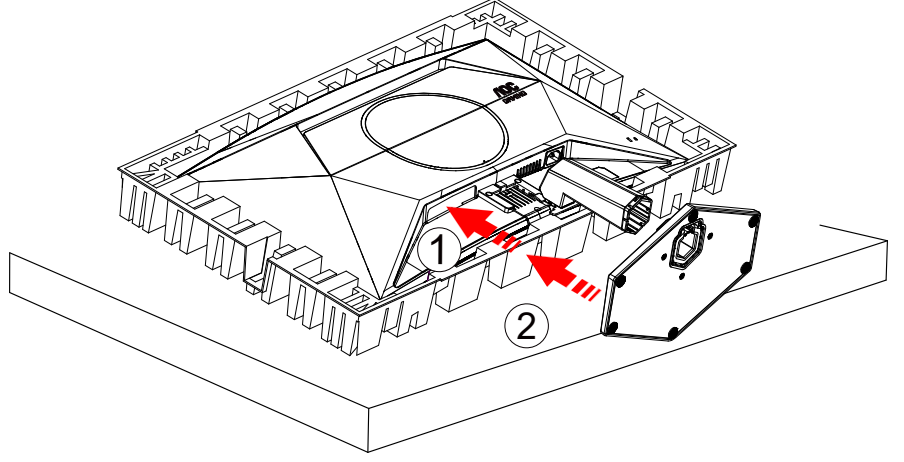


الفك:

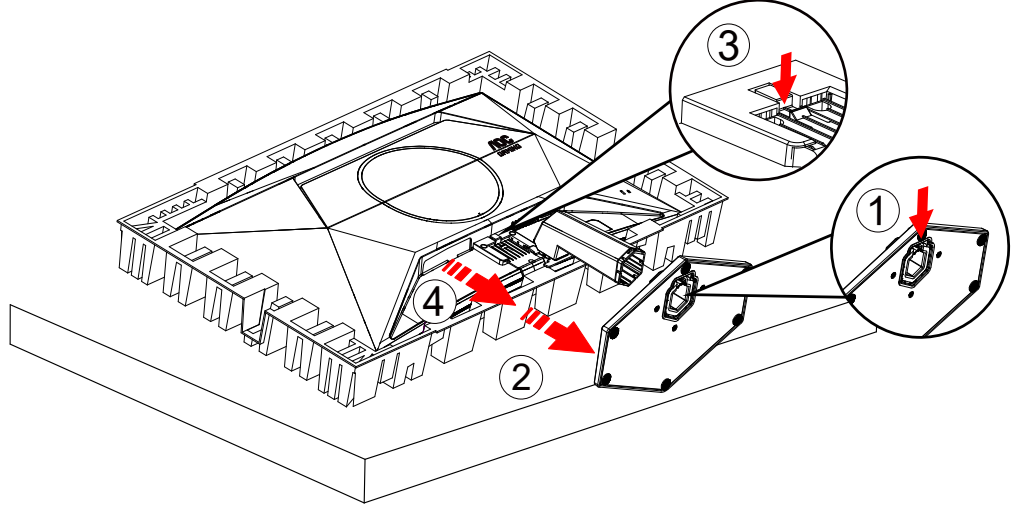

ةيحيضوتلا تاموسرلا يف حضوم وه امع ءشاشلا ميمصت فلتخي دق: ءظحالم

ضبط زاوية المشاهدة

يصحشلا ليضفتلل أقفو ةشاشلا ةيواز طبيض مث ،ةشاشلا بلع لماكلا ب ههجو ةيؤر بلع هتردق نم مدختسملا دكأتي ناب بصوي ،ةدهاشم ةبرجت لضفأ بلع لوصحلل اهتيواز رييغت دنع ةشاشلا طوقس عنمل لماحلا كيسمأ يلاتلا وحتلا بلع ةشاشلا طبيض كنكمي

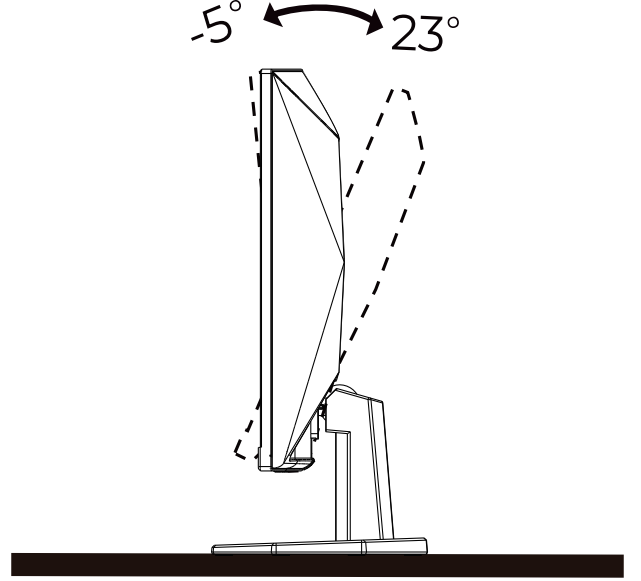

ملاحظة:




فلت تودح بلا اهسمل يدؤي دقف ؛ةيوازلا رييغت دنع LCD ةشاش سملت ال

تحذير ⚠

١. لتجنب التلف المحتمل للشاشة، مثل انفصال اللوحة، تأكد من عدم إمالة الشاشة لأسفل بما يتجاوز 5- درجات.
٢. لا تضغط على الشاشة أثناء ضبط زاويتها. أمسك بالإطار الخارجي فقط.

توصيل الشاشة

رتويمكلاو ةشاشلا نم يفلخلا ءزجلا يف تالباكلا ليصوت ذفانم

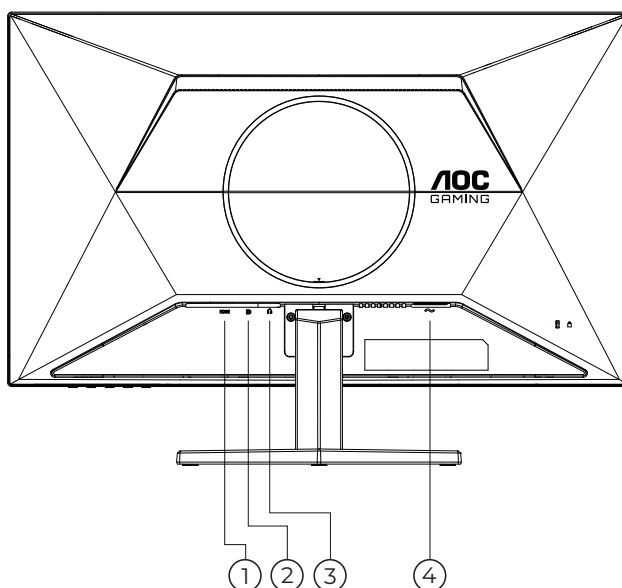


1. HDMI
2. DisplayPort
3. سماعة رأس
4. الطاقة الكهربائية

التوصيل بالكمبيوتر الشخصي

1. وُصِّل سلك الطاقة بالجزء الخلفي من الشاشة بإحكام.
 2. أوقف تشغيل الكمبيوتر وافصل سلك الطاقة الخاص به.
 3. وُصِّل كابل إشارة الشاشة بموصل الفيديو الموجود في الجزء الخلفي من جهاز الكمبيوتر.
 4. وُصِّل سلك الطاقة الخاص بجهاز الكمبيوتر والشاشة بمقبس كهرباء قريب.
 5. شغّل جهاز الكمبيوتر والشاشة.
- اهالصاو ءاطخألا فاشكتسا مسق بلا ءوجرلا بجريّف ،ةروص يأ رهظت مل اذإ امأ .ألّمكتم تيبنتلا نوكيسف ،ةشاشلا بلع ةروص ترهظ اذإ تاليصوتلا ءارجإ لبق LCD ةشاشو رتويمكلا زاهج ليغشت فاقيا امئاد بجي ،تادعملا ةيامحل


التركيب على الجدار

يرادجلا يراج عارذ بيكرتل ريشحتلا

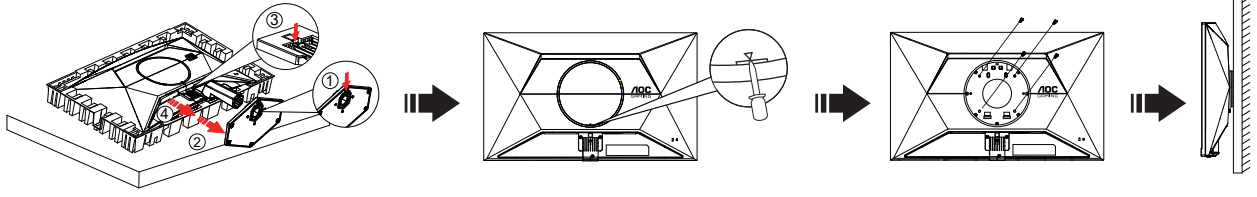


ةيلاتلا تاوطخلا عبتا ءارجلا اذه يف ءدبلا لبق يثابرهكلا رايتلا لصف بجي .لصفنم لكشب برتشي يراج عارذ بلع ءاشاشلا هذه تيبثت نكمي


١. أزل القاعدة.
٢. أدخل مفك براغي مسطح الرأس أو أي أداة مسطحة أخرى في الشق لفتح الغطاء الخلفي.
٣. اتبع تعليمات الشركة المصنعة لتجميع ذراع التركيب الجداري.
٤. ضع ذراع التركيب على الجزء الخلفي من الشاشة، وحاذ بين فتحات الذراع والفتحات الموجودة في ظهر الشاشة.
٥. أدخل البراغي الأربعة في الفتحات وثبتها جيدًا.
٦. أعد توصيل الكابلات. راجع دليل المستخدم المرفق مع ذراع التركيب الجداري للاختياري للحصول على تعليمات تثبيتته على الجدار.

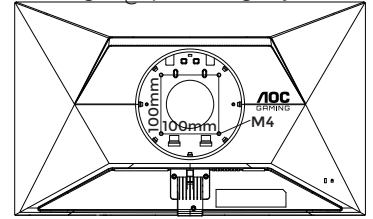

(رادجلا بيبثلا ءفيتك كمس X=) $M4 \cdot (10+X) \text{ mm}$: يراجلا لماحلا ريماسم تافصاوم

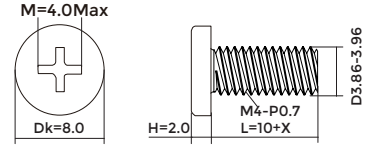

ءكرشلا عم لصاوتلا امئاد بجي .AOC ءكرشل يمسرلا بتكملا وأ ليكولا بدل ققحتلا بجري ؛زرطلا عيمج يف VESA تيبثت ريماسم تاحتف رفوتت ال :ءطالم رادجلا بلع بيكرتل ذيفنتل ، ءعنصلا

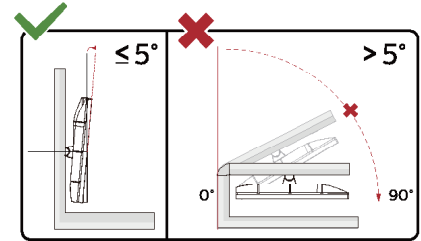

ءحصولا لاكشألا نع ءاشاشلا مبمصت فلتخي دق *

ريذحت ⚠

١. لتجنب التلف المحتمل للشاشة، مثل انفصال اللوحة، تأكد من عدم إمالة الشاشة لأسفل بما يتجاوز 5-درجات.
٢. لا تضغط على الشاشة أثناء ضبط زاويتها. أمسك بالإطار الخارجي فقط.

وظيفة المزامنة التكيفية

١. تعمل وظيفة المزامنة التكيفية عبر منافذ DisplayPort/HDMI
٢. بطاقات الرسومات المتوافقة: القائمة الموصى بها مذكورة أدناه، كما يمكن التحقق منها بزيارة www.AMD.com

بطاقات الرسومات

١. سلسلة Radeon™ RX Vega
٢. سلسلة Radeon™ RX 500
٣. سلسلة Radeon™ RX 400
٤. سلسلة Radeon™ R9/R7 300 (باستثناء R9 370/X و R7 370/X و R7 265)
٥. Radeon™ Pro Duo (2016)
٥. سلسلة Radeon™ R9 Nano
٦. سلسلة Radeon™ R9 Fury
٧. سلسلة Radeon™ R9/R7 200 (باستثناء R9 270/X و R9 280/X)

المعالجات


- ٢٧٠٠U 7™AMD Ryzen
- ٢٥٠٠U 5™AMD Ryzen
- ٢٤٠٠G 5™AMD Ryzen
- ٢٣٠٠U 3™AMD Ryzen
- ٢٢٠٠G 3™AMD Ryzen
- ٩٨٠٠-AMD PRO A١٢
- ٩٨٠٠E-AMD PRO A١٢
- ٩٧٠٠-AMD PRO A١٠
- ٩٧٠٠E-AMD PRO A١٠
- ٩٦٠٠-AMD PRO A٨
- ٩٥٠٠-AMD PRO A٦
- ٩٥٠٠E-AMD PRO A٦
- ٨٨٧٠-AMD PRO A١٢
- ٨٨٧٠E-AMD PRO A١٢
- ٨٧٧٠-AMD PRO A١٠
- ٨٧٧٠E-AMD PRO A١٠
- ٨٧٥٠B-AMD PRO A١٠
- ٨٦٥٠B-AMD PRO A٨
- ٨٥٧٠-AMD PRO A٦
- ٨٥٧٠E-AMD PRO A٦
- ٨٣٥٠B-AMD PRO A٤
- ٧٨٩٠K-AMD A١٠
- ٧٨٧٠K-AMD A١٠
- ٧٨٥٠K-AMD A١٠
- ٧٨٠٠-AMD A١٠
- ٧٧٠٠K-AMD A١٠
- ٧٦٧٠K-AMD A٨
- ٧٦٥٠K-AMD A٨
- ٧٦٠٠-AMD A٨
- ٧٤٠٠K-AMD A٦

HDR

HDR10 فيستتب لاخذإلا تاراشيا عم قفاوتي
قفاوت دم نع راسقتسالل بوتحملا دؤرمو زاهجلل ءعنصلا ءكرشلا عم لصاوتلا بجري. بوتحملاو لغشملا قفاوت لاح يف ائياقلت HDR ءفيظو ءشاشلا لقفث دق
يتاقلنلا ليعفتلا ءزيم بلا ءاجب نكت مل اذإ HDR ءفيظول "قافيا" رنخا. كيدل بوتحملاو كزاهج


ملاحظة:

١. لا يلزم إجراء إعدادات خاصة لواجهة DisplayPort/HDMI في إصدارات WIN10 الأقدم من V1703.
٢. تتوفر واجهة HDMI فقط ولا يمكن لواجهة DisplayPort العمل في إصدار WIN10 V1703.
٣. يُوصى باستخدام 60Hz/50Hz@3840x2160 فقط مع مشغل Blu-ray و Xbox و PlayStation.
٤. إعدادات الشاشة:
٥. تم ضبط دقة العرض على 2560x1440 وتم تعيين HDR مسبقاً على وضع التشغيل.
٦. بعد الدخول إلى تطبيق ما، يمكن تحقيق أفضل تأثير HDR عند تغيير الدقة إلى 2560x1440 (إذا كانت متوفرة).

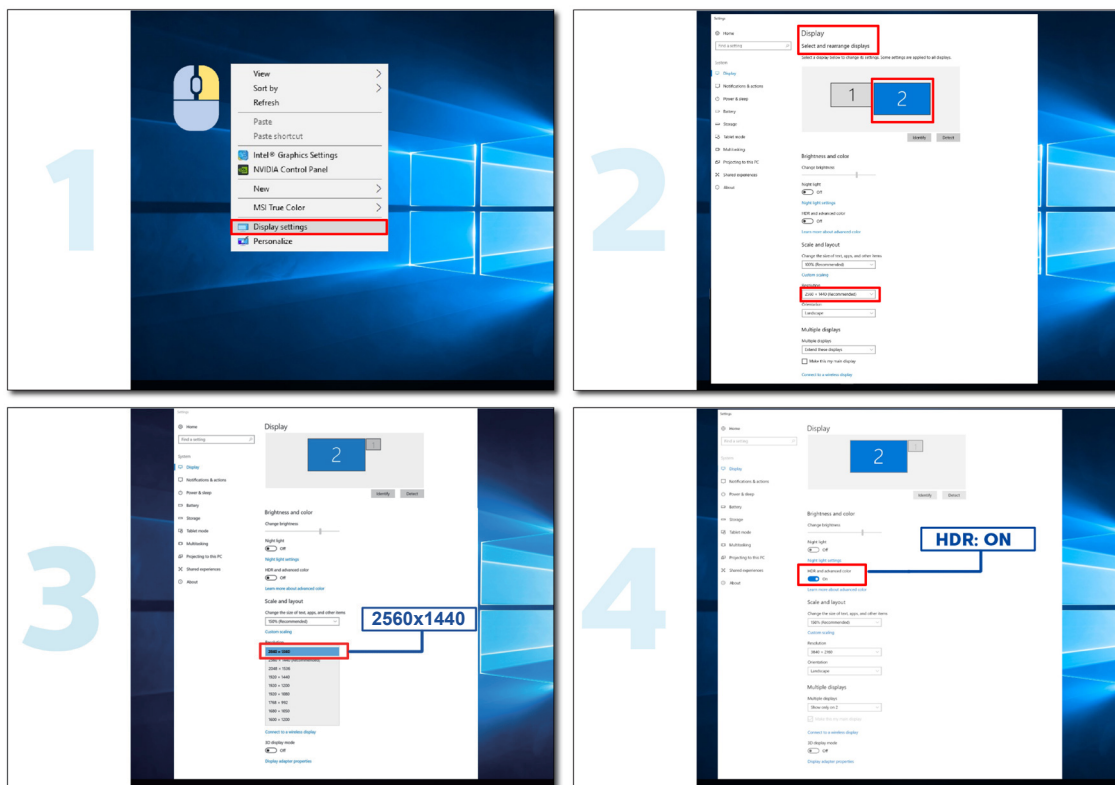

الضبط

مفاتيح الاختصار

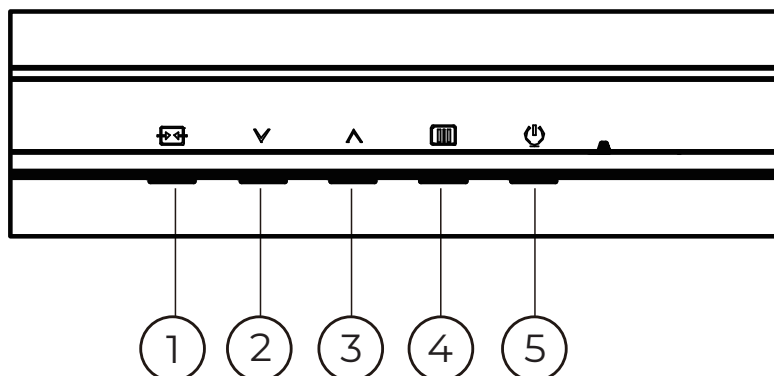

جورخ/ردصملا	1
(باعلاً عضو) مدختسملا حاتفم	2
بيووصلتا ططقن	3
لاخدإ/ةمئاقلا	4
ةينابرهكلا عاطلا	5

القائمة/إدخال

ديدحتلا ديكأت وأ ةشاشلا بلع ضرعلا ةمئاق ضرعل طغضا

الطاقة الكهربائية

ةشاشلا ليعشتل عاطلا رز بلع طغضا

نقطة التصويب

بيووصلتا ططقن ءافخإ/راهلطل بيووصلتا ططقن رز بلع طغضا ،ةشاشلا بلع ضرعلا ةمئاق روهظ مدع ةلاح يف

مفتاح المستخدم (وضع الألعاب)


تاراطلإا دادع/باعلاً عضو: مدختسملا اهنيعي يتلا "V" حاتفملا راصتخا ةمئاق باعلاً عضو وه يضارتقالا عضولا
،يسايق) باعلاً عضو ديدحتل "X" وأ "V" حاتفملا بلع طغضا مئ ،باعلاً عضو ةفيظو حتفل "V" حاتفملا بلع طغضا ،ةشاشلا بلع ضرعلا ةمئاق روهظ مدع دنع
ةفلتخملا باعلاً عاونأل أففو (3 بعال وأ 2 بعال ،1 بعال ،تاقابس ،FPS ، RTS

المصدر/خروج

ردصملا ةفيظول راصتخا حاتفمك جورخلا/ردصملا رز لمعي ،ةشاشلا بلع ضرعلا ةمئاق قالغإ دنع
(ةشاشلا بلع ضرعلا ةمئاق نم) جورخلل حاتفمك رزلا اذه لمعي ،ةشاشلا بلع ضرعلا ةمئاق طيشنت دنع


إعدادات قائمة العرض على الشاشة

تعليمات أساسية ومبسطة حول مفاتيح التحكم.

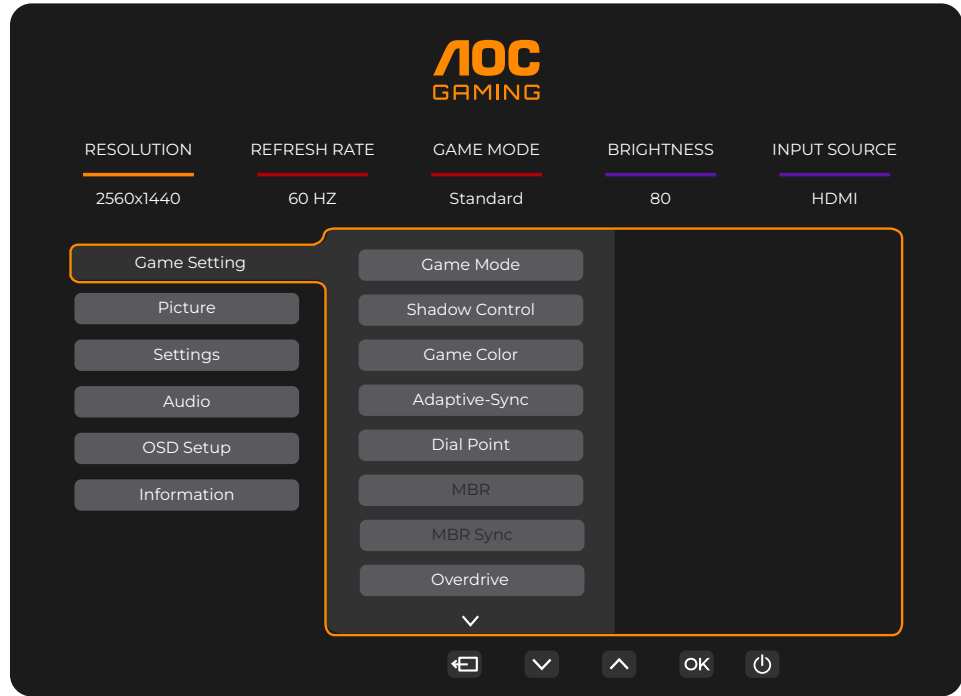

1. اضغط على  زر القائمة لتنشيط نافذة قائمة العرض على الشاشة.
2. اضغط على  أو  للتنقل عبر الوظائف. عند تحديد الوظيفة المطلوبة، اضغط على  زر القائمة / موافق لتنشيطها، ثم اضغط على  أو  للتنقل عبر وظائف القائمة الفرعية. عند تحديد وظيفة القائمة الفرعية المطلوبة، اضغط على  زر القائمة / موافق لتنشيطها.
3. اضغط على  أو  لتغيير إعدادات الوظيفة المحددة. اضغط على  /  للخروج. إذا أردت ضبط أي وظيفة أخرى، كرر الخطوات 2-3.
4. وظيفة قفل قائمة العرض على الشاشة: لقفل قائمة العرض على الشاشة، اضغط باستمرار على  زر القائمة أثناء إيقاف تشغيل الشاشة، ثم اضغط على  زر الطاقة لتشغيلها. لفتح قفل قائمة العرض على الشاشة، اضغط باستمرار على  زر القائمة أثناء إيقاف تشغيل الشاشة، ثم اضغط على  زر الطاقة لتشغيلها.

إعدادات اللعبة

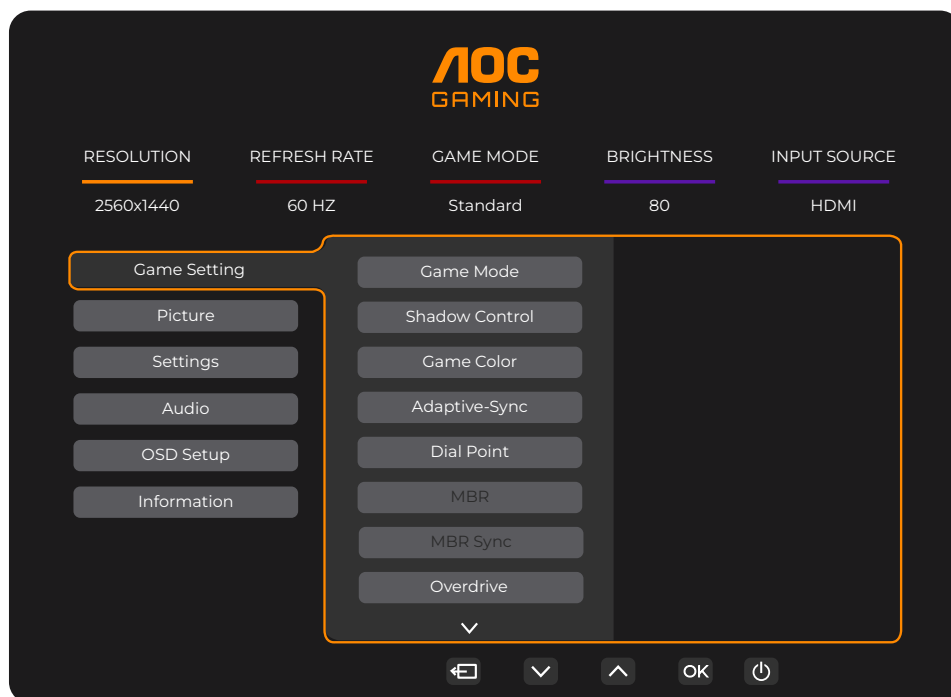


يسابق	عقفاوتملا ةلومحملا فتاوهلاو بيولا باعلأل ةعارقلا ةلباق نيسحت
FPS	رهظملا يف دوسألا نوللا تايبوتسم ززعي. (لوالأ صخشلا روظنم نم بيوصتلا) FPS باعلأل صصخم نكادلا
RTS	ةروصلا ةدوج نسحي. (يلعفلأ تقولا يف ةيجيتارتسالا) RTS باعلأل صصخم
تاقابسلا	ايلآع ايتنول اعبشتو ةباجتسا نمز عرسأ رفوي، تاقابسلا باعلأل صصخم
1 بعالا	1. بعالا مساب مدختسملل ليضفتلا تادادعا ظفح مت
2 بعالا	2. بعالا مساب مدختسملل ليضفتلا تادادعا ظفح مت
3 بعالا	3. بعالا مساب مدختسملل ليضفتلا تادادعا ظفح مت
0 ~ 20	20 بلا 0 نم اهتدايز يئاهنلا مدختسملل نكميو، 0 يه لالظلا يف مكحتلل ةيضارتفالا ةميقلأ. احوضو رثكا ةروص بلع لوصحلل 20 بلا 0 نم ةميقلأ طبضا، حوضوب ليصافتلا ةيؤر رذعتي ثيحب أدج ةملظم ةروصلا تناك اذا ةحضاو ةروص بلع لوصحلل
0 ~ 20	لصفأ ةروص بلع لوصحلل 20 بلا 0 نم عيشتلا بوتسم طبض باعلالا ناوأل كل حيتت
ليغشت / فاقيا	ةيفيكتلا ةنمازلا نيكمت وأ ليطعت يف ضيمو ثدحي دق، ةيفيكتلا ةنمازلا ةزيم نيكمت دنع: ةيفيكتلا ةنمازلا ليغشت هيبنت باعلالا تانيب ضعب
يكيمايد / ليغشت / فاقيا	بلع بلع نيبعالا دعاسمل ةشاشلا فصتنم يف بيوصت رشؤم "بيوصتلا ةطقن" ةفيظو عضت مكحم بيوصتو ةقدب (FPS) لوالأ صخشلا روظنم باعلالا
MBR	ةكرحلا ةيبايض نم دحلل 20 بلا 0 نم طبض تايبوتسم (ةكرحلا ةيبايض نم دحلا) MBR رفوي لدعم نوكي امدنعو، ةيفيكتلا ةنمازلا ليغشت فاقيا دنع MBR ةفيظو طبض نكمي: ةطحال م $\geq 75\text{Hz}$ ثيدحتلا
ليغشت / فاقيا	(ةكرحلا ةيبايض لا زلا) MBR ةنمازم نيكمت وأ ليطعت ةراشإ نوكت امدنعو، ةيفيكتلا ةنمازلا ليغشت دنع MBR ةنمازم ةفيظو طبض نكمي: ةطحال م زتره 75 $\geq$ لاجملا ددرت نوكيو

دنازلا عيرستلا	يداع	ةباجتسالا نمز طبض
	عيرس	ةطحالم
	عرسأ	ةبباض ةصووعلا ةروصلا رهظت دقف ، "عرسألا" بلع دنازلا عيرستلا مدختسملا طبض اذإ 1.
	عرسألا	مهتاليضفتل اقفو هليغشت فاقيا وأ دنازلا عيرستلا بوتسم طبض نيمدختسملل نكمي
	دح بصقأ	ثيدحتلا لدعم نوكيو ،ةيفيكتلا ةنمازلا ليغشت فاقيا دنغ ةيرايتخا "دح بصقأ" ةفيظو نوكت 2. ≥75Hz ".دح بصقأ" ةفيظو ليغشت دنغ ةشاشلا عوطس صفخني 3.
تاراطلا دادع	/ نيميل لفسأ / نيميل بلعأ / فاقيا راسيلا لفسأ / راسيلا بلعأ	ةدحلا ةبوازلا يف يسأرلا ددرتلا صرع
ليغشتلا ددرت عفر	ليغشت / فاقيا	ليغشتلا ددرت عفر نيكمت وأ ليطعت

ملاحظة:

1. عند تمكين "وضع HDR" ضمن "الصورة"، لا يمكن ضبط عنصري "التحكم في الظلال" و"ألوان الألعاب".
2. عند تعيين "HDR" ضمن "الصورة" على "DisplayHDR"، لا يمكن ضبط عناصر "وضع الألعاب"، و"التحكم في الظلال"، و"ألوان الألعاب"، و"MBR"، و"مزامنة MBR"، و"أقصى حد" ضمن "التسريع الزائد".
عند تعيين "الصورة" على "صورة HDR" أو "فيلم HDR" أو "لعبة HDR"، لا يمكن ضبط العناصر "وضع الألعاب"، و"ألوان الألعاب"، و"MBR"، و"مزامنة MBR"، و"أقصى حد" ضمن "التسريع الزائد".
3. عند تعيين "نطاق الألوان" ضمن "الصورة" على "sRGB"، لا يمكن ضبط العناصر "التحكم في الظلال"، و"ألوان الألعاب"، و"MBR"، و"مزامنة MBR"، و"أقصى حد" ضمن "التسريع الزائد".

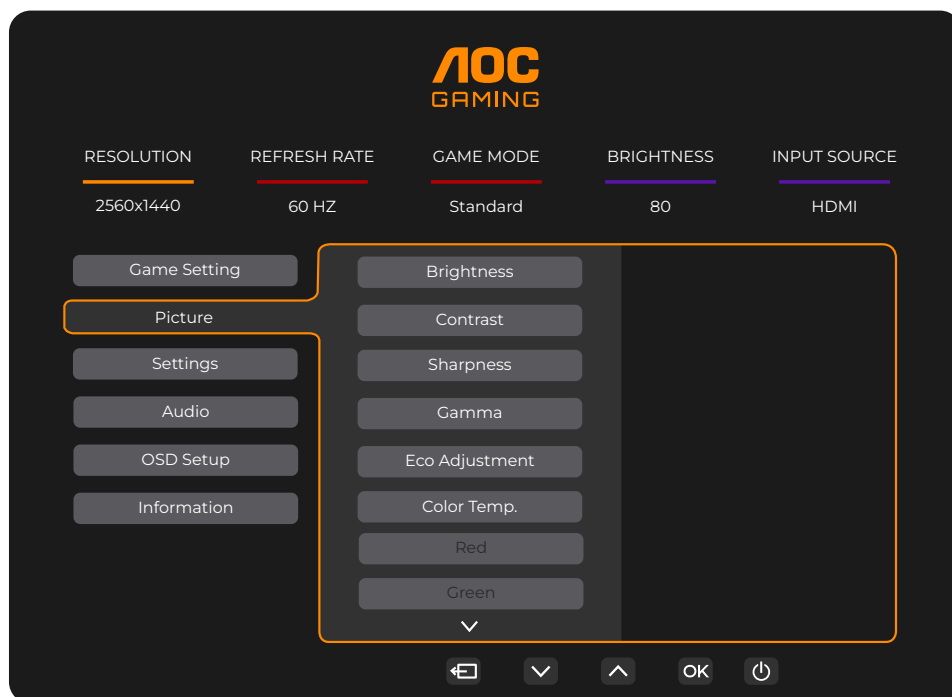


عوطسلا	0-100	ةيفلخلا ةءاضللا طبض
نيابتلا	0-100	يمقرلا لجسلا نم نيابتلا
حوضولا	0-100	حوضولا طبض
اماج	١,٨ / ٢,٠ / ٢,٢ / ٢,٤ / ٢,٦ / sRGB	اماج طبض
يداصتقلاا طبضلا	يسابق	يسايقلا عضولا
	صنلا	صنلا عضو
	تنرتنلا	تنرتنلا عضو
	باعلا	باعلا عضو
	مليفلا	مليفلا عضو
	ةضايرلا	ةضايرلا عضو
	ةءارقلا	ةءارقلا عضو
	ثفاد	ةثفادلا نوللا ةرارح ةجرد ءاعدتسا
نوللا ةرارح ةجرد	يداع	ةيداعلا نوللا ةرارح ةجرد ءاعدتسا
	دراب	درايلا نوللا ةرارح ةجرد ءاعدتسا
	مدختسملا	نوللا ةرارح ةجرد ءاعدتسا
	رمحألا	يمقرلا لجسلا نم رمحألا رييكت
رضخألا	0-100	يمقرلا لجسلا نم رضخألا رييكت
قرزألا	0-100	يمقرلا لجسلا نم قرزألا رييكت


كپ ةصاخلا مادختسالا تابلطتمل اَقْفو HDR فيرعت فلم طبضا :ةظحالم .تاليدعتلا ءارجال HDR رايج ضرعي HDR فاشتكا دنع	ليغشتلا فاقيا	HDR
	DisplayHDR	
	HDR ةروص	
	HDR مليف	
	HDR ةبعل	
HDR ريئات ءاكاحمل ةروصلا نيابتو ناوْلا نيسحت مت :ةظحالم .تاليدعتلا ءارجال HDR عضو رايج رهطي HDR ءراشإ فاشتكا مدع دنع	ليغشتلا فاقيا	HDR عضو
	HDR ةروص	
	HDR مليف	
	HDR ةبعل	
.ةيكيمانيدلا نيابتلا ةبسن ليطعت	ليغشتلا فاقيا	DCR
.ةيكيمانيدلا نيابتلا ةبسن نيكم	ليغشت	
.ةيسايقلا ناوْلا قاطن ةحول	ةبلصْلا ةحولا	ناوْلا قاطن
sRGB ناوْلا قاطن	sRGB	
.نولا ءراح ءجرد يف مكحتلا لايخ نم قرزْلا عوضلا ءجوم ليلقت	ليغشتلا فاقيا	قرزْلا عوضلا عضو صفخنملا
	ةدعتملا طئاسولا	
	تنرتيْلا	
	بتكملا	
	ءارقلا	
.ضرعلل ةروصلا ةبسن دح	عافترا لا ضرعلا ةبسن / علم	ةروصلا ةبسن

ملاحظة:

١. عند تمكين "وضع HDR"، لا يمكن ضبط العناصر التالية: "التباين" و"جاما" و"الضبط الاقتصادي" و"درجة حرارة اللون"، و"نطاق الألوان" و"وضع الضوء الأزرق المنخفض".
٢. عند ضبط HDR على DisplayHDR، لا يمكن ضبط جميع العناصر ضمن الصورة باستثناء HDR والحدة. عند ضبط HDR على صورة HDR أو فيلم HDR أو لعبة HDR، لا يمكن ضبط العناصر التالية: جاما، والضبط الاقتصادي، ودرجة حرارة اللون، وDCR، ونطاق الألوان، ووضع الضوء الأزرق المنخفض.
٣. عند ضبط نطاق الألوان على sRGB، لا يمكن ضبط العناصر التالية: التباين، وجاما، والضبط الاقتصادي، ودرجة حرارة اللون، ووضع HDR، ووضع الضوء الأزرق المنخفض.
٤. عند ضبط "الضبط الاقتصادي" على "القراءة"، لا يمكن ضبط "التباين"، "درجة حرارة اللون"، "DCR"، "نطاق الألوان" و"وضع الضوء الأزرق المنخفض".
٥. عند ضبط "وضع الألعاب" ضمن "إعدادات الألعاب" على وضع غير "قياسي"، فإن العنصر "الضبط الاقتصادي" و"وضع HDR" و"نطاق الألوان" لا يمكن ضبطها.
٦. إذا كانت دقة إشارة الإدخال مطابقة للدقة الأصلية، فسيكون عنصر "نسبة الصورة" غير فعال.

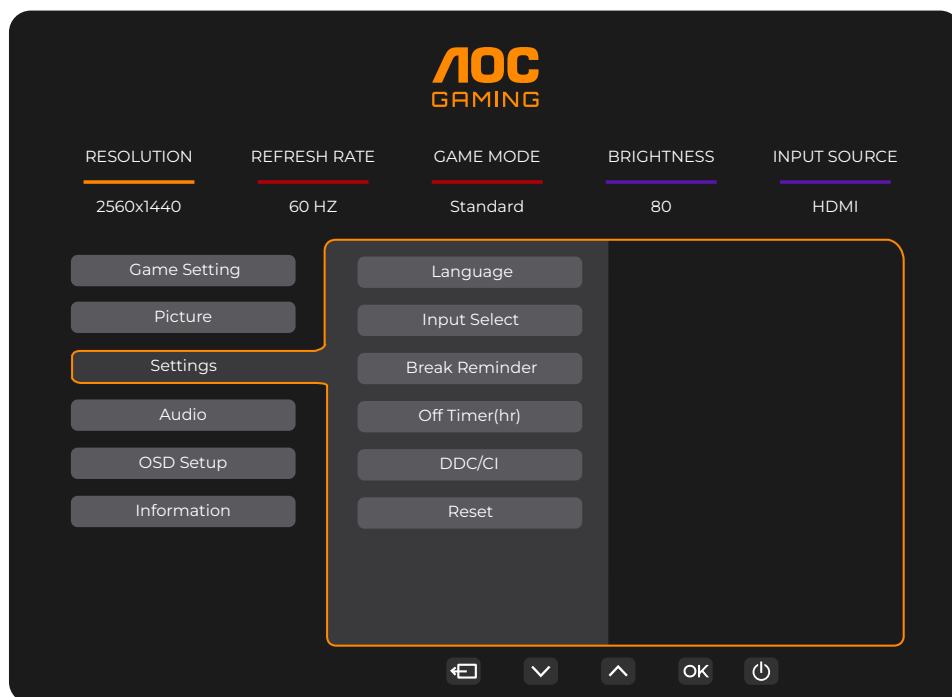


ةغلا		ةشاشلا بلع ضرعلا ةمئاق ةغل ددح
لاخدإلا ديدحت	HDMI / DP / یناقلت	لاخدإلا ةراشإ ردصم ددح
ةحارتسلااب ریکذت	لیغشت / فاقییا	ةعاس نم رثکأل لصاوتم لکشب مدختسملا لمع دنغ ةحارتسلااب ریکذت ةدحاو
(ةعاس) فاقییا لا تقوّم	ةعاس 0-24	لیغشتلا فاقییا تقو ددح
DDC/CI	معن / ال	DDC/CI معد فاقییا/لیغشت
نیبعت ةداعا	معن / ال	ةبضارتقالا تادادعإلا بلا ةمئاقلا نیبعت ةداعا

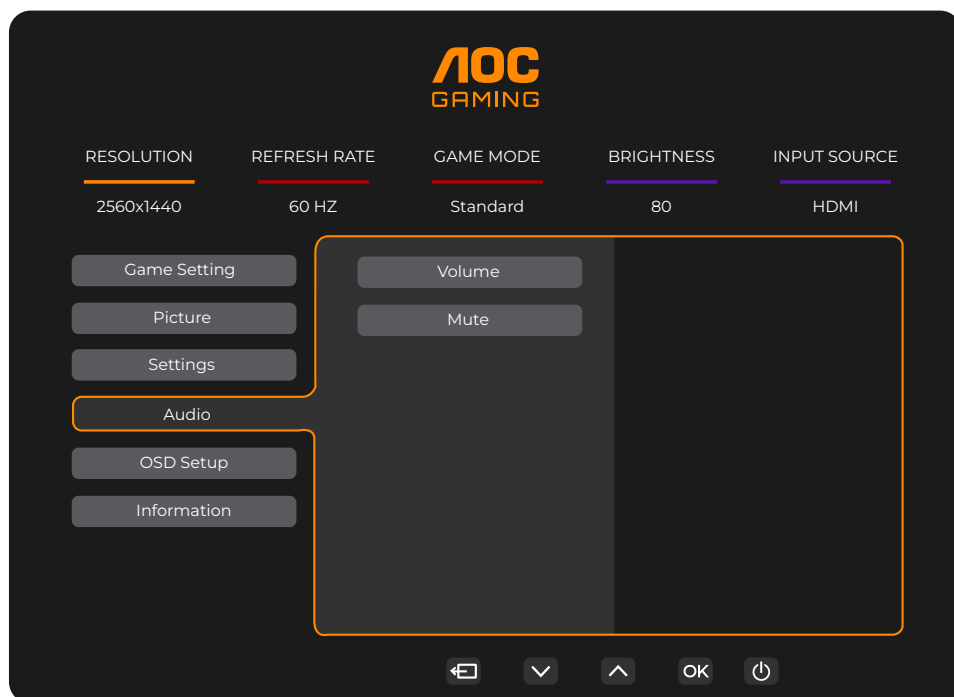


توصلا بوتسم طيضم	0-100	توصلا بوتسم
توصلا متك	ليغشت / فاقيا	توصلا متك

إعدادات قائمة العرض على الشاشة

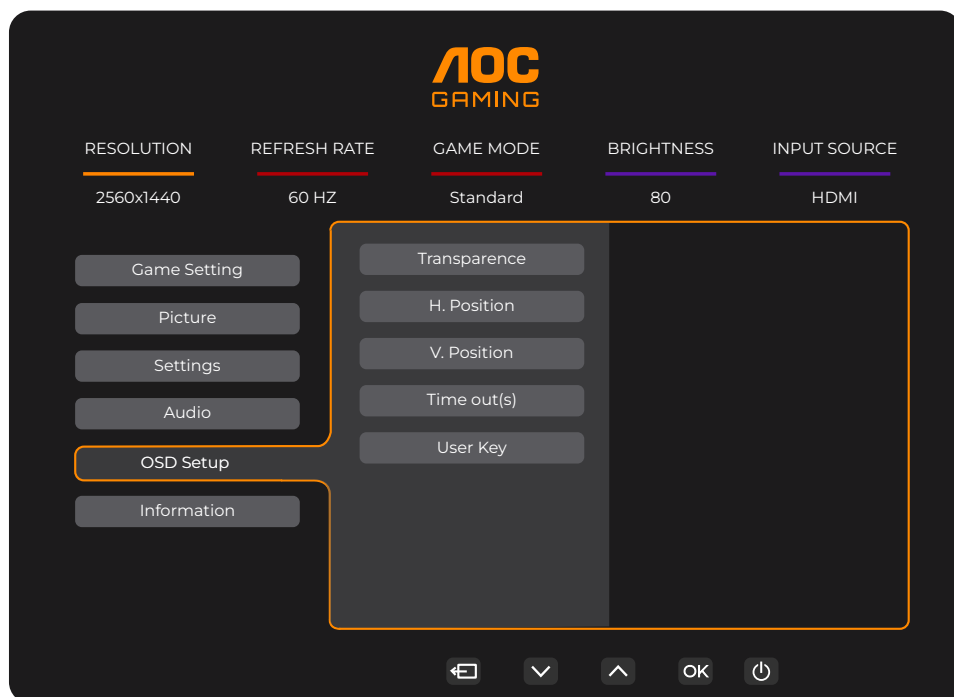

0-100	ةشاشلا بلع ضرعلا ةمئاق ةيفافش طبض	ةيفافشلا
0-100	ةشاشلا بلع ضرعلا ةمئاقل يققألا عضوملا طبض	يققألا عضوملا
0-100	ةشاشلا بلع ضرعلا ةمئاقل يدومعلا عضوملا طبض	يدومعلا عضوملا
5-120	ةشاشلا بلع ضرعلا ةمئاق ةلهم طبض	ةيناث ةلهملا
تاراطلا دارع / باعلا عضو	مدختسملا لبق نم ةنَّيْعْمَلا "V" حاتفملا راصتخا ةمئاق	مدختسملا حاتفم

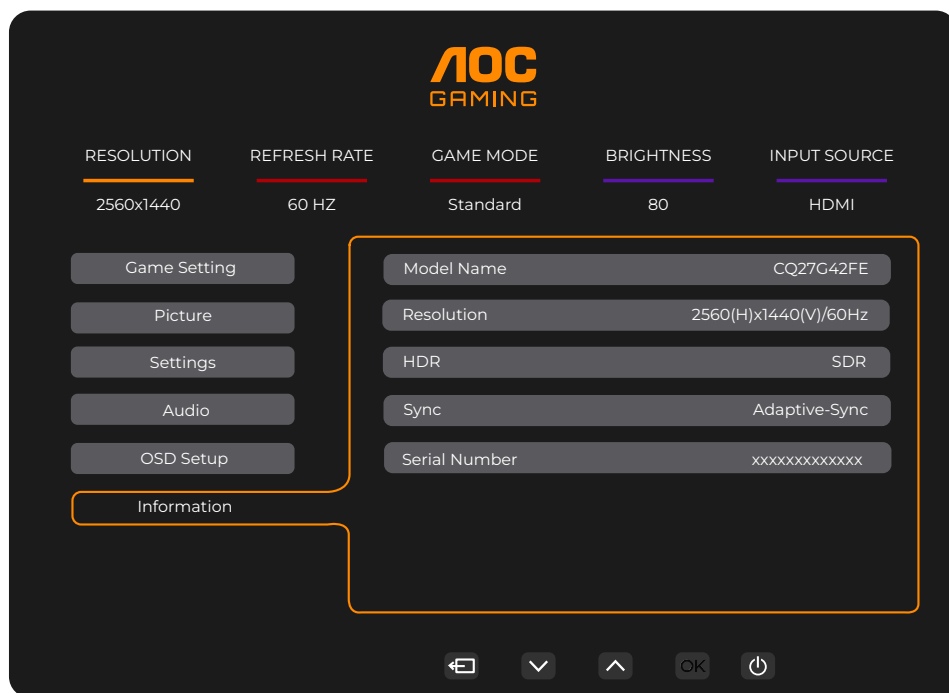

مؤشر LED

رشد نول LED	ةلا حلا
ضيبأ	لماكلا ةقاطلا عضو
يلاقترب	طشئلا ليغشتلا فاقيا عضو

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تليساألو لكاشملا	ةلمتحملا لولحلا
LED ةقاطلا رشؤم ةءاضإ مدع	ةشاشلابو ضرؤم يئابرهك سبقمب ةقاطلا كلسل حيحصلا ليصوتلا نمو ،ةقاطلا رز ليغشت نم دكأت
ةشاشلا بلع ةروص روهظ مدع	؟حيحص لكشب ةقاطلا كلس ليصوت مت له • فيئابرهكلا ةيدغتلا ردمو ةقاطلا كلس ليصوت نم ققحت ؟حيحص لكشب ويديفلا لباك ليصوت مت له • (HDMI لباك ربع ليصوتلا لآ يف) HDMI لباك لاصتا نم ققحت (DisplayPort لباك ربع ليصوتلا لآ يف) DisplayPort لباك لاصتا نم ققحت تازارطلا عيمج يف رفوتم ريغ HDMI/DisplayPort لاخذإ ذفنم * • (لوخدلا ليجست ةشاش) ةيلوآلا ةشاشلا روهظ نم ققحتل رتوييمكلا ليغشت دعأف ،لمعت ةشاشلا تناك اذإ عضو (بسانملا عضولا يف رتوييمكلا ليغشتب مقف ،(لوخدلا ليجست ةشاش) ةيلوآلا ةشاشلا ترهظ اذإ ويديفلا ةقاطب ددرت ريغتب مق مٲ ،(Windows 7/8/10 ةمظنأل نمآلا لئتملا ةقدلا طييض مسق عجار) دمتعملا عزوملا وأ ةمدخلا زكرمب لصتاف ،(لوخدلا ليجست ةشاش) ةيلوآلا ةشاشلا رهظت مل اذإ ؟ةشاشلا بلع "ةموعدم ريغ ةراشإلا" ةلاسرهظت له • يذلا ددرتلاو ةقدلل بصقألا دحلا ويديفلا ةقاطب نم ةدراولا ةراشإلا زواجتت امدنع ةلاسرهظت هذه رهظت ةشاشلا همعدت ةشاشلا همعدت يذلا بصقألا دحلا عم قفاوٲي امب ددرتلاو ةقدلا طيضب مق • AOC ةشاش ليغشت جمارب تيبثت نم دكأت
وأ لالظ اهب رهظتو ةيبابض ةروصلا راركت	عوطسلاو نيابتلا تادادعإ طيضا يتاقلتلا طيضا عارجلال (يتاقلت) راستخلاا حاتقم بلع طغضا ةقاطب جارخا ذفنمب ةرشابم ةشاشلا ليصوتب يصون .ليديت قودنص وأ ديدمت لباك مادختسا مدع نم دكأت فلخلا يف دوجوملا ويديفلا
روهظ وأ اهضيمو وأ ةروصلا دادترا اهيف يجوم طمن	ةنكمم ةفاسم بصقألا ةشاشلا نع أئابرهك أآادت ببست دق يتلا ةئابرهكلا ةزهجألا دعبا ةيلاحلا ضرعلا ةقد دنع كتشاش همعدت ئيدحت لدعم بلعأ مدختسا
"طشئلا فاقيايلا عضو يف ةقلاع ةشاشلا	ليغشتلا عضو يف رتوييمكلا ةقاط حاتقم نوكتي نا بجي اهتحتف يف ماكجإب ةتبثم رتوييمكلا ويديف ةقاطب نوكت نا بجي • حيحص لكشب رتوييمكلا ةشاشلا ويديف لباك ليصوت نم دكأت سيبابدلا نم يا ءانحنا مدع نم دكأتو ةشاشلا ويديف لباك صحفا CAPS حابصم ةبقارم عم حيتافملا ةحول يف CAPS LOCK حاتقم بلع طغضلا ربع رتوييمكلا لمع نم دكأت • حاتقملا بلع طغضلا دنع ئفطني وأ حابصملا عيضي نا بجي ئيح ؛LOCK
،رمجالا) ةيساسألا ناوآلا دحا نادقف (قرزألا وأ ،رضخالا	نس يا فلت مدع نم دكأتو ةشاشلاب صاخلا ويديفلا لباك صحفا • حيحص لكشب رتوييمكلا ةشاشلا ويديف لباك ليصوت نم دكأت
ريغ وأ ةزكرمتم ريغ ةشاشلا ةروص حيحصلا مجحلاب ةطوبضم	(يتاقلت) راستخلاا حاتقم بلع طغضا وأ يسأرلاو يققألا عضوملا طيضا
ال) ناوآلا يف بوبع بلع ةروصلا يوتحت (حيحص لكشب ضيبألا نوللا رهظي	ةبولطملا نوللا ةرارح ةجرد ددح وأ RGB ناوآلا طيضا
ةشاشلا بلع ةيسأر وأ ةيقفأ تاهوشت	FOCUS وCLOCK طييض Windows 7/8/10/11 يف ليغشتلا فاقيا عضو مدختسا يتاقلتلا طيضا عارجلال (يتاقلت) راستخلاا حاتقم بلع طغضا
ةمدخلاو حئاوولا	،كدلب يف هؤارش مت يذلا زارطلا بلع رونعلل) www.aoc.com بلع ةمدخلاو حئاوولا تامولعم بلا عوجرلا بجري (معدلا ةحفص يف ةمدخلاو حئاوولا تامولعم بلع لوصحللو

المواصفات

المواصفات العامة

ةحوللا	CQ27G42FE	زارطلا مسا
	ةنولم TFT LCD ةشاش	ليغشتلا ماطن
	اُترطق مس 68,5	ضرعلل لباقلا ةروصلا مجح
	(يسأر) مم 0,2331 × (يقفأ) مم 0,2331	لسكبلا ةوطخ
	DisplayPort ةهجاو HDMI ةهجاو	ويديفلا
	نول نويلم 16,7	ضرعلا ناوُلأ
	(HDMI) زتره وليك 230 - لك 30 (DisplayPort) زتره وليك 255 ~ لك 30	يقفألا حسملا قاطن
برخأ	مم 596,736	(نصفألا دحلا) يقفألا حسملا مجح
	(HDMI) زتره 144 ~ 48 (DisplayPort) زتره 170 ~ 48	يسأرلا حسملا قاطن
	مم 335,664	(نصفألا دحلا) يسأرلا حسملا مجح
	2560X1440@60Hz	اُقبسم ةدحلا بلثملا ضرعلا ةقد
	2560x1440@144Hz (HDMI) 2560x1440@170Hz ^[1] (DisplayPort)	ضرع ةقد نصفأ
	VESA DDC2B/CI	ليغشتلاو ليصونلا
	100-240V~ 50/60Hz 1.5A	ةقاطلا ردصم
	25W	(نايضارتقلا نيابتلاو عوطسلا) يجذوملا
	≤40W	(100 = نيابتلا، 100 = عوطسلا) نصفألا دحلا
	≤0.3W	دادعتسالا عضو
	ةبراح ةدحو 88,74 (يجذومن) ةعاس/ةيناطيرب	التشغيل العادي
	ةبراح ةدحو <1,02 ةعاس/ةيناطيرب	السكون (وضع الاستعداد)
	ةبراح ةدحو <1,02 ةعاس/ةيناطيرب	وضع إيقاف التشغيل
	0 وحدة حرارية بريطانية/ساعة	وضع إيقاف التشغيل (مفتاح التيار المتردد)
ةينأيزيفلا صئاصخلا	HDMI/DisplayPort/عامس	لصوملا عون
	لصفلل لباق	ةراشإلا لبك عون
	2 × تاو 2	جمدم نوص ريكم
ةيثيبلا فورطلا	م°م~40°م 0°	ليغشتلا ءانثأ
	م°م~55°م -25°	ليغشتلا مدع ءانثأ
	(فثكت نودب) 10%~85%	ليغشتلا ءانثأ
	(فثكت نودب) 5%~93%	ليغشتلا مدع ءانثأ
	م 0~5000 (مدق 16404~مدق 0)	ليغشتلا ءانثأ
	م 0~12192 (مدق 40000~مدق 0)	ليغشتلا مدع ءانثأ
		عافترا لا

لدمع طبض بجري، ددرتلا عفر ءانثأ ضرعلا يف أطخ يأ ثح اذإ. 2560x1440@165Hz/2560x1440@170Hz ةقدلا نوكت امدنع ددرتلا عفر قيقحت متي: [1] 144Hz. بلع ئيدختلا




سياسة عيوب وحدات البكسل في لوحة شاشات AOC

تسعى AOC إلى تقديم منتجات بأعلى معايير الجودة. فنحن نستخدم بعضًا من أكثر عمليات التصنيع تقدمًا في القطاع، ونطبق إجراءات صارمة لمراقبة الجودة. ومع ذلك، قد تكون عيوب وحدات البكسل أو وحدات البكسل الفرعية في لوحات الشاشة المستخدمة في الشاشات أمرًا لا مفر منه في بعض الأحيان.

لا يمكن لأي جهة مصنعة ضمان خلو جميع اللوحات تمامًا من عيوب وحدات البكسل، ولكن AOC تضمن إصلاح أو استبدال أي شاشة تحتوي على عدد غير مقبول من العيوب وفقًا لشروط الضمان. يوضح هذا الإشعار الأنواع المختلفة لعيوب وحدات البكسل، ويحدد مستويات العيوب المقبولة لكل نوع. ولكي تكون مؤهلًا للإصلاح أو الاستبدال بموجب الضمان، يجب أن يتجاوز عدد عيوب وحدات البكسل في لوحة الشاشة هذه المستويات المقبولة. على سبيل المثال، لا ينبغي أن تتجاوز نسبة وحدات البكسل الفرعية المعيبة في الشاشة 0.0004%.

علاوة على ذلك، تفرض AOC معايير جودة أكثر صرامة على أنواع أو تركيبات محددة من عيوب البكسل التي تكون أكثر وضوحًا من غيرها. وتسري هذه السياسة في جميع أنحاء العالم.

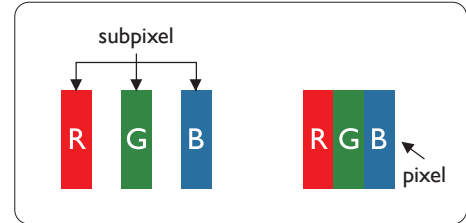

ةيعرفلا تالسكبلو تالسكبل


يتكون البكسل، أو عنصر الصورة، من ثلاثة بكسلات فرعية بالألوان الأساسية: الأحمر والأخضر والأزرق. وتتضافر مجموعة كبيرة من البكسلات لتكوين الصورة. عند إضاءة جميع البكسلات الفرعية التابعة لبكسل واحد، تظهر البكسلات الفرعية الملونة الثلاثة مجتمعة كبكسل أبيض واحد. وعند انطفائها جميعًا، تظهر البكسلات الفرعية الملونة الثلاثة مجتمعة كبكسل أسود واحد. أما التوليفات الأخرى من البكسلات الفرعية المضيئة والمظلمة، فتظهر كبكسلات مفردة بألوان مختلفة.

أنواع عيوب البكسل


تظهر عيوب البكسل والبكسل الفرعي على الشاشة بأشكال مختلفة. وتنقسم عيوب البكسل إلى فئتين رئيسيتين، وتندرج تحت كل فئة عدة أنواع من عيوب البكسل الفرعي.

عيوب النقاط الساطعة

تتمثل عيوب النقاط الساطعة في بكسلات أو بكسلات فرعية تظل مضاءة أو في وضع 'التشغيل' بشكل دائم. وبعبارة أخرى، النقطة الساطعة هي بكسل فرعي يظهر بوضوح على الشاشة عند عرض نمط مظلم. وفيما يلي أنواع عيوب النقاط الساطعة.

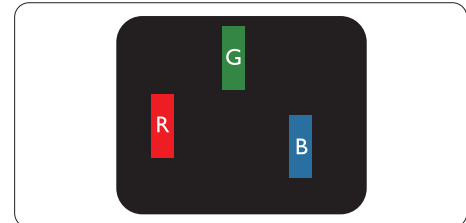

بكسل فرعي مضيء واحد باللون الأحمر أو الأخضر أو الأزرق.

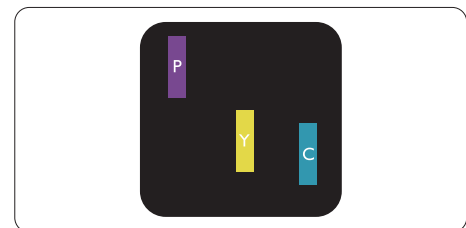


بكسلات فرعية مضيئة متجاورة:

- أحمر + أزرق = أرجواني

- أحمر + أخضر = أصفر


- أخضر + أزرق = سماوي (أزرق فاتح)

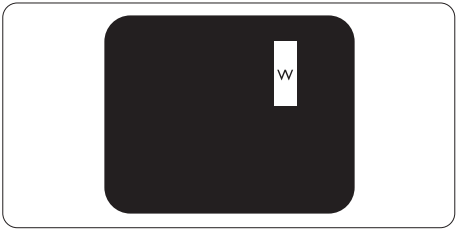

(دحاو ضيباً لسكب) ةرواجتم ةيضم ةيعرف تالسكب ةثالث ةظالم
رثكأ ءارضخلا ةئيضملا ةطقنلا نوكت نأ بجي امنيب ،ةرواجملا طاقنلاب ةنراقم 50% نع ديزت ةبسنب اءوطس رثكأ ءاقرزلا وأ ءارمخلا ةئيضملا ةطقنلا نوكت نأ بجي
ةرواجملا طاقنلاب ةنراقم 30% ةبسنب اءوطس


عيوب النقاط السوداء

بلع حوضوب رهظي يعرف لسكب يه ةنكادلا ةطقنلا نأ نعيمب .’ءأفطم‘ وأ ةملظم امئاد لظت ةيعرف تالسكب وأ تالسكب لكش بلع ءادوسلا طاقنلا بويغ رهظت
ءادوسلا طاقنلا بويغ ءاونأ يلي اميفو .حتاف طمن ضرع دنع ةشاشلا

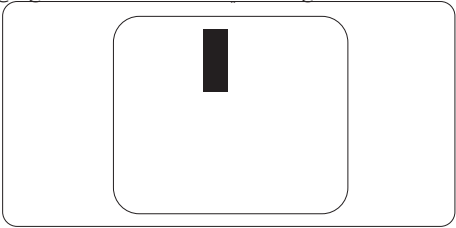

تقارب عيوب البكسلات

ءصاخلا حماسلا شماوه اضياً ددحت AOC ناف ،اؤوضو رثكأ نوكت دق ضعيبلا اهضعب نم ةبراقتملادو هسفن عونلا نم ةيعرفلا تالسكبلاو تالسكبلا بويغ نأل ارظن
تالسكبلا بويغ براقتب

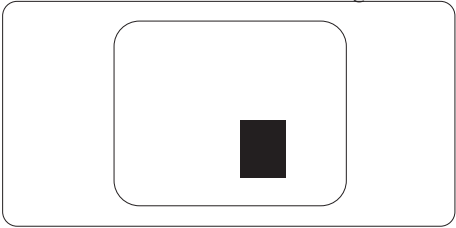

هوامش تحمل عيوب البكسلات

تالسكبلا وأ تالسكبلا يف بويغ بلع يوتحت نأ بجي ،نامضلا ةرتف لايخ تالسكبلا بويغ بسبب لادبتسالا وأ حالصائل ةلهؤم AOC تاشاش يف ةشاشلا ءحول نوكت يكل
ينورتكللا ليلدلا يف ةروكذملا حماسلا دودح زواجتت ةيعرفلا

ءعطاشلا طاقنلا بويغ	لوبقملا بوتسُملا
بكسل فرعي مضيء واحد	2
بكسلان فرعيان مضيتان متجاوران	1
3 بكسلات فرعية مضيتة متجاورة (بكسل أبيض واحد)	0
المسافة بين عيبي من عيوب النقاط الساطعة*	15mm≤
إجمالي عيوب النقاط الساطعة بجميع أنواعها	2
ءادوسلا طاقنلا بويغ	لوبقملا بوتسُملا
بكسل فرعي داكن واحد	5 أو أقل
بكسلان فرعيان داكنان متجاوران	2 أو أقل
3 بكسلات فرعية داكنة متجاورة	0≥
المسافة بين عيبي من عيوب النقاط السوداء*	15mm≤
إجمالي عيوب النقاط السوداء بجميع أنواعها	5 أو أقل
طاقنلا بويغ يلامجا	لوبقملا بوتسُملا
اهءاونأ عيمجب ءادوسلا وأ ةئيضملا طاقنلا بويغ يلامجا	5 أو أقل


ةظالم
ةطقنلا يف دحاو بيع = يعرفلا لسكبلا يف نارواجتم نانثا وأ دحاو بيع *

أوضاع العرض المعدة مسبقاً

يسابق	±1Hz) ةقدلا	(KHz) يقفلاً ددرتلا	(Hz) يسأرلاً ددرتلا
VGA	640x480@60Hz	31.469	59.94
	640x480@72Hz	37.861	72.809
	640x480@75Hz	37.5	75
	640x480@100Hz	50.313	99.826
	640x480@120Hz	60.938	119.72
SVGA	800x600@56Hz	35.16	56.25
	800x600@60Hz	37.88	60.317
	800x600@72Hz	48.077	72.188
	800x600@75Hz	46.875	75
	800x600@100Hz	62.76	99.778
	800x600@120Hz	76.302	119.972
XGA	1024x768@60Hz	48.36	60
	1024x768@70Hz	56.476	70.07
	1024x768@100Hz	80.448	99.811
	1024x768@120Hz	97.551	119.989
SXGA	1280x1024@60Hz	63.981	60.02
	1280x720@60Hz	44.772	59.855
لماك لإع حوضو	1920x1080@50Hz	28.125	50
	1920x1080@60Hz	67.5	60
	1920x1080@120Hz	135	120
QHD	2560x1440@60Hz	88.86	60
	2560x1440@100Hz	151	100
	2560x1440@120Hz	183	120
	2560x1440@144Hz	214.563	144
	2560x1440@165Hz	247.665	165
ددرت عفر) QHD (DisplayPort) (ليغشتلا	2560x1440@170Hz	253.301	170
IBM عاضوا			
DOS	720x400@70Hz	31.469	70
كام عاضوا			
VGA	640x480@67Hz	35	67
SVGA	832x624@75Hz	49.725	75
XGA	1024x768@75Hz	60.241	75


ةفلتخملا تاموسرلا تاقاطيو ليغشتلا ةمظناً ربع (لاجملا ددرت) ئيدحتلا لدعم باستحا دنع (+/-1Hz) فيقط أطخ شماه ئدحي دق، VESA رايعمل أفقو: ةطحالم جتنملل ةيلعفل ميقلا بلع دامتعالا بجري اذل؛ جتنملا اذهل يمسالا ئيدحتلا لدعم بيرقت مت، فقاوتلا نيسحتلو.

تخصيص الأطراف

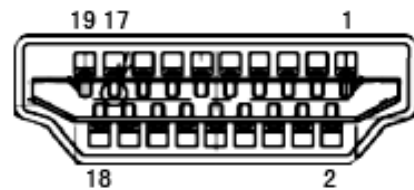

أفرط 19 وذ نولم ضرع ةراشإ لباك

فرطلا مقر	ةراشإلا مسا	فرطلا مقر	ةراشإلا مسا	فرطلا مقر	ةراشإلا مسا
1.	TMDS Data 2+	9.	TMDS Data 0-	17.	DDC/CEC يضراً
2.	TMDS Data 2 فالغ	10.	TMDS Clock +	18.	+5V ةقاط
3.	TMDS Data 2-	11.	TMDS Clock فالغ	19.	رشابملا ليصوتلا فاشتكا
4.	TMDS Data 1+	12.	TMDS Clock-		
5.	TMDS Data 1 فالغ	13.	CEC		
6.	TMDS Data 1-	14.	(زاهجلاب لصتم ريغ) زوجحم		
7.	TMDS Data 0+	15.	SCL		
8.	TMDS Data 0 عرد	16.	SDA		

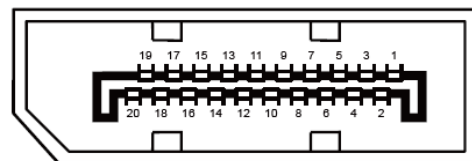

أنس 20 وذ نولملا ضرعلا تاراشإ لباك

فرطلا مقر	ةراشإلا مسا	فرطلا مقر	ةراشإلا مسا
1	ML_Lane 3 (n)	11	GND
2	GND	12	ML_Lane 0 (p)
3	ML_Lane 3 (p)	13	CONFIG1
4	ML_Lane 2 (n)	14	CONFIG2
5	GND	15	AUX_CH(p)
6	ML_Lane 2 (p)	16	GND
7	ML_Lane 1 (n)	17	AUX_CH(n)
8	GND	18	رشابملا ليصوتلا فاشتكا
9	ML_Lane 1 (p)	19	DP_PWR عاجرا
10	ML_Lane 0 (n)	20	DP_PWR

التوصيل والتشغيل

ميزة التوصيل والتشغيل DDC2B

ضربلا تاردق لوح ةيفاضيا تامولعم لقنو ،اهتيوهب فيضملا ماظنلا غالبلا ةشاشلل حيتتو . VESA DDC رايعمل أقفو VESA DDC2B تايناكمإب ةدوزم ةشاشلا هذه مدختسلا DDC بوتسمل اقفو كلذو ،اهب ةصاخلا

DDC2B ةانق ربع EDID تامولعم بلط فيضملا ماظنلل نكميو . I2C لوكوتورب بلع دمتعت هاجتلا ةيئانث تانايب ةانق DDC2B دعُ

